


設定を変える

設定一覧


お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。

設定を変えるときは、
リモコンランプすべてが
点滅しているか
確認してください！※1



●約10秒以上
押す

リモコンランプすべてが点滅します。※2

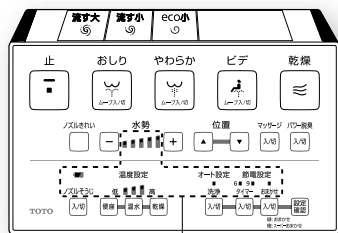

点滅していないと、
設定できません

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定のしかた 参照ページ		
オート機能	便器洗浄				
	オート洗浄	・自動で便器洗浄する/しない	入/切	P.34	
	水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間を変える	5秒/10秒/15秒		
	せうけつ	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄する/しない	入/切	P.34
		プレミスト	・自動で便器内にミストをかける/かけない	入/切	
脱臭		・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	入/切	P.36	
オートパワー脱臭		・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	入/切		
その他設定	凍結防止	・自動で水を流して凍結防止する/しない (流動方式→P.44)	入/切	P.36	
	電子音	・電子音を鳴らす/鳴らさない	入/切		
	ノズル洗浄位置の記憶	・前回の洗浄位置を記憶する/しない	入/切		
	便器洗浄水量 6Lモード	・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	入/切		P.38
	便器洗浄水量 8Lモード	・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	入/切		

※1 一部の設定を除く

※2 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定を変える

オート便器洗浄


自動で便器洗浄する/しない
オート洗浄

1

洗浄
入/切
押す

押すたびに切り替わる

自動で便器洗浄

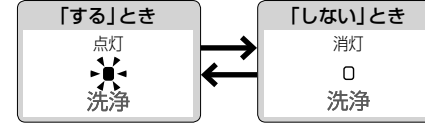

<設定完了>

※オート洗浄ランプで確認

自動で洗浄するまでの時間を変える
水が流れるまで

2

洗浄
入/切
押す

押すたびに切り替わる

自動で洗浄するまでの時間を



3

止
押す
<設定完了>

せいけつ


自動でノズルを洗浄する/しない
ノズルきれい

2

ビデ と 温水
同時に押す

押すたびに切り替わる

自動でノズルを洗浄




自動で便器内にミストをかける/かけない
プレミスト

2

ビデ と ノズルそうじ
同時に押す


押すたびに切り替わる

自動で便器内にミストを



3

止
押す
<設定完了>

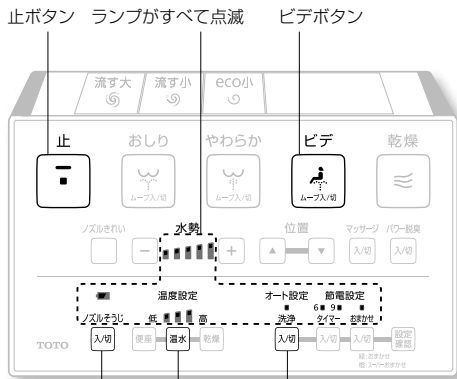


止ボタン ランプがすべて点滅 ビデボタン

ノズルそうじ 温水ボタン オート洗浄ボタン
ボタン

必要なとき

設定を変える


1 止
リモコンランプ
すべてが点滅するまで、押す
(約10秒)

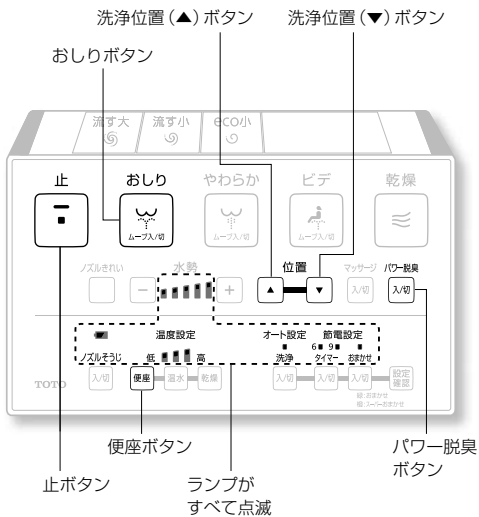

せいけつ


便座に座ってからの脱臭を自動で
する/しない
脱臭

2 パワー脱臭
入切
押す

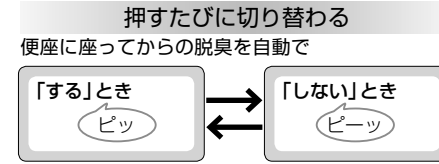

立ち上がってからパワー脱臭を自動で
する/しない
オートパワー脱臭

2 便座
押す

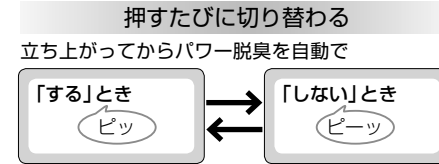


3 止
押す
<設定完了>

その他設定


便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止

2 位置
▲
押す

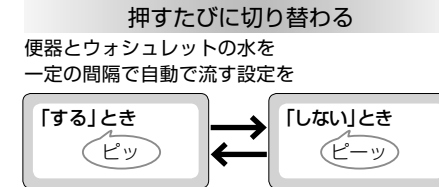

電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音※1


2 おしり
ムーブ入切
押す

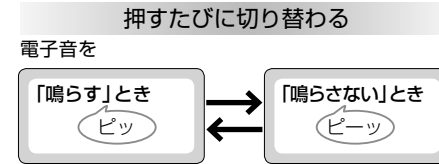

3 止
押す
<設定完了>

前回の洗淨位置を記憶
する/しない
ノズル洗淨位置の記憶

2 位置
▼
押す

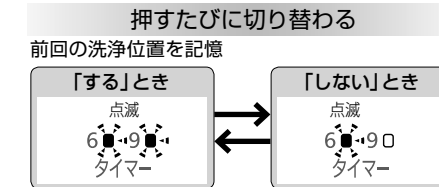

※1 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。

必要なとき

設定を変える

その他設定(つづき)

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.50)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

1 止

リモコンランプ
すべてが点滅するまで、押す
(約10秒)


汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
6Lモード**

2

水勢
+ と 温水
同時に押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を6Lに変更



床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大6.0L/小5.0L/
eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)


汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
8Lモード**

2

ノズルそうじ
入切 と 温水
同時に押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を8Lに変更




床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大8.0L/小6.0L/
eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5L)

3



押す
<設定完了>

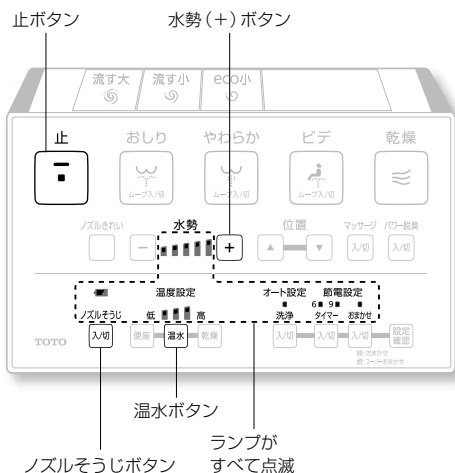

必要なとき