

設定を変える

設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。



設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定のしかた 参照ページ	
オート機能	便器洗浄 オート			
	オート設定	・自動で便器洗浄する/しない	入/切	
	水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間を変える	5秒/10秒/15秒	
	せうけつ	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄する/しない	入/切
		プレミスト	・自動で便器内にミストをかける/かけない	入/切
脱臭		・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	入/切	
	オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	入/切	
その他設定	凍結防止	・自動で水を流して凍結防止する/しない (流動方式→P.48)	入/切	
	電子音	・電子音を鳴らす/鳴らさない	入/切	
	水勢洗浄位置記憶	・お好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない	入/切	
	便器洗浄水量 6Lモード	・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	入/切	
	便器洗浄水量 8Lモード	・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	入/切	

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかつた場合は、手順1からやり直してください。

設定を変える

オート便器洗浄

1 メニュー/戻る MENU/RETURN
押す

2 ▲▼ で
「オート機能」
を選ぶ

3 ▲▼ で
「オート
便器洗浄」
を選ぶ

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート機能 1/2
1. オート便器洗浄
2. せいけつ
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

自動で便器洗浄
する/しない
オート設定

自動で洗浄するまでの
時間を変える
**水が流れる
まで**^{※1}

4 ▲▼ で
「オート設定」
を選ぶ

5 ◀▶ で
「入/切」
を選ぶ

4 ▲▼ で
「水が流れるまで」
を選ぶ

5 ◀▶ で
「5秒/10秒/
15秒」を
選ぶ

オート便器洗浄 1/2
1. オート設定 ◀▶
2. 水が流れるまで 10秒
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート便器洗浄 1/2
1. オート設定 ◀▶
2. 水が流れるまで 10秒
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート便器洗浄 2/2
1. オート設定 入
2. 水が流れるまで ◀▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート便器洗浄 2/2
1. オート設定 入
2. 水が流れるまで ◀▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

水が流れるまでの時間を
15秒に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

この表示画面での設定項目
1. オート設定
2. 水が流れるまで

メニュー/戻る
ボタン

▲▼ で項目の枠を動かし、
◀▶ で設定を選び、
● で決定する

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

設定を変える

せいけつ

1 メニュー/戻る MENU/RETURN
押す

2 ▲▼ で
「オート機能」
を選ぶ

3 ▲▼ で
「せいけつ」
を選ぶ

<p>メニュー 1/4</p> <p>1. お手入れ</p> <p>◆で選ぶ⇒[●決定] 押す</p>	<p>自動でノズルを洗浄する/しない</p> <h3>ノズルきれい</h3>	<p>4 ▲▼ で 「ノズルきれい」 を選ぶ</p> <p>5 ◀▶ で 「入/切」を選ぶ</p>
<p>メニュー 3/4</p> <p>2. 節電</p> <p>3. オート機能</p> <p>◆で選ぶ⇒[●決定] 押す</p>	<p>自動で便器内にミストをかける/かけない</p> <h3>プレミスト</h3>	<p>4 ▲▼ で 「プレミスト」 を選ぶ</p> <p>5 ◀▶ で 「入/切」を選ぶ</p>
<p>オート機能 2/2</p> <p>1. オート便器洗浄</p> <p>2. せいけつ</p> <p>◆で選ぶ⇒[●決定] 押す</p>	<p>便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない</p> <h3>脱臭</h3>	<p>4 ▲▼ で 「脱臭」 を選ぶ</p> <p>5 ◀▶ で 「入/切」を選ぶ</p>
<p>リモコン裏面</p> <p>この表示画面での設定項目 1. ノズルきれい 2. プレミスト 3. 脱臭 4. オートパワー脱臭</p> <p>▲▼ で項目の枠を動かし、 ◀▶ で設定を選び、 ● で決定する</p> <p>メニュー/戻るボタン</p>	<p>立ち上がってから パワー脱臭を自動でする/しない</p> <h3>オートパワー脱臭</h3>	<p>4 ▲▼ で 「オートパワー脱臭」 を選ぶ</p> <p>5 ◀▶ で 「入/切」を選ぶ</p>

せいかつ 1/4

1. ノズルきれい ◀▶

2. プレミスト 入

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

せいかつ 1/4

1. ノズルきれい ◀▶

2. プレミスト 入

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

せいかつ 2/4

1. ノズルきれい 入

2. プレミスト ◀▶

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

せいかつ 3/4

1. ノズルきれい 入

2. プレミスト 入

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

せいかつ 3/4

2. プレミスト 入

3. 脱臭 ◀▶

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

せいかつ 4/4

1. ノズルきれい 入

2. プレミスト 入

3. 脱臭 入

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

せいかつ 4/4

3. 脱臭 入

4. オートパワー脱臭 ◀▶

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

せいかつ 4/4

3. 脱臭 入

4. オートパワー脱臭 入

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

ノズルきれいを
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

プレミストを
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

脱臭を
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

オートパワー脱臭を
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

設定を変える


その他設定

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒[●決定]押す

2 ▲▼ で「その他設定」を選ぶ

メニュー 4/4
3. オート機能
4. その他設定
◆で選ぶ⇒[●決定]押す

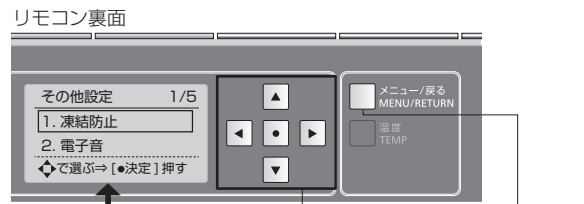

- この表示画面での設定項目
1. 凍結防止
 2. 電子音
 3. 水勢洗浄位置記憶
 4. 便器洗浄水量 6Lモード
 5. 便器洗浄水量 8Lモード

- メニュー/戻るボタン
- ▲▼ で項目の枠を動かし、
 - ◀▶ で設定を選び、
 - で決定する

便器とウォシュレットの水を一定の間隔で自動で流す

凍結防止

3 ▲▼ で「凍結防止」を選ぶ

その他設定 1/5
1. 凍結防止 ◀切▶
2. 電子音 入
◆で選ぶ⇒[●決定]押す

4 ◀▶ で「入/切」を選ぶ

<「入」に設定する場合> 設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。

その他設定 1/5
1. 凍結防止 入
2. 電子音 入
◆で選ぶ⇒[●決定]押す

押す

10分間隔で便器洗浄します

設定する? ◀はい▶

押す

凍結防止を 入に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

電子音を 鳴らす/鳴らさない

電子音

3 ▲▼ で「電子音」を選ぶ

その他設定 2/5
1. 凍結防止 切
2. 電子音 ◀入▶
◆で選ぶ⇒[●決定]押す

4 ◀▶ で「入/切」を選ぶ

その他設定 2/5
1. 凍結防止 切
2. 電子音 切
◆で選ぶ⇒[●決定]押す

押す

電子音を 切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

お好みの 水勢・洗浄位置のままにする/しない

水勢洗浄位置記憶

3 ▲▼ で「水勢洗浄位置記憶」を選ぶ

その他設定 3/5
2. 電子音 入
3. 水勢洗浄位置記憶 ◀切▶
◆で選ぶ⇒[●決定]押す

4 ◀▶ で「入/切」を選ぶ

その他設定 3/5
2. 電子音 入
3. 水勢洗浄位置記憶 入
◆で選ぶ⇒[●決定]押す

押す

水勢洗浄位置記憶を 入に設定しました


(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

必要なとき


設定を変える

その他設定 (つづき)

1 メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す



2 で
 「その他設定」
を選ぶ



押す



この表示画面での設定項目

1. 凍結防止
2. 電子音
3. 水勢洗浄位置記憶
4. 便器洗浄水量 6Lモード
5. 便器洗浄水量 8Lモード

メニュー/戻る
ボタン

で項目の枠を動かし、


で設定を選び、

で決定する


「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.54)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

3 で
「便器洗浄水量
6Lモード」
を選ぶ



4 押す

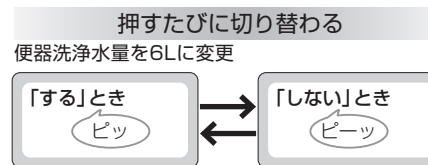


床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
6Lモード※1**

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

3 で
「便器洗浄水量
8Lモード」
を選ぶ



4 押す



床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5L)

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
8Lモード※1**

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.40)