

設定を変える

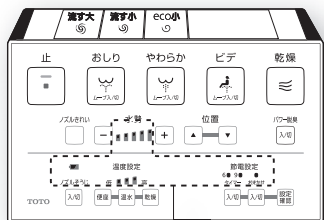
設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。

設定を変えるときは、
リモコンランプすべてが
点滅しているか
確認してください！



リモコンランプすべてが点滅します。*1




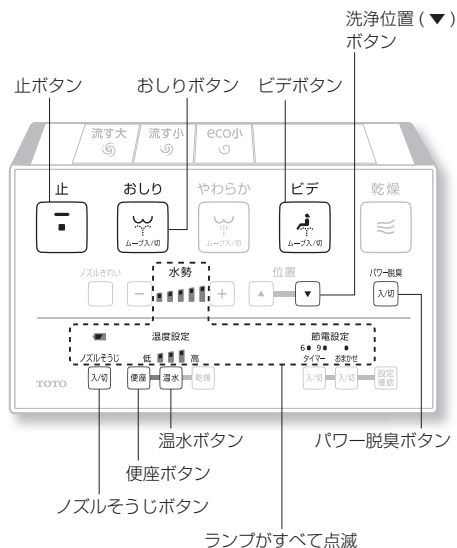
点滅していないと、
設定できません

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定のしかた 参照ページ
オート機能	せいかつ ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄する / しない	入 / 切
	プレミスト	・自動で便器内にミストをかける / かけない	入 / 切
	脱臭	・便座に座ってからの脱臭を自動でする / しない	入 / 切
	オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする / しない	入 / 切
その他設定	電子音	・電子音を鳴らす / 鳴らさない	入 / 切
	ノズル洗浄位置の記憶	・前回の洗浄位置を記憶する / しない	入 / 切
			P.32








*1 設定中約 60 秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。設定完了できなかった場合は、手順 1 からやり直してください。

設定を変える

1  止
リモコンランプ
すべてが点滅するまで、押す
(約 10 秒)





せいけつ

<p>自動でノズルを洗浄する / しない ノズルきれい ※ 1</p>	<p>2  と  温水 同時に押す</p>	<p>押すたびに切り替わる 自動でノズルを洗浄 「する」とき  ↔ 「しない」とき*1 </p>
<p>自動で便器内にミストをかける / かけない プレミスト</p>	<p>2  と  ノズルそじ / 入切 同時に押す</p>	<p>押すたびに切り替わる 自動で便器内にミストを 「かける」とき  ↔ 「かけない」とき </p>
<p>便座に座ってからの脱臭を自動でする / しない 脱臭</p>	<p>2  パワー脱臭 / 入切 押す</p>	<p>押すたびに切り替わる 便座に座ってからの脱臭を自動で 「する」とき  ↔ 「しない」とき </p>
<p>立ち上がってからパワー脱臭を自動でする / しない オートパワー脱臭</p>	<p>2  便座 押す</p>	<p>押すたびに切り替わる 立ち上がってからパワー脱臭を自動で 「する」とき  ↔ 「しない」とき </p>

3  止
押す
〈設定完了〉

その他

<p>電子音を鳴らす / 鳴らさない 電子音 ※ 2</p>	<p>2  おしり / ムーブ入切 押す</p>	<p>押すたびに切り替わる 電子音を 「鳴らす」とき  ↔ 「鳴らさない」とき </p>
<p>前回の洗浄位置を記憶する / しない ノズル洗浄位置の記憶</p>	<p>2  位置 押す</p>	<p>押すたびに切り替わる 前回の洗浄位置を 「記憶する」とき  ↔ 「記憶しない」とき  点滅 6秒・90秒 タイマー *タイマー節電ランプで確認</p>

3  止
押す
〈設定完了〉

※ 1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、「ノズルきれい」ランプが消灯します。
※ 2 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。

必要なとき