


設定を変える

設定一覧


お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。



設定を変えるときは、
リモコンランプすべてが
点滅しているか
確認してください！

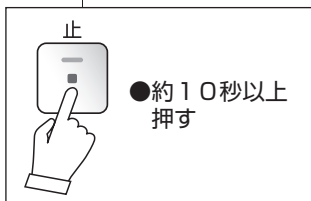

リモコンランプすべてが点滅します。*1

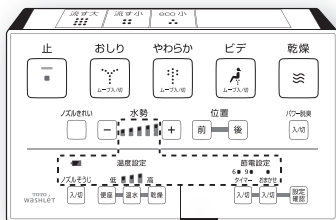


点滅していないと、
設定できません

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ	
オート機能	せいけつ	きれいサイン	・きれいサインを 光らせる / 光らせない	入 / 切	S2J、 S2AJ、 S1J、 S1AJ
		ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄 する / しない	入 / 切	
		プレミスト	・自動で便器内にミストを かける / かけない	入 / 切	
		脱臭	・便座に座ってから脱臭を自動で する / しない	入 / 切	
		オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動で する / しない	入 / 切	
その他設定	電子音	・電子音を 鳴らす / 鳴らさない	入 / 切	P.32	
	ノズル洗浄位置の記憶	・前回の洗浄位置を記憶 する / しない	入 / 切		

*1 点滅してから約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されず、設定完了できなかった場合は、はじめからやり直してください。

設定を変える

1 
 リモコンランプ
すべてが点滅する
まで、押す
(約 10 秒)

せいけつ


<p>きれいサインを 光らせる / 光らせない きれいサイン</p>	<p>2  と  同時に押す</p>	<p>押すたびに切り替わる きれいサインを 「光らせる」とき  ↔ 「光らせない」とき </p>
<p>自動でノズルを洗浄 する / しない ノズルきれい※ 1</p>	<p>2  と  同時に押す</p>	<p>押すたびに切り替わる 自動でノズルを洗浄 「する」とき  ↔ 「しない」とき※ 1 </p>
<p>自動で便器内にミストを かける / かけない プレミスト</p>	<p>2  と  同時に押す</p>	<p>押すたびに切り替わる 自動で便器内にミストを 「かける」とき  ↔ 「かけない」とき </p>
<p>便座に座ってからの脱臭を自動で する / しない 脱臭</p>	<p>2  押す</p>	<p>押すたびに切り替わる 便座に座ってからの脱臭を自動で 「する」とき  ↔ 「しない」とき </p>
<p>立ち上がってからパワー脱臭を自動で する / しない オートパワー脱臭</p>	<p>2  押す</p>	<p>押すたびに切り替わる 立ち上がってからパワー脱臭を自動で 「する」とき  ↔ 「しない」とき </p>

3 
 押す
＜設定完了＞

その他

<p>電子音を 鳴らす / 鳴らさない 電子音※ 2</p>	<p>2  押す</p>	<p>押すたびに切り替わる 電子音を 「鳴らす」とき  ↔ 「鳴らさない」とき </p>
<p>前回の洗浄位置を記憶 する / しない ノズル洗浄位置の記憶</p>	<p>2  押す</p>	<p>押すたびに切り替わる 前回の洗浄位置を 「記憶する」とき  ↔ 「記憶しない」とき  点滅 6秒・90秒 タイマー ↔ 点滅 6秒・90秒 タイマー ※タイマー節電ランプで確認</p>

3 
 押す
＜設定完了＞

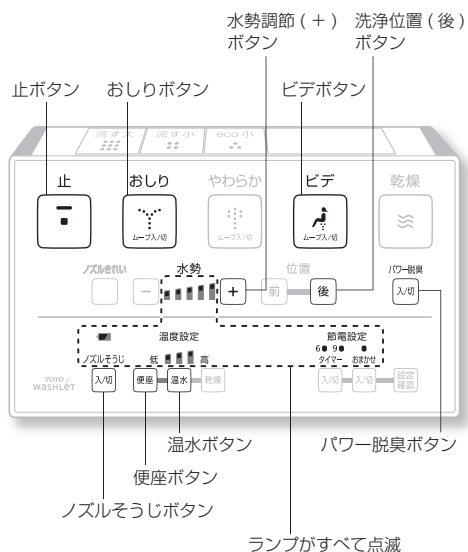

※ 1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、きれいサインが消灯します。
※ 2 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。

必要なとき