

# 設定を変える

## 設定一覧

お使いになるかたや  
ご家庭の状況に合わせて  
便利で使いやすいように  
いろいろな設定ができます。



表示画面  
・ボタンを押すと約10秒間  
ライトが点灯

| 設定の種類         |                    | 変更できる設定<br>・太字は「はじめの設定」          | 設定できる<br>機種 | 設定のしかた<br>参照ページ     |      |
|---------------|--------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|------|
| 便器洗浄          | <b>オート設定</b>       | ・自動で便器洗浄する/しない                   | 入/切         | F3AW・F3A<br>F2A・F1A | P.38 |
|               | <b>水が流れるまで</b>     | ・自動で洗浄するまでの時間を変える                | 5秒/10秒/15秒  |                     |      |
| オートふた開閉       | <b>オート設定</b>       | ・自動で便ふたを開閉する/しない                 | 入/切         | F3W・F3AW<br>F3・F3A  | P.40 |
|               | <b>ふたが閉まるまで</b>    | ・自動で閉まるまでの時間を変える                 | 25秒/90秒     |                     |      |
|               | <b>ふたが開くまで</b>     | ・手やリモコンで閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える   | 15秒/30秒/90秒 |                     |      |
|               | <b>開きかた</b>        | ・便ふたのみ自動で開閉する/<br>便座と便ふたを自動で開閉する | 便ふた/便座・ふた   |                     |      |
| オート機能         | <b>ノズルきれい</b>      | ・自動でノズルを洗浄する/しない                 | 入/切         | すべての機種              | P.42 |
|               | <b>便器きれい</b>       | ・自動で便器内にミストをかける/かけない             | 入/切         |                     |      |
|               | <b>プレ脱臭</b>        | ・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない            | 入/切         |                     |      |
|               | <b>脱臭</b>          | ・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない           | 入/切         |                     |      |
|               | <b>オートパワー脱臭</b>    | ・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない         | 入/切         |                     |      |
| ライト           | <b>やわらかライト</b>     | ・やわらかライトを使う/使わない                 | 入/切         | F3W・F3AW<br>F3・F3A  | P.44 |
|               | <b>便器内LED</b>      | ・便器内を照らすライトを使う/使わない              | 入/切         |                     |      |
|               | <b>きれいサイン</b>      | ・きれいサインを光らせる/光らせない               | 入/切         |                     |      |
| <b>においきれい</b> |                    | ・においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする       | オート/連続      | F3W・F3AW<br>F3・F3A  | P.46 |
| <b>時刻設定</b>   |                    | ・現在時刻を設定する                       | —           | すべての機種              | P.46 |
| その他設定         | <b>電子音</b>         | ・電子音を鳴らす/鳴らさない                   | 入/切         | すべての機種              | P.48 |
|               | <b>便ふた閉止後洗浄モード</b> | ・自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄する/しない         | 入/切         | F3AW・F3A            | P.50 |

### ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。



# 設定を変える

## オートふた開閉

**1** **メニュー/戻る** **押す**

**2** **決定** **で** 「オート機能」 **を選ぶ**

**3** **決定** **で** 「オートふた開閉」 **を選ぶ**

**オート設定**

自動で便ふたを開閉する/しない

**4** **決定** **で** 「オート設定」 **を選ぶ**

**5** **決定** **で** 「入/切」 **を選ぶ**

**決定** **を押す**

オート設定を切に設定しました  
(戻るとき→)

**ふたが閉まるまで**※1・2

自動で閉まるまでの時間を変える

**4** **決定** **で** 「ふたが閉まるまで」 **を選ぶ**

**5** **決定** **で** 「90秒/25秒」 **を選ぶ**※3

**決定** **を押す**

ふたが閉まるまでの時間を25秒に設定しました  
(戻るとき→)

**ふたが開くまで**※1

自動で開くまでの時間を変える  
(手やりリモコンで閉めたとき)

**4** **決定** **で** 「ふたが開くまで」 **を選ぶ**

**5** **決定** **で** 「15秒/30秒/90秒」 **を選ぶ**

**決定** **を押す**

ふたが開くまでの時間を30秒に設定しました  
(戻るとき→)

**開きかた**※1

便ふたのみ自動で開閉する/  
便座と便ふたを自動で開閉する

**4** **決定** **で** 「開きかた」 **を選ぶ**

**5** **決定** **で** 「便座・ふた」 **を選ぶ**※4

**決定** **を押す**

開きかたを便座・ふたに設定しました  
(戻るとき→)

この画面での設定項目  
1. オート設定  
2. ふたが閉まるまで  
3. ふたが開くまで  
4. 開きかた

◆で項目の枠を動かし、  
◀▶で設定を選び、  
決定で決定する

メニュー/戻るボタン


※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。  
 ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。\*5  
 設定はP.38をご覧ください。  
 ※3 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。  
 ※4 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。  
 ※5 F3W・F3以外

必要なとき

# 設定を変える

## せいかつ

- 1 **メニュー/戻る** 押す
- 2 **決定** で「オート機能」を選ぶ
- 3 **決定** で「せいかつ」を選ぶ

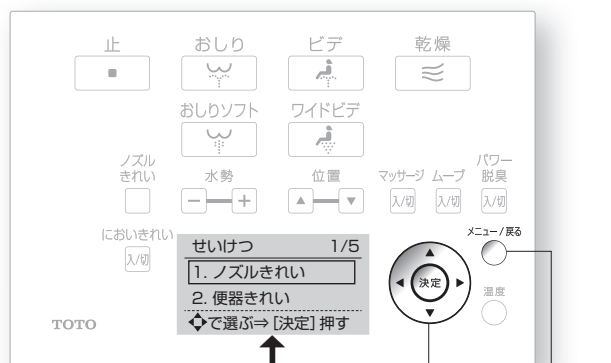

- で項目の枠を動かし、
- で設定を選び、
- で決定する

- この画面での設定項目
1. ノズルきれい
  2. 便器きれい
  3. プレ脱臭
  4. 脱臭
  5. オートパワー脱臭


|  |   |                   |                                |
|--|---|-------------------|--------------------------------|
| <b>ノズルきれい</b><br>自動でノズルを洗浄する/しない           | <ol style="list-style-type: none"> <li>4  <b>決定</b> で「ノズルきれい」を選ぶ</li> <li>5  <b>決定</b> で「入/切」を選ぶ</li> </ol>   | <br><br><br>決定 押す | ノズルきれいを切に設定しました<br>(戻るとき → )   |
| <b>便器きれい</b><br>自動で便器内にミストをかける/かけない        | <ol style="list-style-type: none"> <li>4  <b>決定</b> で「便器きれい」を選ぶ</li> <li>5  <b>決定</b> で「入/切」を選ぶ</li> </ol>    | <br><br><br>決定 押す | 便器きれいを切に設定しました<br>(戻るとき → )    |
| <b>プレ脱臭</b><br>便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない        | <ol style="list-style-type: none"> <li>4  <b>決定</b> で「プレ脱臭」を選ぶ</li> <li>5  <b>決定</b> で「入/切」を選ぶ</li> </ol>     | <br><br><br>決定 押す | プレ脱臭を入に設定しました<br>(戻るとき → )     |
| <b>脱臭</b><br>便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない         | <ol style="list-style-type: none"> <li>4  <b>決定</b> で「脱臭」を選ぶ</li> <li>5  <b>決定</b> で「入/切」を選ぶ</li> </ol>       | <br><br><br>決定 押す | 脱臭を切に設定しました<br>(戻るとき → )       |
| <b>オートパワー脱臭</b><br>立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない | <ol style="list-style-type: none"> <li>4  <b>決定</b> で「オートパワー脱臭」を選ぶ</li> <li>5  <b>決定</b> で「入/切」を選ぶ</li> </ol> | <br><br><br>決定 押す | オートパワー脱臭を切に設定しました<br>(戻るとき → ) |

必要なとき


# 設定を変える

## ライト



1 **メニュー/戻る** 押す



2 **「オート機能」** を選ぶ



3 **「ライト」** を選ぶ

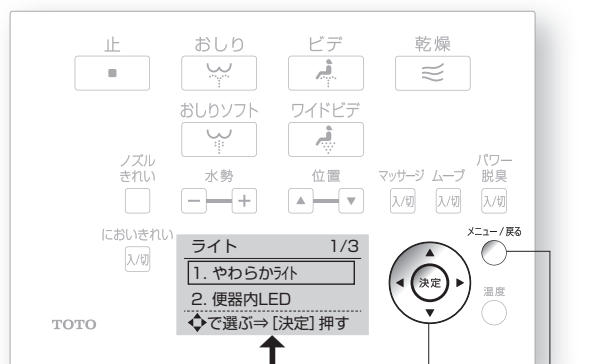


メニュー/戻るボタン

で項目の枠を動かし、  
 で設定を選び、  
 で決定する

この画面での設定項目\*1  
 1. やわらかライト  
 2. 便器内LED  
 3. きれいサイン

やわらかライトを使う/使わない  
**やわらかライト**

4 **「やわらかライト」** を選ぶ




5 **「入/切」** を選ぶ



決定 押す  
 やわらかライトを切に設定しました  
 (戻るとき→)

便器内を照らすライトを使う/使わない  
**便器内LED**

4 **「便器内LED」** を選ぶ




5 **「入/切」** を選ぶ



決定 押す  
 便器内LEDを切に設定しました  
 (戻るとき→)

きれいサインを光らせる/光らせない  
**きれいサイン**

4 **「きれいサイン」** を選ぶ



5 **「入/切」** を選ぶ



決定 押す  
 きれいサインを切に設定しました  
 (戻るとき→)


\*1 機能のない項目は表示されません。

# 設定を変える

## においきれい



## 時刻設定

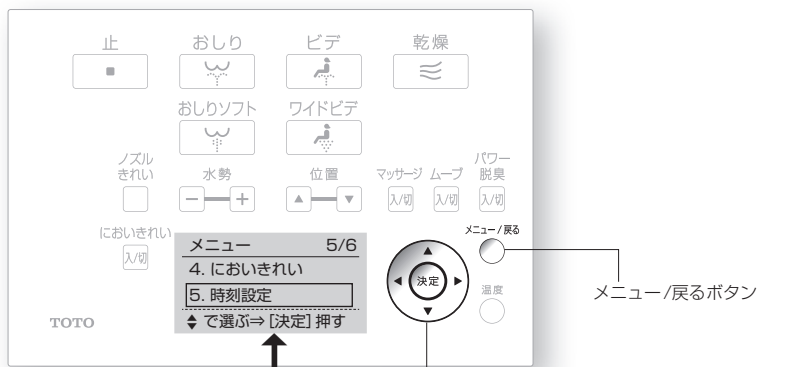


上下の矢印で項目の枠を動かし、  
左右の矢印で設定を選び、  
**決定** ボタンで決定する

46 ※1 機能のない項目は表示されません。


# 設定を変える

## その他設定

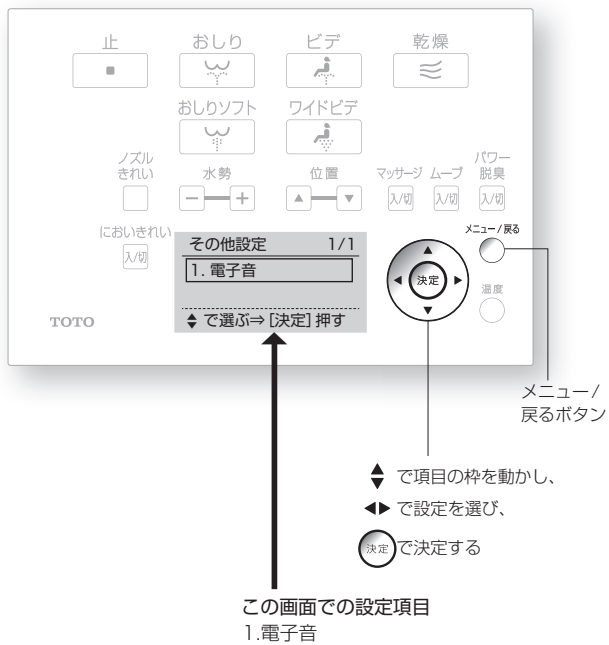

# 設定を変える


## その他設定(つづき)

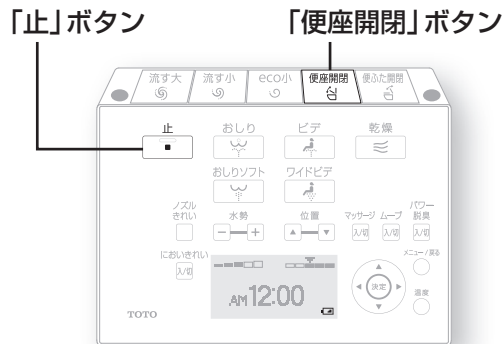

自動で便ふたが閉まったあと  
便器洗浄  
する/しない  
**便ふた閉止後  
洗浄モード**※1・2

1 止 と 便座開閉 を同時に10秒以上押す

10秒以上押すたびに切り替わる



※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.48)

※2 F3W・F3・F2・F2A・F1・F1A以外

## 便ふた閉止後洗浄モードとは...

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)  
約10秒後に自動で便ふたが閉まったあとと便器洗浄します。\*3  
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小・eco小)\*4を押すと、  
便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

|                  |  |
|------------------|--|
| 便座を使用            | <p><b>便座から立ち上がる</b></p> <p>便ふたが閉まる<br/>(約10秒後) ... 便ふたが閉まったあと<br/>と便器洗浄</p>                        |
| 立って使用            | <p><b>便器から離れる</b></p> <p>便座・便ふたが閉まる<br/>(便器から約30cm以上<br/>離れて約10秒後) ... 便座・便ふたが<br/>閉まったあとと便器洗浄</p> |
| リモコンの<br>便器洗浄ボタン | <p>押す</p> <p>便ふたが<br/>閉まる ... 便ふたが閉まったあと<br/>と便器洗浄</p>   |

●「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあとと便器洗浄)」の時間を変更することができます。(P.38)

※3 「オート便器洗浄」「オート開閉」が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらかしません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

| 項目 | オート<br>便器洗浄 | オート<br>開閉 |                          |
|----|-------------|-----------|--------------------------|
| 設定 | 切           | 入         | 自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。 |
|    | 入           | 切         | 自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。  |
|    | 切           | 切         | 自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。      |

「オート便器洗浄」「オート開閉」はどちらも「入」に設定してください。(P.38~41)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.61)をご覧ください。

※4 便器やタンクの種類によってボタンの種類が異なります。(詳しくはP.15)

### ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便座に深く腰掛けてください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。