

いろいろな使いかた

設定一覧


設定の種類	変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定できる機種
オート便器洗浄(→P.26)	入/切	すべての機種
水が流れるまでの時間(→P.26)	短い/標準/長い	
便ふた閉止後洗浄モード(→P.27)	入/切	GGA3
便ふた連動洗浄モード(→P.28)	入/切	GGA2・GGA1
オートふた開閉(→P.29)	入/切	GGA3
ふたが開まるまでの時間(→P.29)	短い/標準	
ふたが開くまでの時間(→P.30)	標準/中間/長い	
開きかた(→P.30)	便ふた/便座・便ふた	すべての機種
ノズルきれい(→P.31)	入/切	
プレミスト(→P.31)	入/切	GGA3
プレ脱臭(→P.32)	入/切	
脱臭(→P.32)	入/切	すべての機種
オートパワー脱臭(→P.33)	入/切	
凍結防止(→P.33)	入/切	
電子音 ※ 1(→P.34)	入/切	すべての機種
ノズル洗浄位置の記憶(→P.34)	入/切	
便器洗浄水量 6 Lモード(→P.35)	入/切	
便器洗浄水量 8 Lモード(→P.35)	入/切	

※ 1 電子音を「鳴らさない」にしても、設定を変更するときは電子音が鳴ります。(ノズル洗浄位置の記憶以外)

まず確認!

リモコンを壁に取り付けた状態で設定してください。


設定中のランプ表示

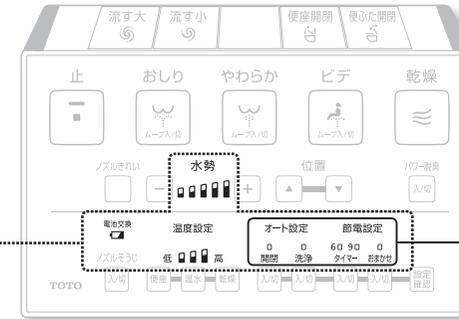


【手順1で「止」ボタンを約10秒以上
押す場合】

リモコンランプがすべて点滅※2
●手順3で必ず「止」ボタンを押す
(ランプの点滅が解除され設定完了)

【ランプで設定を確認する場合】

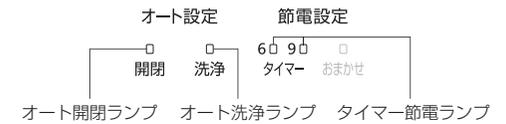

設定に使うボタン

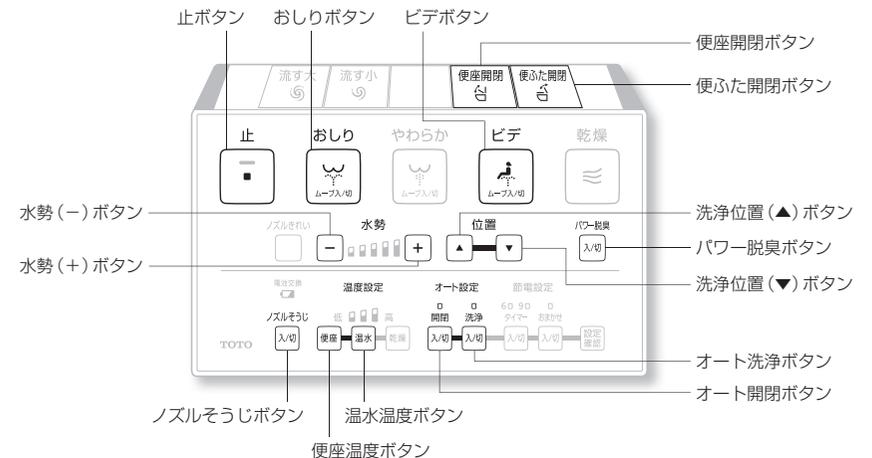

※ 2 設定中、約 60 秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。設定完了できなかった場合は、手順 1 からやり直してください。

いろいろな使いかた

オート機能


自動で便器洗浄
する/しない

オート便器洗浄

1 洗浄
入切 押す

押すたびに切り替わる

●オート洗浄ランプで確認 (P.25)

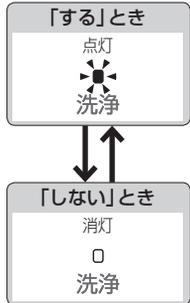


<設定完了>

自動で便器洗浄するまでの時間を変える
水が流れるまでの時間※1

1 止
リモコンランプが
すべて点滅するまで
押す(約10秒)

2 洗浄
入切 押す※2

押すたびに切り替わる

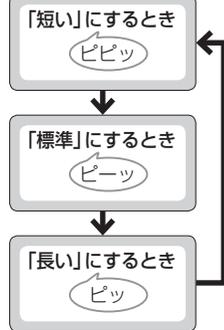

「短い」とき 約5秒後
「標準」とき 約10秒後
「長い」とき 約15秒後

●「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、上記で便ふたが閉まったあと、水が流れます。

3 止
押す

<設定完了>

※1 「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、「自動で便ふたが閉まるまで（閉まったあとと便器洗浄）」の時間になります。(GGA2・GGA1以外)

※2 「便ふた運動洗浄モード」を「する」に設定しているときは、便ふたを開めなかったときに自動で便器洗浄するまでの時間が「短い」約25秒後、「標準」約30秒後、「長い」約35秒後になります。(GGA3以外)

自動で便ふたを閉めたあとと便器洗浄する/しない

便ふた閉止後 洗浄モード

1 止 と 便座開閉
を同時に
10秒以上押す

10秒以上押すたびに
切り替わる



<設定完了>

便ふた閉止後洗浄モード (GGA3)

便座から立ち上がって（立って使用した場合は便器から離れて）約10秒後に自動で便ふたが閉まったあとと便器洗浄します。*1
また、リモコンで便器洗浄ボタン（流す大・流す小）を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

便座を使用	便座から立ち上がる
	便ふたが閉まる (約10秒後) ... 便ふたが閉まったあとと便器洗浄
立って使用	便器から離れる
	便座・便ふたが閉まる (約30 cm以上離れて、約10秒後) ... 便座・便ふたが閉まったあとと便器洗浄
便器洗浄ボタン	リモコンの
	押す 流す大 流す小 便座開閉 ... 便ふたが閉まる ... 便ふたが閉まったあとと便器洗浄

●自動で便ふたが閉まったあとと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.26)

※1 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。
(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。
(P.26、29)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.58)をご覧ください。

ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便座に深く腰掛けてお使いください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。


いろいろな使いかた オート機能

便ふたを開めて便器洗浄する/しない

便ふた連動洗浄モード

1  と  を同時に10秒以上押す

10秒以上押すたびに切り替わる

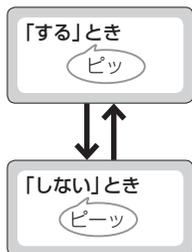

<設定完了>

便ふた連動洗浄モード (GGA2・GGA1)

手で便ふたを開めたときに、便ふたの動きと連動して便器洗浄します。

- 便ふたを閉めなかったときは、流し忘れ防止のため便座から立ち上がって約30秒後に自動で便器洗浄します。(「オート便器洗浄」(P.26)が「入」の場合)
- 便ふたを閉めなかったときに便器洗浄するまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.26)


自動で便ふたを開閉する/しない

オートふた開閉

1  を押す

押すたびに切り替わる

- オート開閉ランプで確認 (P.25)

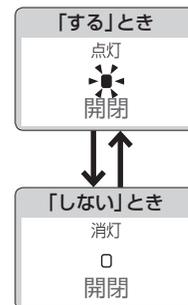

<設定完了>

自動で閉まるまでの時間を変える

ふたが閉まるまでの時間^{※1}

1  リモコンランプがすべて点滅するまで押す(約10秒)

2  約5秒以上押す

約5秒以上押すたびに切り替わる



3  を押す

<設定完了>

※1 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください。(GGA2・GGA1以外) (P.26)

※2 「短い」に設定すると、自動で閉まったあとの約15秒間は自動で開きません。

いろいろな使いかた オート機能


自動で開くまでの時間を変える
(手やリモコンで閉めたとき)

ふたが開くまでの時間

1  リモコンランプが
すべて点滅するまで
押す (約10秒)

2  押す

押すたびに切り替わる

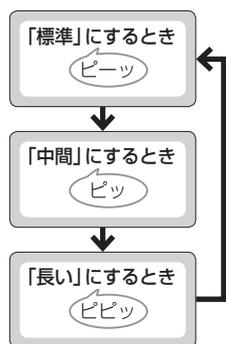

「標準」 約15秒後
「中間」 約30秒後
「長い」 約90秒後

3  押す

<設定完了>

便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する

開きかた

1  リモコンランプが
すべて点滅するまで
押す (約10秒)

2  約5秒以上押す

約5秒以上押すたびに切り替わる



3  押す

<設定完了>

自動でノズルを洗浄
する/しない

ノズルきれい※1

1  リモコンランプが
すべて点滅するまで押す (約10秒)

2  と  同時に押す

押すたびに切り替わる



3  押す

<設定完了>

自動で便器内にミストを
かける/かけない

プレミスト

1  リモコンランプが
すべて点滅するまで押す (約10秒)

2  と  同時に押す

押すたびに切り替わる



3  押す

<設定完了>

※1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。

いろいろな使いかた

オート機能


便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない
プレ脱臭

便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない
脱臭

1  リモコンランプがすべて点滅するまで押す(約10秒)

2  と  同時に押す

押すたびに切り替わる

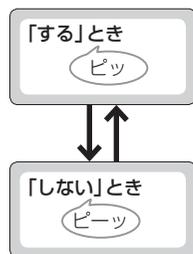


3  押す

<設定完了>

2  押す

押すたびに切り替わる

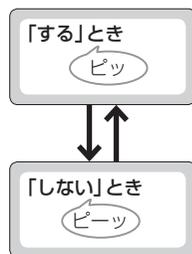

3  押す

<設定完了>

その他設定


立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない
オートパワー脱臭

便器とウォシュレットの水を一定の間隔で自動で流す
凍結防止

1  リモコンランプがすべて点滅するまで押す(約10秒)

2  押す

押すたびに切り替わる

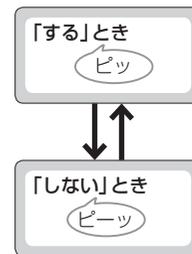

3  押す

<設定完了>

2  押す

押すたびに切り替わる

●「する」に設定すると、約5分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。



3  押す

<設定完了>

いろいろな使いかた その他設定

電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音

前回の洗浄位置を記憶
する/しない
ノズル洗浄位置の記憶

1  リモコンランプが
すべて点滅するまで押す(約10秒)

2  **押し**

押すたびに切り替わる



3  **押し**

<設定完了>

2  **押し**

押すたびに切り替わる

●タイマー節電ランプで確認 (P.25)



3  **押し**

<設定完了>

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量6 Lモード

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量8 Lモード

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.54、55)の内容をご確認のうえ、
必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8 Lモード」に設定している場合は、
8 Lモードの設定を解除してから行ってください。

「便器洗浄水量6 Lモード」に設定している場合は、
6 Lモードの設定を解除してから行ってください。

「入」にするとき

1  リモコンランプが
すべて点滅するまで押す(約10秒)

2  と  同時に押す

押すたびに切り替わる



大 4.8 L / 小 3.4 L
→大 6.0 L / 小 5.0 L になります。

3  **押し**

<設定完了>

2  と  同時に押す

押すたびに切り替わる



大 4.8 L / 小 3.4 L
→大 8.0 L / 小 6.0 L になります。


3  **押し**

<設定完了>

お手入れ

電源プラグ


電源プラグ (目安: 月に1回)

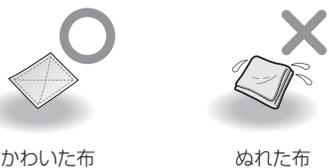

かわいた布


ぬれた布

1 電源プラグを抜き、かわいた布でふく

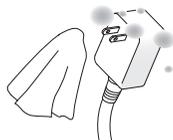

2 電源プラグを差し込み、作動確認をする

(電源プラグについて→P.13 ※1)

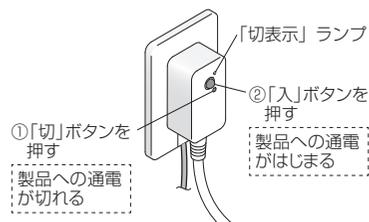

「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。

警告


- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



警告

- お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く (感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は安全のため電源プラグを抜いてください。 ※1 ※2

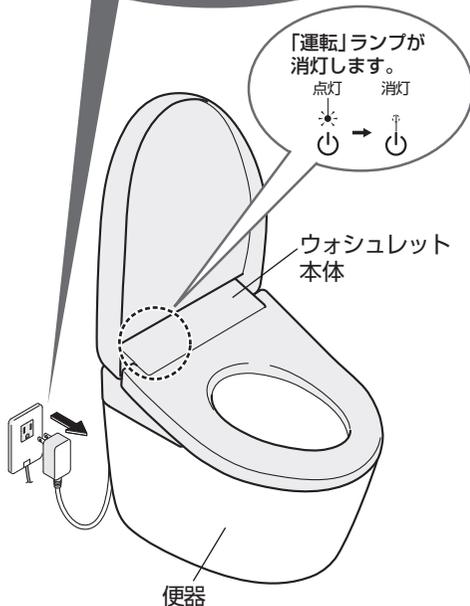


「運転」ランプが
消灯します。



ウォシュレット
本体

便器

プラスチック部品には、かわいた布やトイレトペーパーを使わないでください。 (傷つきの原因)

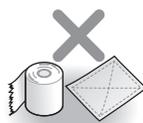

ウォシュレット本体

ウォシュレット本体 (ふだん)



水でぬらした
やわらかい布

・トイレトペーパー
・かわいた布
・ナイロンたわし (傷つきの原因)

1 電源プラグを抜き、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく

- 汚れがひどいときは
 - うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、水ぶきする



・シンナー
・ベンジン
・クレンザー

2 電源プラグを差し込む

- 「運転」ランプが点灯する

お願い

- ウォシュレットは電気製品です。内部に水が入ったり、洗剤がウォシュレット本体と便器のすき間に残らないよう、気をつけてください。温風吹出口*4やノズルまわりにあるカバーなどに直接洗剤を入れないでください。(プラスチックを傷めたり、故障の原因)
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。
 - 便器に残った洗剤はふき取ってください。
 - 洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因
<「便ふた閉止後洗浄モード」*5 (P.27) を「入」にしている場合> (P.9)
- 温風吹出口*4やノズルまわりにあるカバーは、無理な力で押ししたり引っ張ったりしないでください。(破損や故障の原因)
- 便座裏面や便座クッションなども、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。(汚れ付着などによる変色の原因)

※1 「ノズルそうじ」使用時は除く
※2 電源プラグを差し込んで約10～60秒間は便ふたが自動で開きません(準備運転中のため)。リモコンで操作してください。 ※3
※3 GGA2・GGA1以外

※4 GGA1以外
※5 GGA2・GGA1以外