


基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

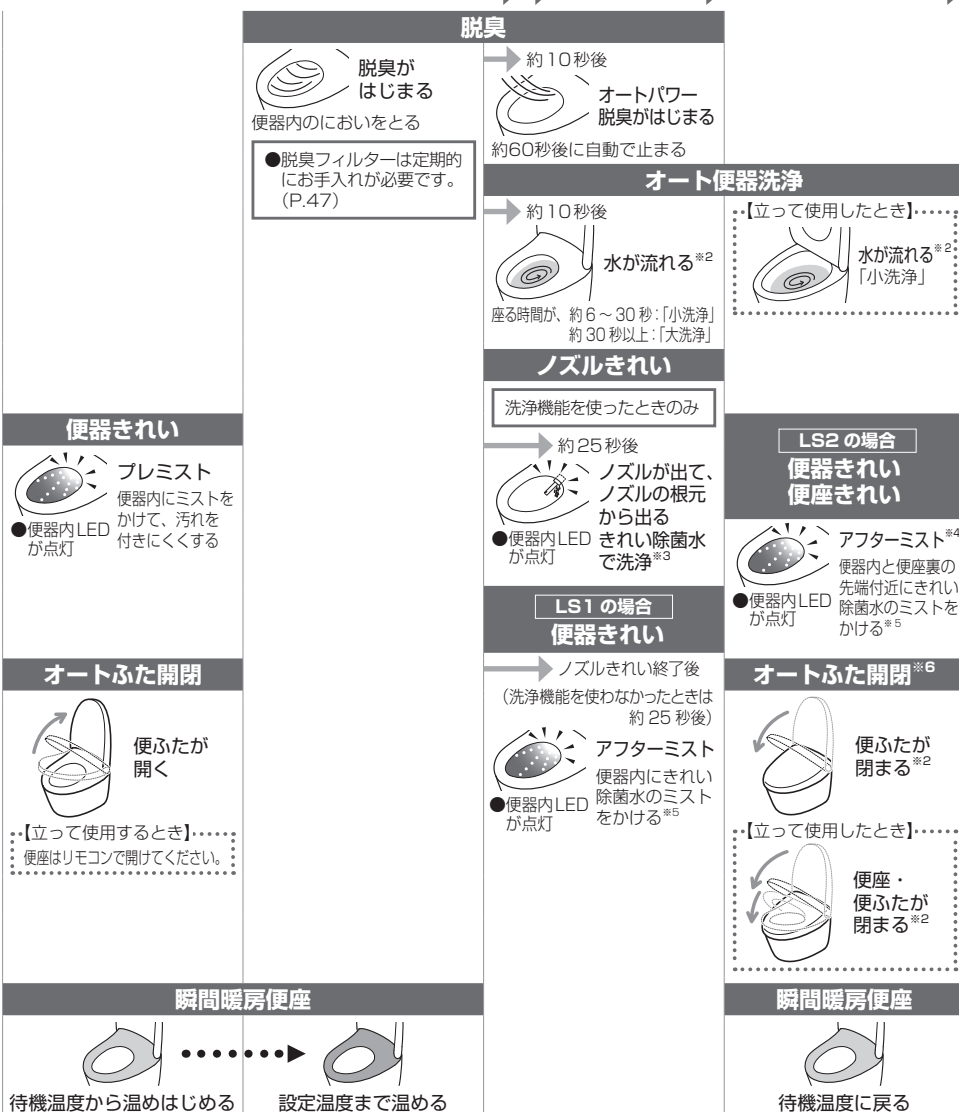

上記は初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.26～41)

やわらかライト

やわらかな光でトイレ室内を演出
便器に近づくとき点灯し、離れたときしばらくして消灯します。
⇒「やわらかライト」の入/切 (P.36)


■ナイトライト

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更することができます。(P.35)



きれいサイン

「便器きれい」「便座きれい」※7「脱臭」「ノズルきれい」「お掃除ミスト」中に光でお知らせ



(便座を使用しないときは点灯のみ) ※8
⇒「きれいサイン」の入/切 (P.36)

においきれい※7

リモコンの「においきれい」ボタンを押すと、開始 (P.37)

トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止まります。

⇒「においきれい」の動きを変える(オート/連続) (P.37)



きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。

時間がたつともとの水に戻るもので、環境にやさしいのが特長です。

・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。

・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。

●ノズルを出してお手入れをしたいとき⇒「ノズルそうじ」(P.47)

■便器・便座

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

お掃除ミスト 押す

便器内と便座裏の先端付近(LS2のみ)にきれい除菌水のミストをかけます。

●ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。

●ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき⇒「便器そうじ」(P.44)

※1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。

※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30)

※3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)

※4 汚れのつきやすい便座裏先端付近にミストをかけます。

便ふたが閉まっている場合は、便ふたを開いてミストをかけます。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.61)

※5 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。

※6 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。

※7 LS1以外

※8 「お掃除ミスト」は除く

基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

洗う※1

おしり洗浄 おしりソフト洗浄

●ソフトな水流で包み込むように洗う

ビデ洗浄

ワイドビデ洗浄

●広い範囲をやさしく洗う

かわかす※1

温風乾燥

止める

止

ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。

●「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

お知らせ

- 便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

■洗浄位置調節

洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節

- リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります

3段階目に戻したくないとき (P.39)

■ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗う

■マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗う


■水勢調節

水勢を5段階で調節（「-」弱く、「+」強く）

- 水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯
- 洗浄ボタン（おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデ）を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯

■個人設定ボタン

- お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。
- 設定のしかた (P.39)
- 使用するとき
- ①ボタンを押して、自分の設定した箇所のランプを点灯させる
 - ②使用する洗浄ボタン（おしり洗浄など）を押す



止める

止

■ノズルきれいボタン (P.15)

きれいな除菌水でノズルを洗浄する

- 洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。(P.14)

■パワー脱臭ボタン

ボタンを押すと、吸い込む力をアップしてにおいをとる

- 便座に座らないと、使えません。
- 切らずに立ち上がったときは、約60秒後に自動で止まります。

おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について

- おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

- リモコンに貼る点字シールを、無料で準備しています。
- 詳しくは、P.12をご覧ください。

※1 着座センサーがはたらかないと使えません。着座センサー部 (P.8) に、肌が直接触れるように座ってください。

- 表面シート、ボタンは「抗菌」です。

基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするとき

流す

開閉する

大洗浄※1


- 大用時(トイレットペーパーはシングル5 mまで)やトイレットペーパー(シングル10 mまで)を流すとき

小洗浄※1

- 小用時やトイレットペーパー(シングル3 mまで)を流すとき

便座開閉

便ふた開閉

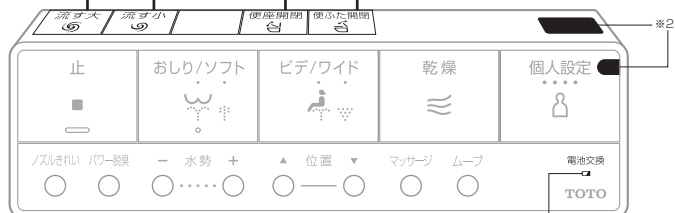

電池切れ予告マーク
(P.52)

リモコン裏面

■運転ボタン

約3秒以上押すと
ウォシュレット本体の
「運転」を入/切できます。

■お手入れ

(P.42～49)

■温度設定

温度調節
(P.20、21)

■節電設定



節電機能
(P.22～25)

■オート設定

いろいろな使いかた
(P.26～41)

■設定確認ボタン

現在の設定をランプで
確認できます。

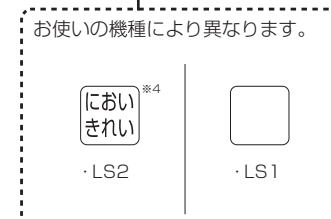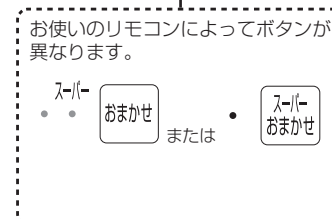

※1 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30)

※2 リモコン信号送信部

※3 お使いのリモコンによってボタンがある場合がありますが使用できません。


※4 LS1では、お使いのリモコンによってボタンがある場合がありますが使用できません。

温度調節

温水 / 便座 / 乾燥

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

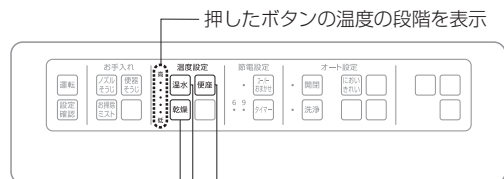


乾燥温度ボタン
(乾燥温度を調節したいとき)


便座温度ボタン
(便座温度を調節したいとき)

温水温度ボタン
(温水温度を調節したいとき)

便座温度が
設定されているとき

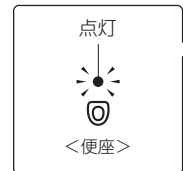

便座温度が
「切」のとき

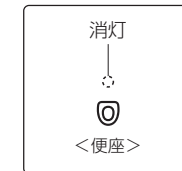


温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **温水** , **便座** , **乾燥** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

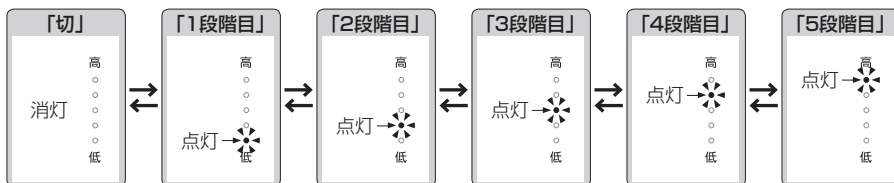

・乾燥は「切」がありません。

温度調節ランプは、約 10 秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順 1 からやり直してください。

<設定完了>

● 温度調節しても、便座が温かくなるとき
→ 節電が「入」になっていませんか? (P.22、23)


便座、温水の温度を「切」にする ● 乾燥は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン **温水** , **便座** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

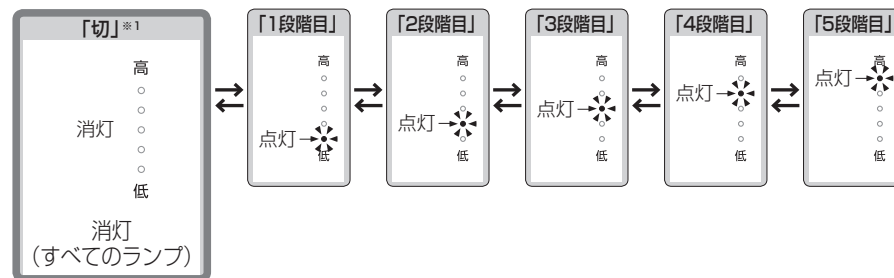

<設定完了>

*1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

使
い
か
た

節電機能

種類

節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。


ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

スーパー
おまかせ節電

使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座ヒーターを切ります。

●使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日かかります。

例

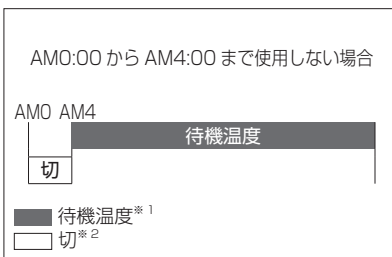


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。

例

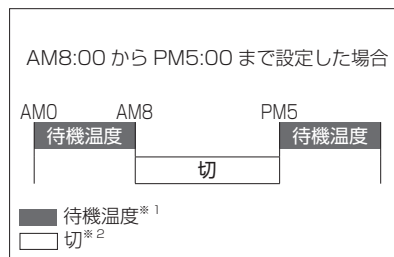


とことん節電したい


タイマー節電
+
スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたります。

例

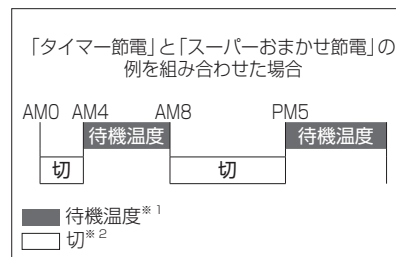

■ウォシュレット
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
 ※2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

使
い
か
た

お知らせ

●節電がはたらいっているとき（便座ヒーター「切」）でも、便器に近づく、または便座に座ると便器が一時的に温くなります。（約 60 秒間で設定温度になります。）

節電の設定 (P.24・25)


節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

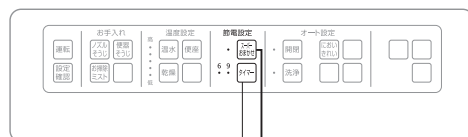

タイマー節電ボタン

スーパーおまかせ節電ボタン
※お使いのリモコンによってボタンが異なります。
お使いのリモコンを確認してください。

- スーパーおまかせ または スーパーおまかせ




節電を設定すると
「節電」ランプが点灯(緑色)
します。

スーパーおまかせ節電

お使いのリモコンのボタンが「スーパーおまかせ」の場合、
下記の手順で設定を行ってください。

1 **スーパーおまかせ** 押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

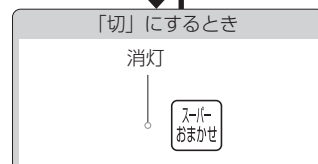




<設定完了>

スーパーおまかせ節電

お使いのリモコンのボタンが「おまかせ」の場合、
下記の手順で設定を行ってください。

1 **おまかせ** 押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

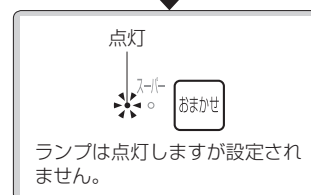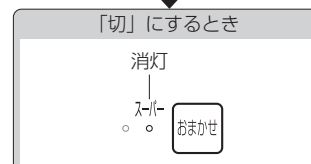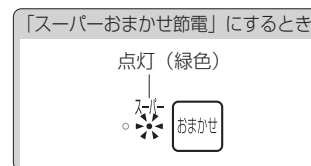

<設定完了>

タイマー節電




例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき

午前1時になったら、

1 **タイマー** 押す

・「6」のランプが点灯するまで
繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

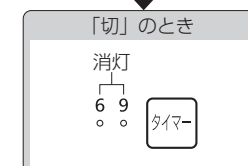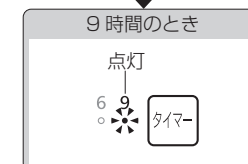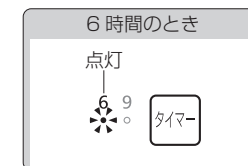

<設定完了>