


基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

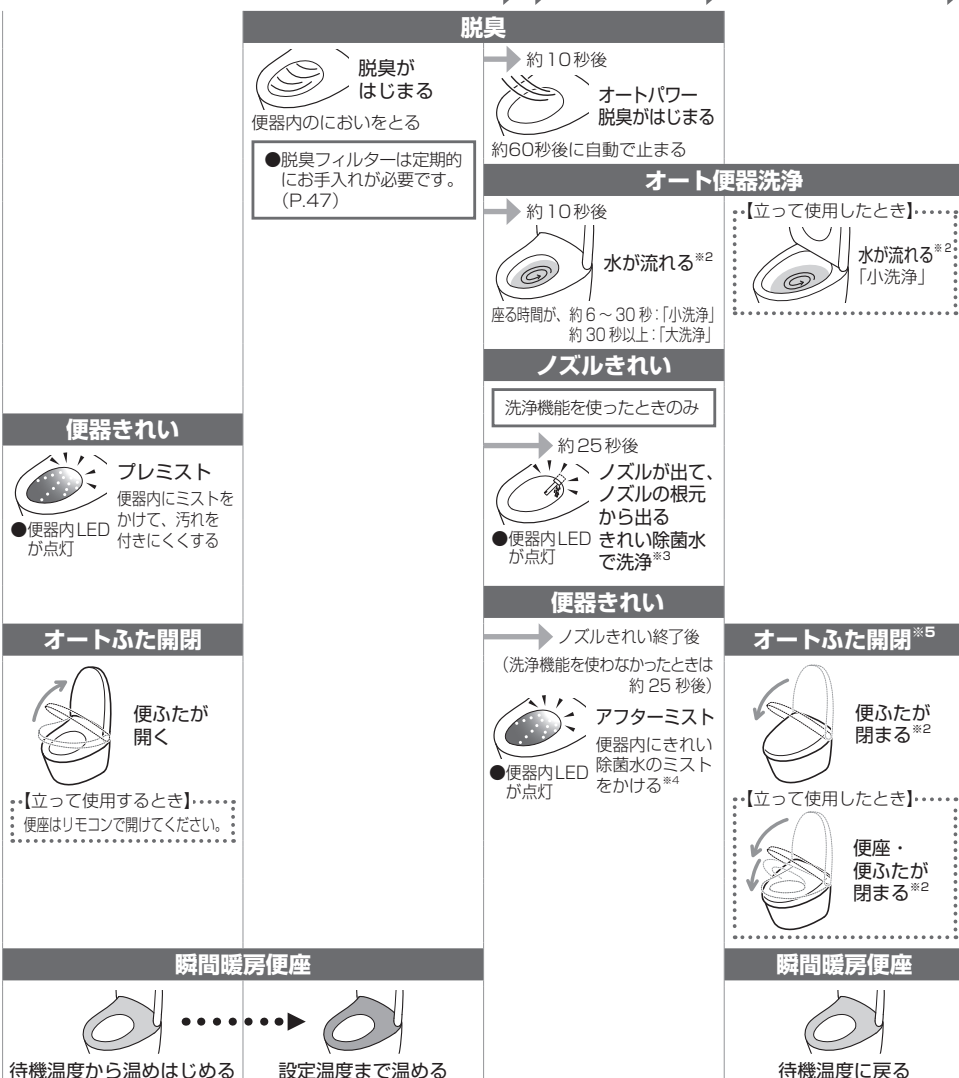

上記は初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.26～41)

やわらかライト

やわらかな光でトイレ室内を演出
便器に近づくとき点灯し、離れたときしばらくして消灯します。
⇒「やわらかライト」の入/切 (P.35)



きれいサイン

「便器きれい」「脱臭」「ノズルきれい」「お掃除ミスト」中に光でお知らせ
(点灯) (サイクル点灯)
または
(便座を使用しないときは点灯のみ) ※6
⇒「きれいサイン」の入/切 (P.35)

きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。
時間がたつともとの水に戻るため、環境にやさしいのが特長です。
・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル

ノズルきれい
● 押す
ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。
● ノズルを出してお手入れをしたいとき⇒「ノズルそうじ」(P.47)

■便器

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

お掃除ミスト
● 押す

便器内にきれい除菌水のミストをかけます。
● ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。
● ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき
⇒ 「便器そうじ」(P.44)

- ※1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。
- ※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30)
- ※3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)
- ※4 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。
- ※5 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。
- ※6 「お掃除ミスト」は除く

基本の使いかた

アプリのインストール

ご使用になるには、お客様のスマートフォンに「TOTOウェルネス」アプリのインストールが必要です。詳しくはサポートページをご覧ください。



詳細情報を見る

サポートページ

https://jp.toto.com/support/use/iot/it_guide/

※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。



「TOTO ウェルネス」アプリの画面にしたがって、初期設定を行ってください。

トップ画面

リモコンで設定

ペアリング

アプリで設定

個人番号設定※1

初期設定が完了したら、P.17「便スキャン機能を使う」をご覧ください。


お客様のスマートフォンとウォシュレット本体のペアリング設定を行います。アプリの画面にしたがって、リモコンボタンで設定してください。使用するボタンの詳細は下記を参照してください。



ペアリングボタン

1 ペアリング
○ を5秒以上押す
ビッ

・ウォシュレット本体表示部のランプの点滅（青色）を確認してください。

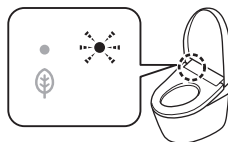

お客様のスマートフォンに便スキャン機能で計測されたデータを送信するため、使用者の認証用の個人番号を設定します。

- ・「TOTO ウェルネス」アプリの初期設定時に設定してください。
- ・個人番号は6人まで登録できます。

個人番号はトイレをご使用中に、リモコンで選択します。（P.17「使用者の認証」参照）

※1 個人番号は「個人設定」の登録時にも使用します。（P.39「個人設定登録」参照）

便スキャン機能を使う

トイレをご使用中（便座に座ってから立ち上がるまでの間）に、便の状態を計測します。



使用者の認証 ※2 ※3 ※4



1 個人設定ボタンを押して、事前に登録した個人番号「1～6」と同じ登録番号のランプを点灯させる。



個人設定

・便座から立ち上がる前までに、行ってください。

便スキャン

計測※5

便スキャンセンサーカバーが開く
便スキャンセンサー（P.11）で便の状態を計測



計測終了※6

便スキャンセンサーカバーが閉まる（約5秒後）



結果送信※7

計測されたデータをスマートフォンに送信



データを「TOTOウェルネス」アプリで確認する
・使いかたは、P.16「サポートページ」参照

- 白色のトイレトペーパーを使用してください。（色付きや柄入りのペーパーは、誤って便と計測する可能性があるため）
- 以下を計測した場合は、正しいデータが得られません。
 - ・黄土系・茶系・焦げ茶系以外の色の便
 - ・便以外のもの（経血など）
- 誤ったデータを取得された場合は、削除することができます。詳しくはサポートページのヘルプを参照してください。
- 便スキャンセンサー部は定期的にお手入れを行ってください。（P.48）
（汚れが原因で、正しく計測できない可能性があるため）

※2 使用者の認証を行わない場合、計測されたデータは破棄されます。

※3 「TOTOウェルネス」アプリからも行うことができます。

※4 個人設定を「切」にしている場合は、この操作はできません。（P.38）

※5 おしり洗浄・ビデ洗浄などをお使いのときは計測を一時中断します。

※6 便器から離れたあと、計測されたデータの送信までに時間がかかる場合があります。（P.69）

※7 計測されたデータは、スマートフォンに送信するまでウォシュレット本体に蓄積されています。蓄積されたデータが一定量を超えると、古いデータから削除されます。1週間に1回程度を目安に、こまめにデータを取得することをおすすめします。

● 引越や製品の廃棄などで、製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除したいときは「ペアリング初期化」を行ってください。（P.41）

基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

洗う※1

おしり洗浄 おしりソフト洗浄

- ソフトな水流で包み込むように洗う

ビデ洗浄 ワイドビデ洗浄

- 広い範囲をやさしく洗う

ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。

止める

止

■ペアリングボタン
「TOTOウェルネス」アプリを設定するときに使用します。(P.16)

●「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

お知らせ

- 便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

■洗浄位置調節
洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節
●リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります
3段階目に戻たくないとき (P.38)

■ムーブ洗浄
ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗う

■マッサージ洗浄
水勢に強弱をつけて洗う

■水勢調節
水勢を5段階で調節 (「-」弱く、「+」強く)
●水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯

■パワー脱臭ボタン ボタンを押すと、吸い込む力をアップしてにおいをとる

- 便座に座らないと、使えません。
- 切らずに立ち上がったときは、約60秒後に自動で止まります。

■ノズルきれいボタン (P.15) きれい除菌水でノズルを洗浄する

- 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。(P.14)

おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について

- おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

●リモコンに貼る点字シールを、無料で準備しています。
→詳しくは、P.12をご覧ください。

リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするとき

流す

大洗浄※2

- 大用時(トイレットペーパーはシングル5 mまで)やトイレットペーパー(シングル10 mまで)を流すとき

小洗浄※2

- 小用時やトイレットペーパー(シングル3 mまで)を流すとき

開閉する

便座開閉 便ふた開閉

■個人設定ボタン※4
お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を6人まで登録できます。
→設定のしかた (P.39)
●使用するとき
①ボタンを押して、自分の設定した箇所のランプを点灯させる
②使用する洗浄ボタン(おしり洗浄など)を押す

個人設定

- 登録1
- 登録2
- 登録3
- 登録4
- 登録5
- 登録6

リモコン裏面

■運転ボタン
約3秒以上押すとウォシュレット本体の「運転」を入/切できます。

■設定確認ボタン
現在の設定をランプで確認できます。

■お手入れ (P.42～51)

■温度設定
温度調節 (P.20、21)

■節電設定
節電機能 (P.22～25)

■オート設定
いろいろな使いかた (P.26～41)


- ※1 着座センサーがはたらかないと使えません。着座センサー部 (P.8) に、肌が直接触れるように座ってください。
- ※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30)
- ※3 リモコン信号送信部
- ※4 便スキャン機能の「使用者の認証」をするとき (P.17)
- 表面シート、ボタンは「抗菌」です。

温度調節


温水 / 便座

高温から低温までの 5 段階と、「切」の設定ができます。


リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

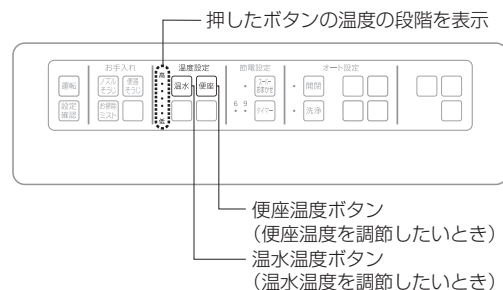

便座温度が
設定されているとき

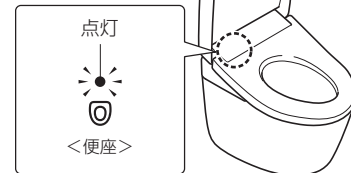

便座温度が
「切」のとき

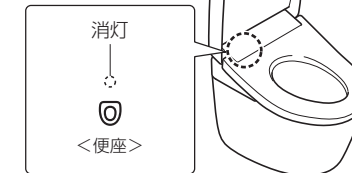


温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **温水** , **便座** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

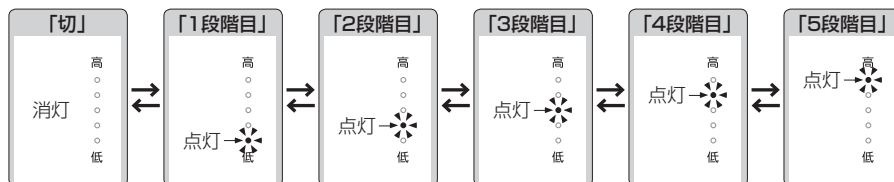

温度調節ランプは、約 10 秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順 1 からやり直してください。

<設定完了>

● 温度調節しても、便座が温かくなるとき
→ 節電が「入」になっていませんか? (P.22、23)


便座、温水の温度を「切」にする

1 「切」に設定したい温度のボタン **温水** , **便座** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

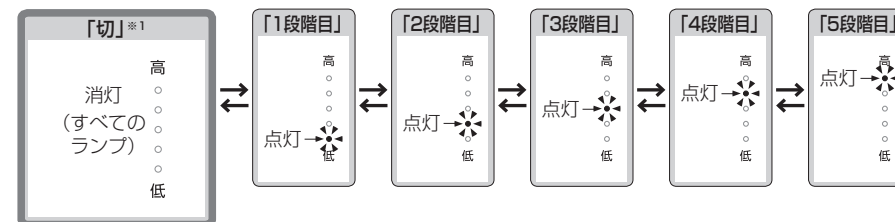

<設定完了>

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

使
い
か
た

節電機能

種類


節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

スーパー おまかせ節電

使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、
自動で便座ヒーターを切ります。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日
かかります。

例

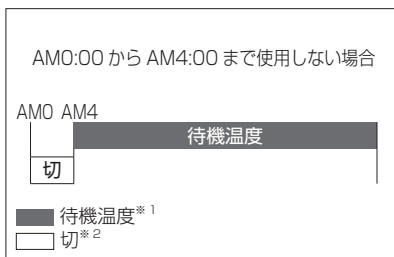


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座
ヒーターなどを切ります。

例

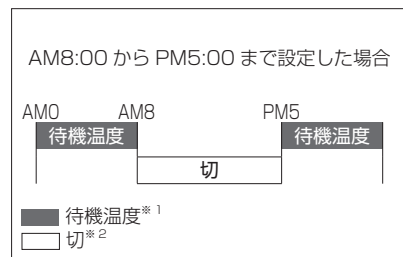


とことん節電したい


タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら
きます。

例

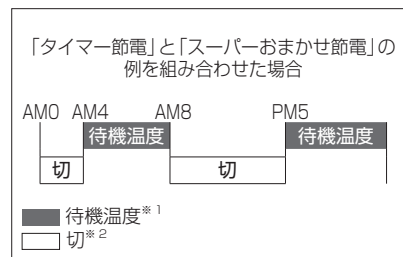

■ウォシュレット
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

お知らせ

- 節電がはたらいているとき(便座ヒーター「切」)
でも、便器に近づく、または便座に座ると便器が
一時的に温かくなります。(約60秒間で設定温度
になります。)

節電の設定 (P.24・25)

節電機能


設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

スーパーおまかせ節電ボタン


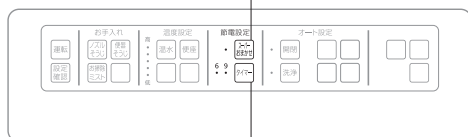


タイマー節電ボタン

スーパーおまかせ節電

1 **スーパーおまかせ** 押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

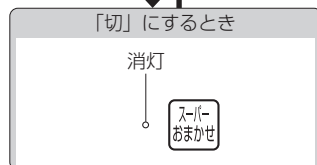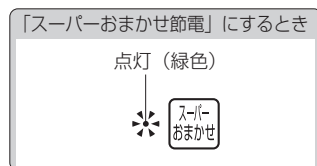

<設定完了>




タイマー節電

例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき

1 **タイマー** 押す

午前1時になったら、
・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

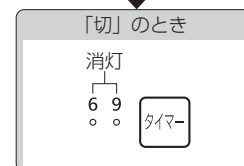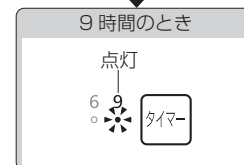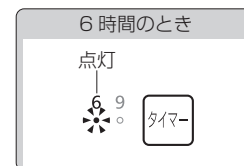

<設定完了>



節電を設定すると
「節電」ランプが点灯 (緑色)
します。