
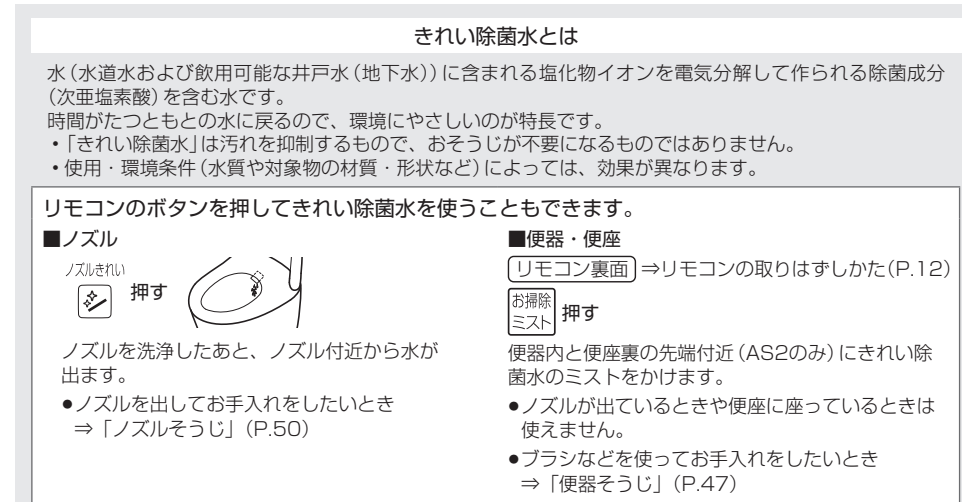
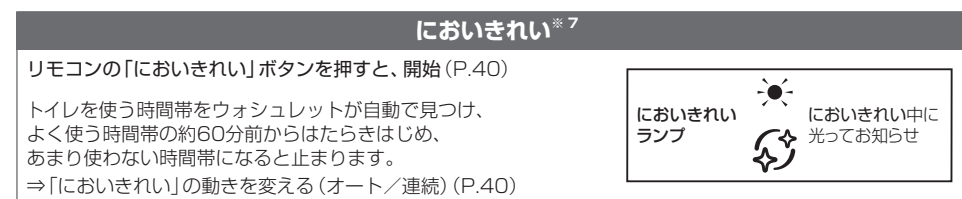
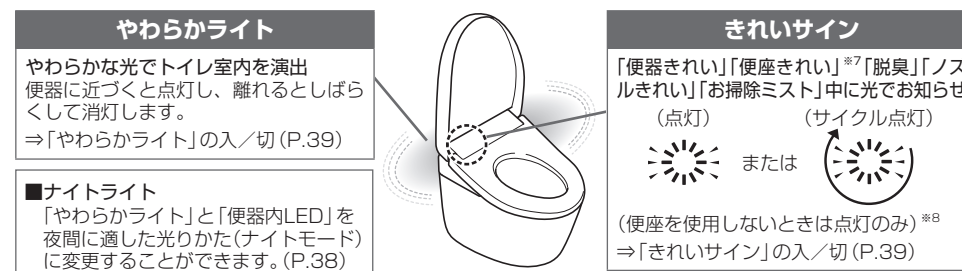


基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

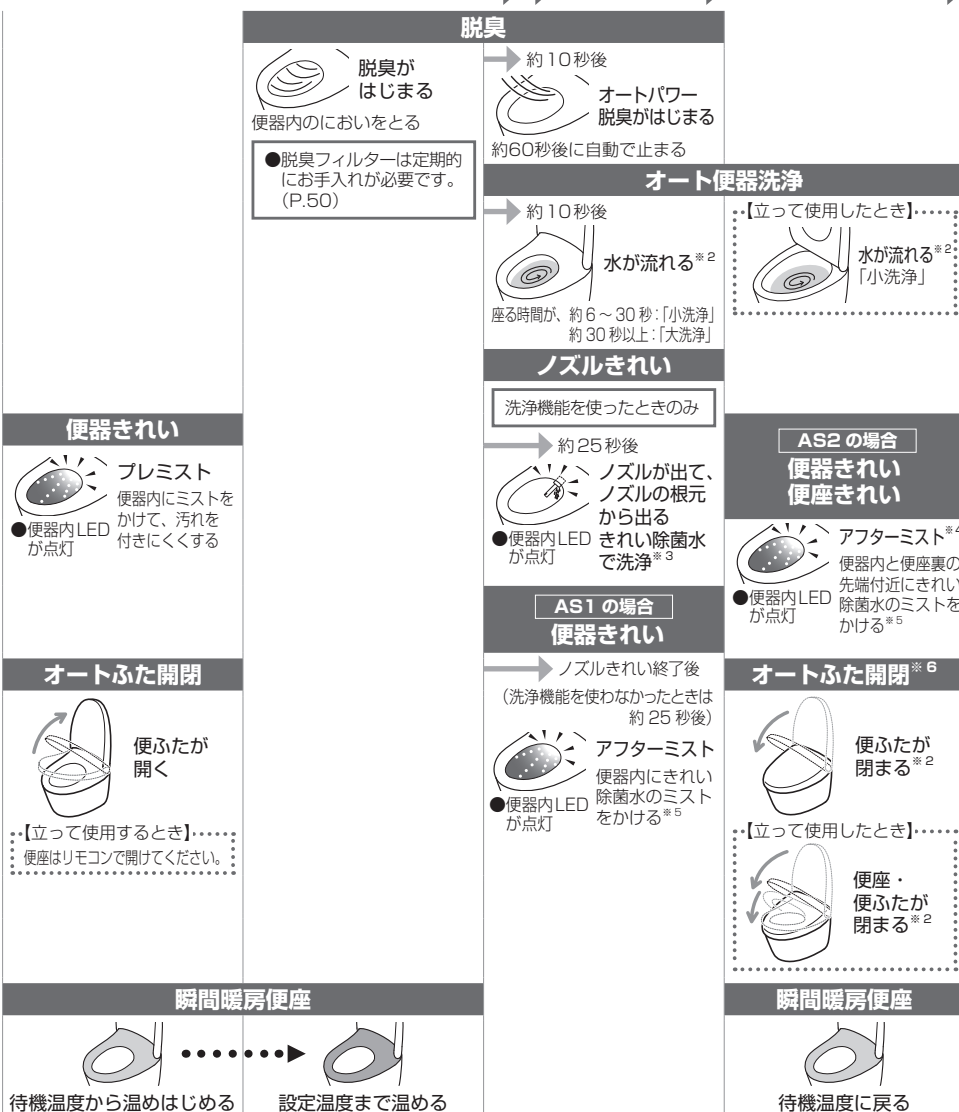

- ※1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。
- ※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.32)
- ※3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)
- ※4 汚れのつきやすい便座裏先端付近にミストをかけます。便ふたが閉まっている場合は、便ふたを開いてミストをかけます。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.64)
- ※5 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。
- ※6 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。
- ※7 AS1以外
- ※8 「お掃除ミスト」は除く

使いかた

基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

洗う※1

かわかす※1

止める

おしり洗浄 おしりソフト洗浄

●ソフトな水流で包み込むように洗う


ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。

ビデ洗浄
●広い範囲をやさしく洗う

ワイドビデ洗浄

●広い範囲をやさしく洗う

温風乾燥

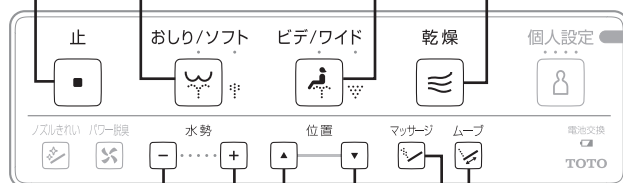

●「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

お知らせ

●便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

■洗浄位置調節
洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節
●リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります
3段階目に戻たくないとき (P.42)

■水勢調節 水勢を5段階で調節 (「-」弱く、「+」強く)
●水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯
●洗浄ボタン (おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデ) を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯

■ムーブ洗浄
ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗う

■マッサージ洗浄
水勢に強弱をつけて洗う

■個人設定ボタン

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。
→設定のしかた (P.42)

●使用するとき

①ボタンを押して、自分の設定した箇所のランプを点灯させる
②使用する洗浄ボタン (おしり洗浄など) を押す



■ノズルきれいボタン (P.15)

きれいな除菌水でノズルを洗浄する

●洗浄機能 (おしり・ビデなど) を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。(P.14)

■パワー脱臭ボタン

ボタンを押すと、吸い込む力をアップしてにおいをとる

●便座に座らないと、使えません。
●切らずに立ち上がったときは、約60秒後に自動で止まります。

おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について

●おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
●ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
●おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

●リモコンに貼る点字シールを、無料で準備しています。
→詳しくは、P.12をご覧ください。

※1 着座センサーがはたらかないと使えません。着座センサー部 (P.8) に、肌が直接触れるように座ってください。

●表面シート、ボタンは「抗菌」です。

基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするとき

流す

開閉する

大洗浄※1

- 大用時（トイレトペーパーはシングル5 mまで）や
トイレトペーパー（シングル10 mまで）を流すとき

小洗浄※1

- 小用時やトイレトペーパー（シングル3 mまで）を流すとき

便座開閉

便ふた開閉



リモコン裏面

■運転ボタン

約3秒以上押すと
ウォシュレット本体の
「運転」を入／切できます。




■お手入れ (P.45～53)

■温度設定 温度調節 (P.20、21)

■節電設定 節電機能 (P.24～27)

■オート設定 いろいろな使いかた (P.28～44)

■設定確認ボタン 現在の設定をランプで 確認できます。

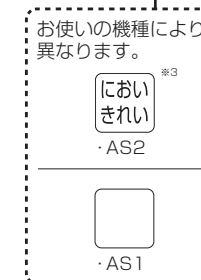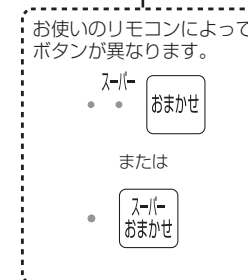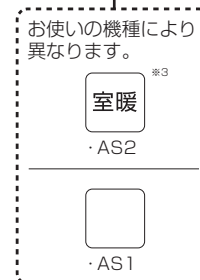

※1 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.32)

※2 リモコン信号送信部


※3 AS1では、お使いのリモコンによってボタンがある場合がありますが使用できません。

温度調節

温水 / 便座 / 乾燥 / 室温※¹

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

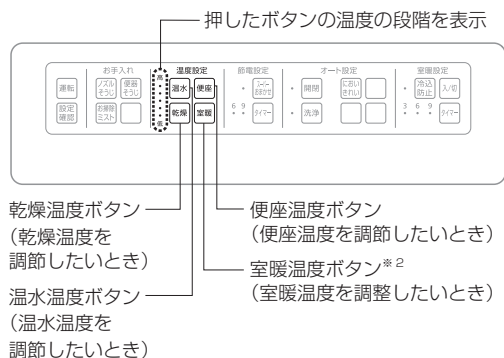


温度を調節する

1 設定したい温度のボタン [温水], [便座], [乾燥], [室温]※¹ を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 **1** で選んだボタンを
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

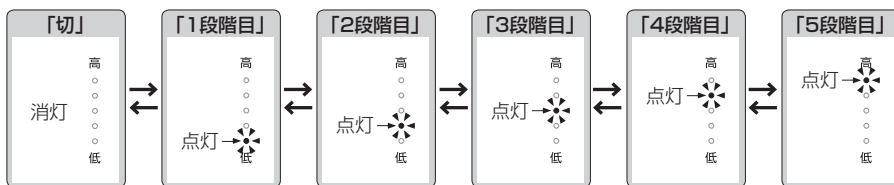

・乾燥、室温※¹ は「切」がありません。

温度調節ランプは、約 10 秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順 1 からやり直してください。

<設定完了>


便座、温水の温度を「切」にする ● 乾燥、室温※¹ は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン [温水], [便座] を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 **1** で選んだボタンを
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

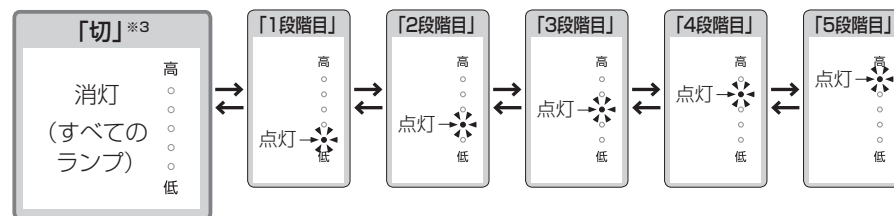

<設定完了>

● 温度調節しても、便座が温かにならないとき
→ 節電が「入」になっていませんか? (P.24、25)

※¹ AS1以外
※² AS1では、お使いのリモコンによってボタンがある場合がありますが使用できません。
※³ 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

使いかた

室内暖房 (AS2)

室温+約10℃で、トイレ内を暖めます。
(トイレの広さや壁、床、建築構造、外気温などの環境条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります。)

タイマー室暖は、室内暖房を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面
⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)




種類	内容
室暖の入/切	リモコンで操作します。 「入」→室内暖房を開始 「切」→約10秒後に自動で止まる (操作のしかた→右記) ●暖房開始から約12時間後に自動で止まります。(切り忘れ防止) ●室温が設定温度(上限約25℃)以上のときは、約20秒間風が出て、自動で止まります。
タイマー室暖	あらかじめ暖房したい時間を設定すると、毎日その時間に自動でトイレ室内を暖めます。
冷込防止	「入」に設定すると、室温が約5℃以下になったとき、自動で室内暖房を開始します。 ●室温が約7～10℃(当社試験条件)になると、停止します。

室暖の入/切

1 室暖設定
入/切 押す

押すたびに切り替わる

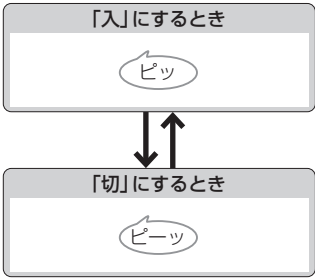

<設定完了>


タイマー室暖

例：午前4時から10時まで(6時間)
室内暖房をするとき

1 午前4時になったら
室暖設定
タイマー 押す

現在の設定が表示されます

押すたびに切り替わる

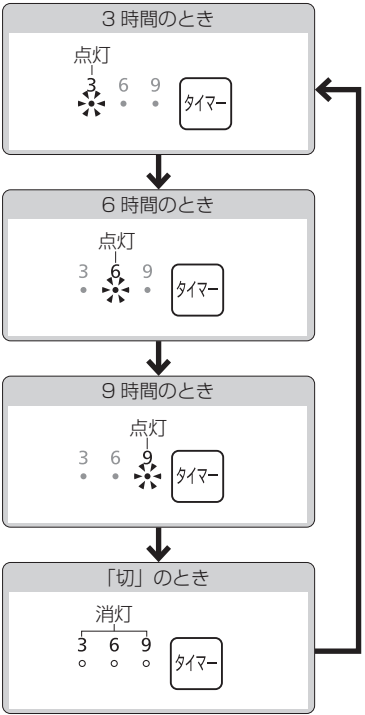


<設定完了>

冷込防止

1 室暖設定
冷込防止 押す

現在の設定が表示されます。

押すたびに切り替わる

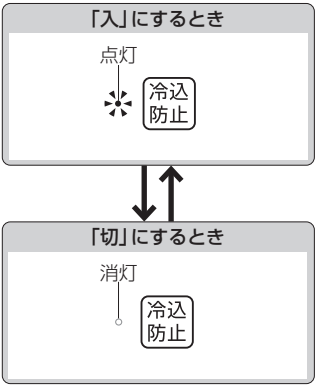

<設定完了>

節電機能

種類


節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

スーパー おまかせ節電

使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、
自動で便座ヒーターを切ります。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日
かかります。

例

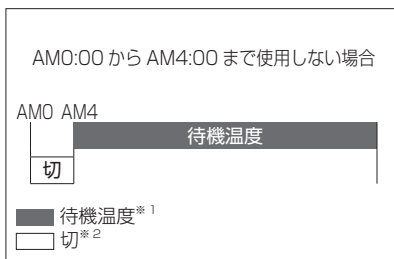


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座
ヒーターなどを切ります。

例

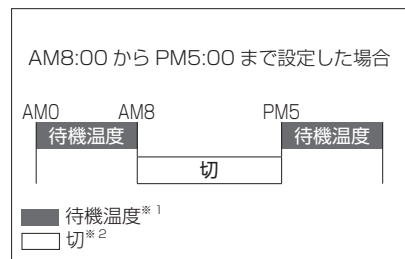


とことん節電したい

タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら
きます。

例

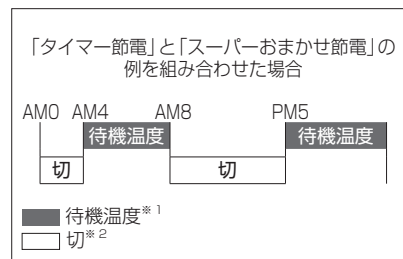

■ウォシュレット
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

お知らせ

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「切」）
でも、便器に近づく、または便座に座ると便器が
一時的に温かくなります。（約 60 秒間で設定温度
になります。）

節電の設定 (P.26・27)


節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

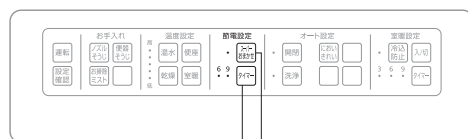

タイマー節電ボタン

スーパーおまかせ節電ボタン
※お使いのリモコンによってボタンが異なります。
お使いのリモコンを確認してください。



または




節電を設定すると
「節電」ランプが点灯(緑色)
します。

スーパーおまかせ節電

お使いのリモコンのボタンが「スーパーおまかせ」の場合、
下記の手順で設定を行ってください。

1 **スーパーおまかせ** 押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

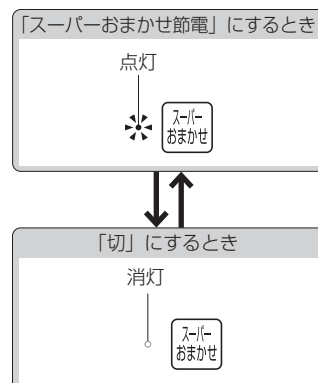


<設定完了>

スーパーおまかせ節電

お使いのリモコンのボタンが「スーパーおまかせ」の場合、
下記の手順で設定を行ってください。

1 **おまかせ** 押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

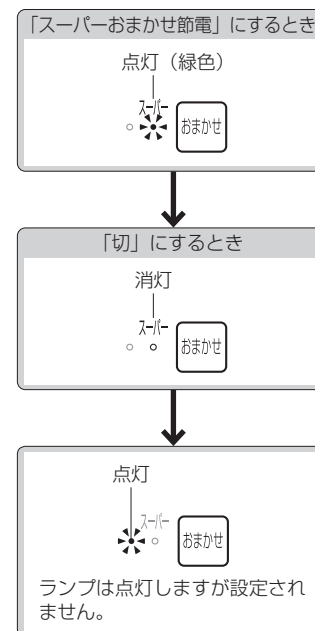

<設定完了>


タイマー節電

例：午前1時から7時まで（6時間）節電をする
とき

1 午前1時になったら、
タイマー 押す

・「6」のランプが点灯するまで
繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

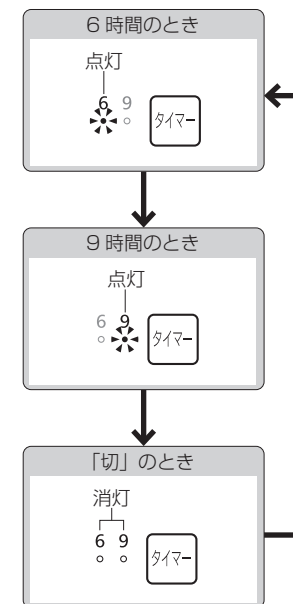

<設定完了>

使
い
か
た