
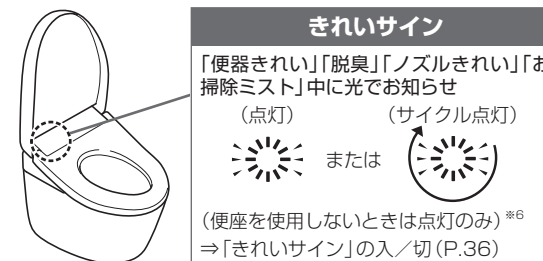


基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

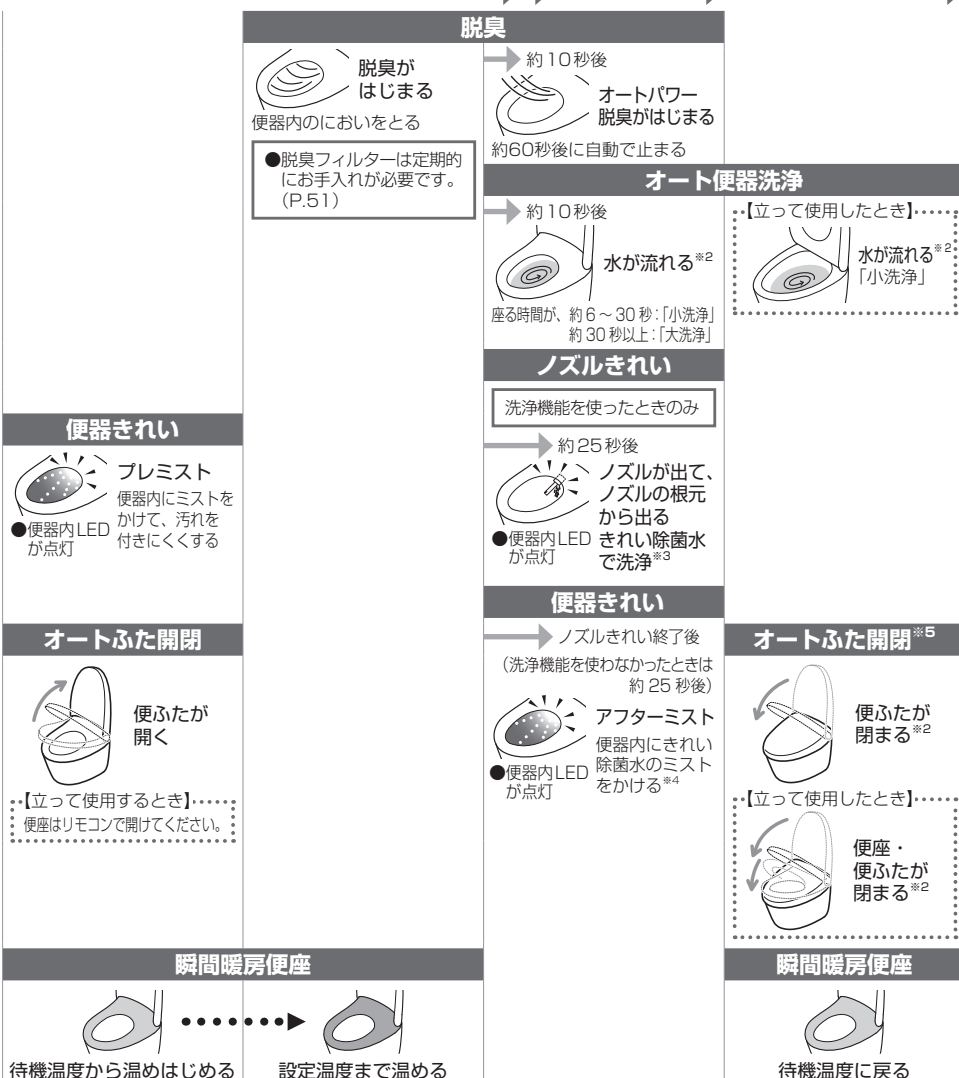

きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。

時間がたつともとの水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。

- ノズルを出してお手入れをしたいとき⇒「ノズルそうじ」(P.51)

■便器

「お掃除ミスト」(P.47)

便器内にきれい除菌水のミストをかけます。

- ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。
- ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき ⇒「便器そうじ」(P.48)

- ※1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。
- ※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30、31)
- ※3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)
- ※4 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。
- ※5 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。
- ※6 「お掃除ミスト」は除く

上記は初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.28～45)

基本の使いかた

アプリのインストール

ご使用になるには、お客様のスマートフォンに「TOTOウェルネス」アプリのインストールが必要です。詳しくはサポートページをご覧ください。



詳細情報を見る

サポートページ

https://jp.toto.com/support/use/iot/it_guide/

※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。



「TOTO ウェルネス」アプリの画面にしたがって、初期設定を行ってください。

トップ画面

お客様のスマートフォンとウォシュレット本体のペアリング設定を行います。アプリの画面にしたがって、リモコンボタンで設定してください。使用するボタンの詳細は下記を参照してください。




ペアリングボタン

1 を5秒以上押す

ピッ

・ウォシュレット本体表示部のランプの点滅（青色）を確認してください。

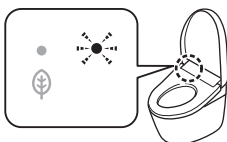

リモコンで設定

ペアリング

アプリで設定

個人番号設定※1

お客様のスマートフォンに便スキャン機能で計測されたデータを送信するため、使用者の認証用の個人番号を設定します。

- ・「TOTO ウェルネス」アプリの初期設定時に設定してください。
- ・個人番号は6人まで登録できます。

個人番号はトイレをご使用中に、リモコンで選択します。(P.17「使用者の認証」参照)

初期設定が完了したら、P.17「便スキャン機能を使う」をご覧ください。

※1 個人番号は「個人設定」の登録時にも使用します。(P.41「個人設定登録」参照)


便スキャン機能を使う

トイレをご使用中(便座に座ってから立ち上がるまでの間)に、便の状態を計測します。



使用者の認証※2※3※4

1 個人設定を押す<操作面1画面>



個人設定ボタン

2 事前に登録した個人番号「1～6」を選ぶ<操作面2画面>



・便座から立ち上がる前までに、行ってください。

便スキャン

計測※5

計測終了※6

結果送信※7

便スキャンセンサーカバーが開く
便スキャンセンサー (P.11) で便の状態を計測



点灯 (橙色系)

便スキャンセンサーカバーが閉まる (約5秒後)



消灯

計測されたデータをスマートフォンに送信



データを「TOTO ウェルネス」アプリで確認する
・使いかたは、P.16「サポートページ」参照


- 白色のトイレットペーパーを使用してください。(色付きや柄入りのペーパーは、誤って便と計測する可能性があるため)
- 以下を計測した場合は、正しいデータが得られません。
 - ・黄土系・茶系・焦げ茶系以外の色の便
 - ・便以外のもの(経血など)
- 誤ったデータを取得された場合は、削除することができます。詳しくはサポートページのヘルプを参照してください。
- 便スキャンセンサー部は定期的にお手入れを行ってください。(P.52) (汚れが原因で、正しく計測できない可能性があるため)

- ※2 使用者の認証を行わない場合、計測されたデータは破棄されます。
- ※3 「TOTOウェルネス」アプリからも行うことができます。
- ※4 個人設定を「切」にしている場合は、この操作はできません。(P.40)
- ※5 おしり洗浄・ビデ洗浄などをお使いのときは計測を一時中断します。
- ※6 便器から離れたあと、計測されたデータの送信までに時間がかかる場合があります。(P.73)
- ※7 計測されたデータは、スマートフォンに送信するまでウォシュレット本体に蓄積されています。蓄積されたデータが一定量を超えると、古いデータから削除されます。1週間に1回程度を目安に、こまめにデータを取得することをおすすめします。
- 引越や製品の廃棄などで、製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除したいときは「ペアリング初期化」を行ってください。(P.43)

基本の使いかた

リモコンの操作画面

- 便座に座ると自動で操作面が開き、便座から立ち上がると約90秒後に閉まります。開閉ボタンを押して、開閉することもできます。
- リモコンの操作画面は、ボタンを押すことで、「操作面1,2,3」の順に切り替わります。お使いになる目的に合わせて画面をお選びください。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと、操作面1画面に戻ります。
- リモコン操作面を閉めると、おしり洗浄などは止まります。

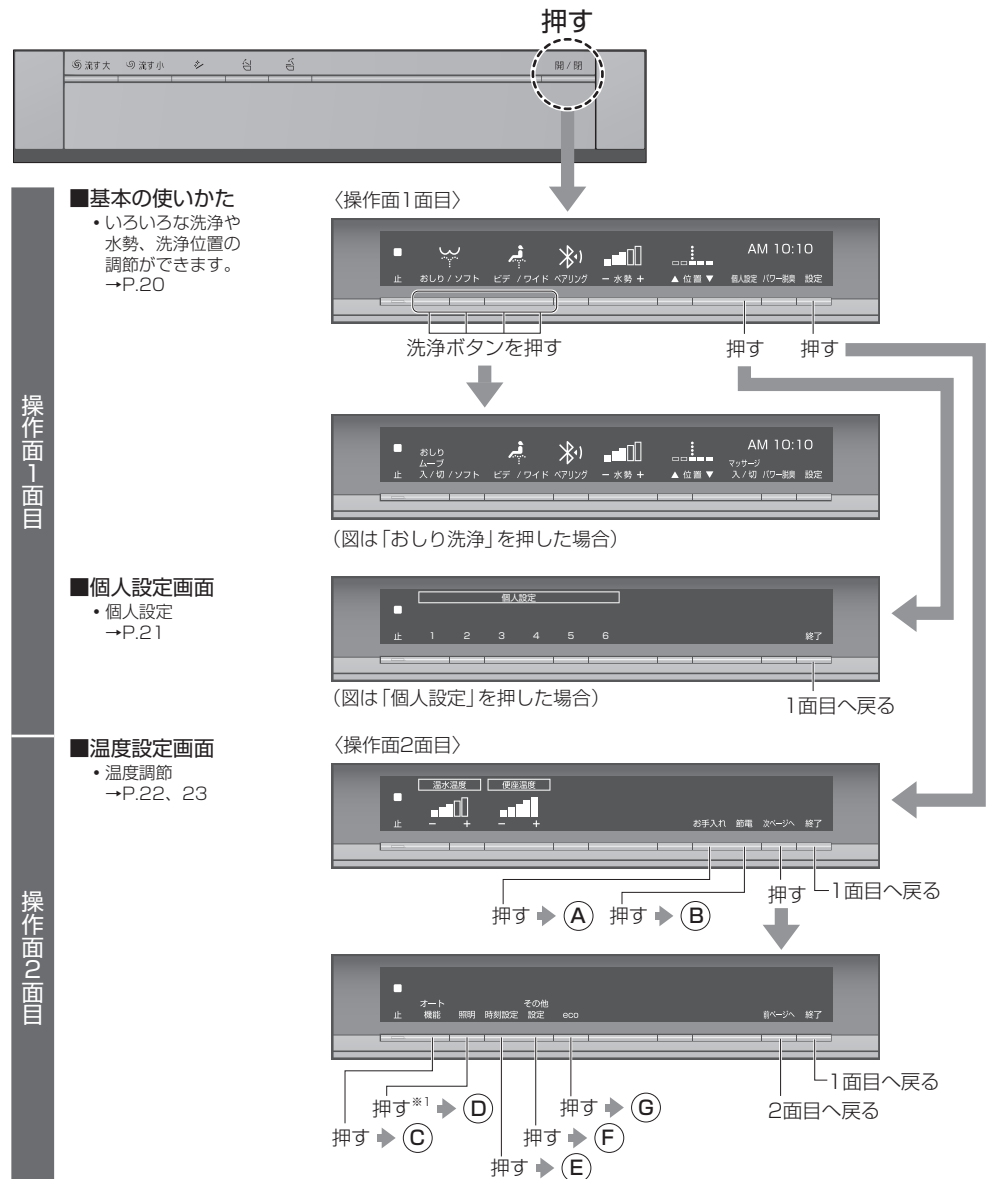

■そうじ用画面

- お手入れ →P.47、48、51
- 便器内にきれいな除菌水のミストをかける(お掃除ミスト) →P.47

■節電設定画面

- 節電機能 →P.24～27

■オート機能設定画面

- オート機能のはたらき →P.14、15
- 設定を変える →P.30～36

■照明モード設定画面^{※1}

レストルームドレッサーシリーズの取扱説明書を参照ください。

■時刻設定画面

- 準備 →P.13


■その他設定画面

- 設定を変える →P.38～44

■おまかせecoモード設定画面

→P.45

〈操作面3画面目〉


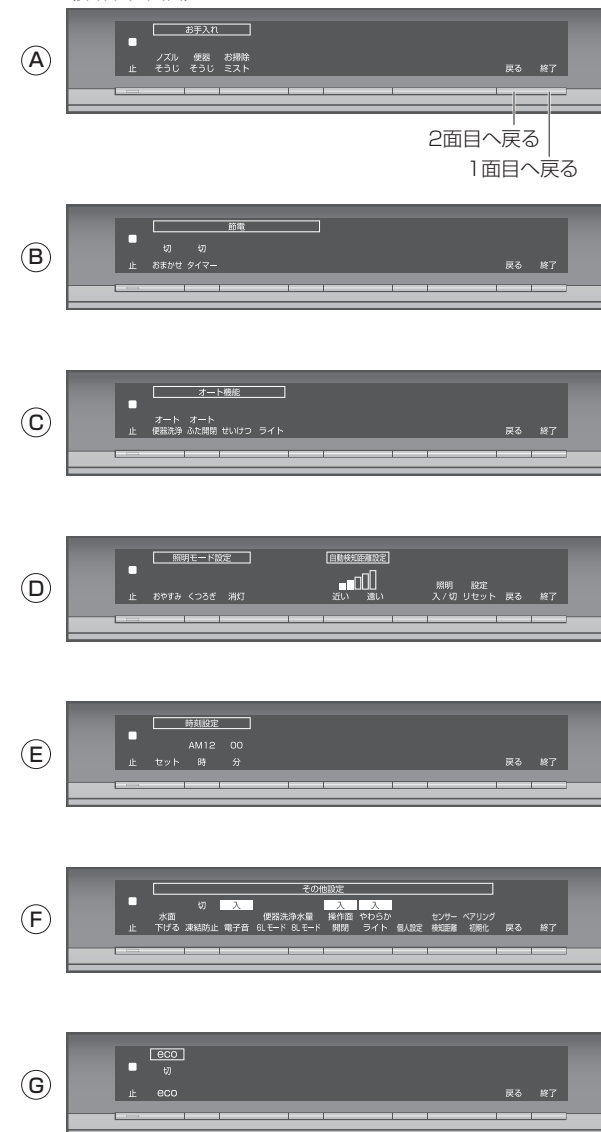


※1 「レストルームドレッサーシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。


基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

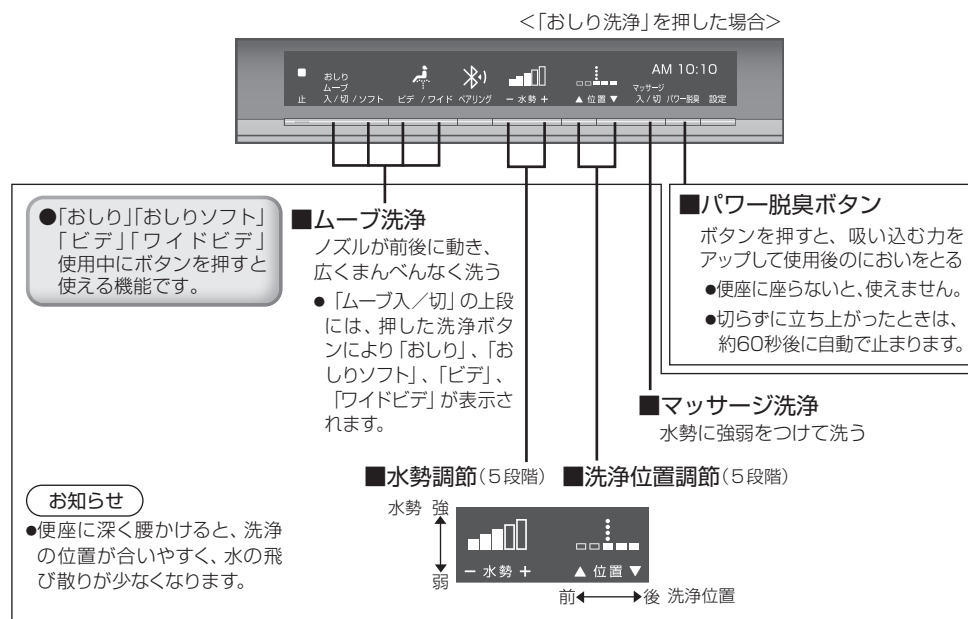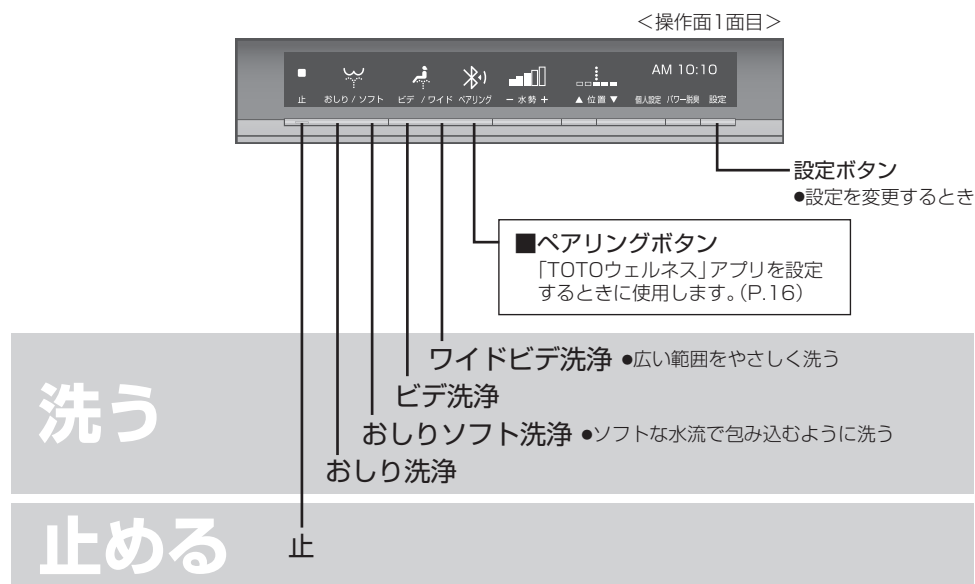

リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするとき

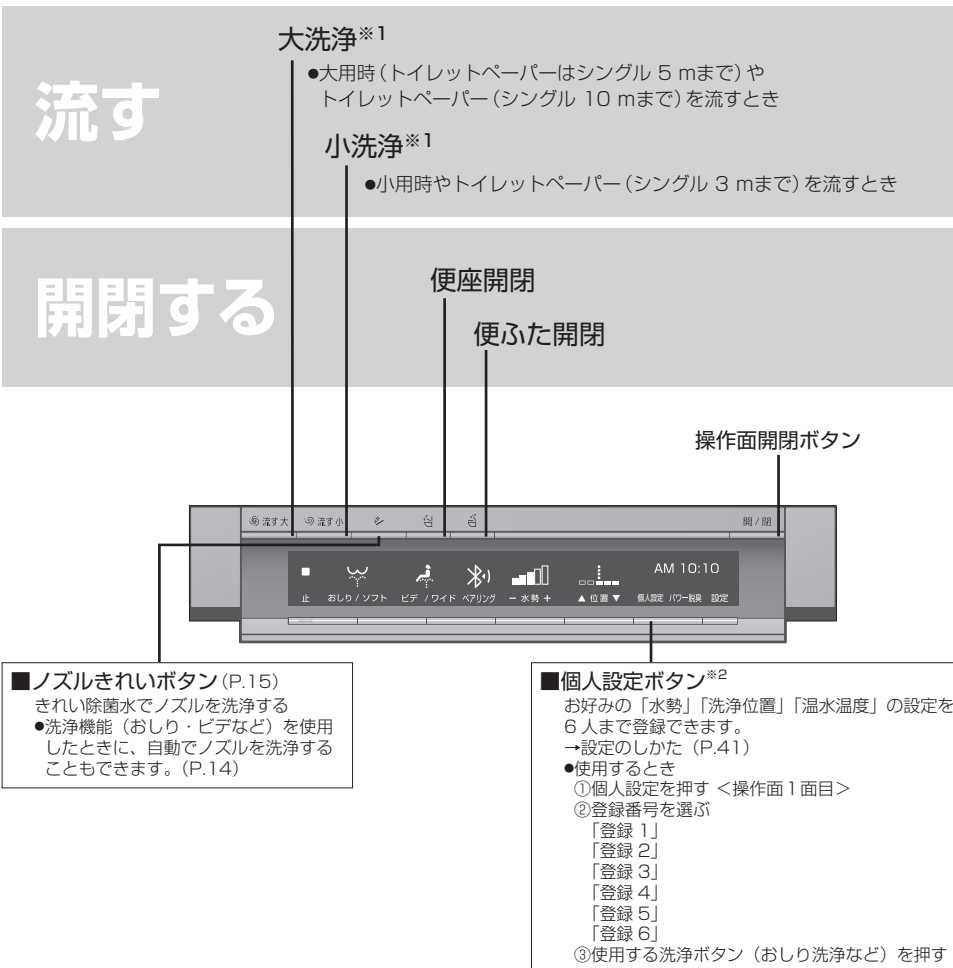

※1 便ふたを開けて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30、31)

※2 便スキャン機能の「使用者の認証」をするとき(P.17)

●ボタンは「抗菌」です。

おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について

- おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

温度調節

温水 / 便座

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

1 設定 押す

<操作面1画面>



設定ボタン

2 押して 温度を調節する

温度を下げる
温度を上げる


<操作面2画面>



温水温度調節ボタン

便座温度調節ボタン

1画面へ戻る

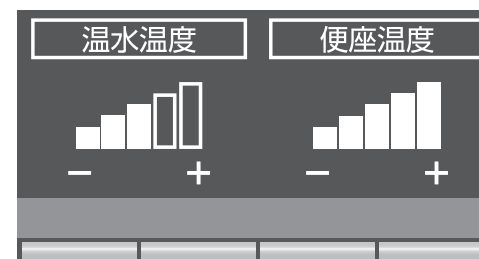

切※1 ↔ 低 ↔ 高 切 ↔ 低 ↔ 高

「切」が表示されるまで
- ボタンを押す

「切」が表示されるまで
- ボタンを押す

・「切」のときは、
ウォシュレット本体表
示部の便座ランプが消
灯します。

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。
●温度調節しても便座が温かくなるとき→節電が「入」になっていませんか？(P.24、25)

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

節電機能

種類

節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい


スーパー おまかせ節電

使わない時間帯を製品が探し、自動で
便座ヒーターを切ります。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日
かかります。

〈おまかせecoモード〉

一回の操作で「スーパーおまかせ節電」、
「オートふた開閉」、「オート便器洗浄」を「入」に
設定できます。

例

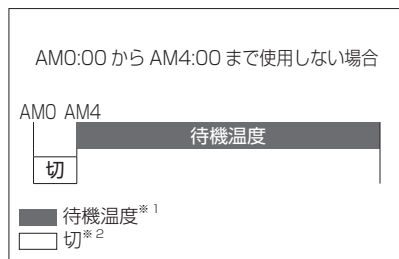


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座
ヒーターなどを切ります。

例

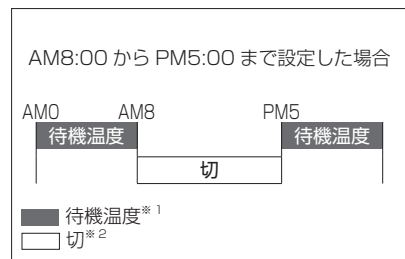


とことん節電したい

タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら
きます。

例

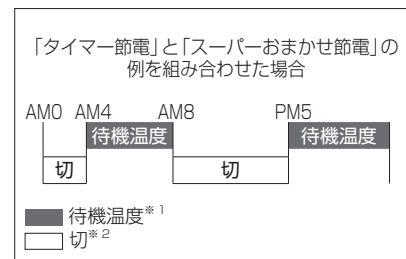

■ウォシュレット
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※ 1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※ 2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。



お知らせ

●節電がはたらいているとき(便座ヒーター「切」)でも、便器に近づく、または便座に座ると便器が一時的に
温かくなります。(約60秒間で設定温度になります。)

節電の設定 (P.26・27)

スーパーおまかせ節電

- 1 **設定** 押す

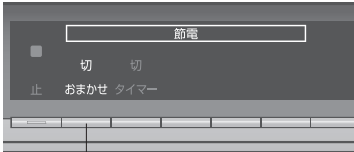 設定ボタン
- 2 **節電** 押す

 節電ボタン
 ↓
 <操作面3画面>

 おまかせ
- 3 **おまかせ** 押して、切り替える

 おまかせボタン

節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。







ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

タイマー節電



- 1 **設定** 押す

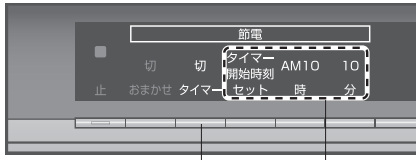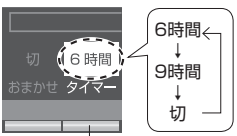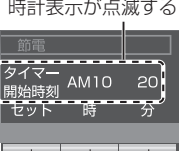 設定ボタン
- 2 **節電** 押す

 節電ボタン
 →
 <操作面3画面>

 タイマー
- 3 **タイマー** 押して、節電時間を選ぶ

 タイマーボタン
- 4 **セット** 押す

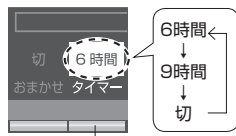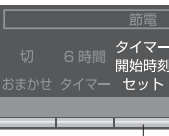 時計表示が点滅する
 タイマー 開始時刻 AM10 20
 セット 時 分
 時ボタン 分ボタン
 セットボタン
- 5 **時** **分** 押して、開始時刻を設定する

 セットボタン
- 6 **セット** 押す

 <設定完了> セットボタン

タイマー節電の節電時間の変更

- 3 **タイマー** 押して、節電時間を切り替える

 タイマーボタン
- 4 **セット** 2回押す

 <設定完了> セットボタン

いろいろな使いかた

設定一覧

設定の種類		変更できる設定 太字は「はじめの設定」	
オート機能	オート 便器洗浄	オート便器洗浄	入／切
		便ふた閉止後洗浄モード	入／切
		水が流れるまでの時間	短い／標準／長い
	オート ふた開閉	オートふた開閉	入／切
		ふたが閉まるまでの時間	短い／標準
		ふたが開くまでの時間	標準／中間／長い
		開きかた	便ふた／便座・便ふた
	せいけつ	ノズルきれい	入／切
		便器きれい	入／切
		プレ脱臭	入／切
		脱臭	入／切
		オートパワー脱臭	入／切
	ライト	便器内 LED	入／切
		きれいサイン	入／切
照明※ 1			
その他設定	水面下げる		—
	凍結防止		入／切
	電子音		入／切
	便器洗浄水量 6L モード		入／切
	便器洗浄水量 8L モード		入／切
	個人設定		入／切
	個人設定登録		登録 1／登録 2／登録 3／登録 4／登録 5／登録 6
	人体検知センサーの検知距離		設定 1／設定 2／設定 3／設定 4／設定 5
	ペアリング初期化		—
	[リモコン] リモコン操作面		入／切
[リモコン] やわらかライト		入／切	
時刻設定			—
おまかせ eco モード			入／切

ご注意

・設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定の内容	参照ページ
- 自動で便器洗浄する / しない - 自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する / しない - 自動で便器洗浄するまでの時間を変える	P.30
- 自動で便ふたを開閉する / しない - 自動で閉まるまでの時間を変える - リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える - 便ふたのみを自動で開閉する / 便座と便ふたを自動で開閉する	P.32 P.33
- 自動でノズルを洗浄する / しない - 自動で便器内にミストをかける / かけない - 便座に座るまでの脱臭を自動でする / しない - 便座に座ってから脱臭を自動でする / しない - 立ち上がってからパワー脱臭を自動でする / しない	P.34 P.35
- 便器内を照らすライトを使う / 使わない - きれいサインを光らせる / 光らせない	P.36
照明付化粧鏡の設定を変える 詳細はレストルームドレッサーシリーズの取扱説明書を参照ください。	—
- 便器の水たまり面を下げる - 自動で水を流して凍結防止する / しない (流動方式→P.58) - 電子音を鳴らす / 鳴らさない※ 2 - 便器洗浄水量を6Lに変更する / しない - 便器洗浄水量を8Lに変更する / しない - 個人設定をする / しない - 個人のお好みの水勢などを登録する - 人体検知センサーの検知範囲を変更する - 製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除する - リモコンの操作面を自動で開閉する / しない - リモコン下側のライトを使う / 使わない	P.38 P.39 P.40 P.41 P.42 P.43 P.44
- 現在時刻を設定する - 一回の操作で「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」「オート便器洗浄」を「入」に設定する	P.45

※ 1 「レストルームドレッサーシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。

※ 2 電子音を「鳴らさない」にしても、設定を変更するときは電子音が鳴ります。
(リモコン操作面、やわらかライト以外)

いろいろな使いかた

オート機能

オート便器洗浄

自動で便器洗浄する/しない

オート便器洗浄

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない

便ふた閉止後洗浄モード

自動で便器洗浄するまでの時間を変える

水が流れるまでの時間※1・2

1 設定 押す

＜操作面 1 面目＞

設定ボタン

2 次ページへ 押す

＜操作面 2 面目＞

次ページへボタン

3 オート機能 押す

オート機能ボタン

＜操作面 3 面目＞

4 オート便器洗浄 押す

オート便器洗浄ボタン

オート設定ボタン

便ふた閉止後洗浄ボタン

水が流れるまでボタン

5 オート設定 押す

押すたびに切り替わる

自動で便器洗浄

「する」とき 入

「しない」とき 切

オート設定ボタン

5 便ふた閉止後洗浄 押す

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄

「する」とき 入

「しない」とき 切

便ふた閉止後洗浄ボタン

5 水が流れるまで 押す

押すたびに切り替わる

自動で洗浄するまでの時間を

「短い」するとき 短い

「標準」にするとき 標準

「長い」にするとき 長い

水が流れるまでボタン

「短い」約5秒後

「標準」約10秒後

「長い」約15秒後

●「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」の場合は、上記で便ふたが閉まったあと、水が流れます。

※1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定している時は、「自動で便ふたが閉まるまで（閉まったあとと便器洗浄）」の時間になります。

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がる

便座を使用

便ふたが閉まる（約10秒後）

便ふたが閉まったあとと便器洗浄

便器から離れる

立って使用

人がいなくなつてから便座・便ふたが閉まる

便座・便ふたが閉まったあとと便器洗浄※4

リモコンの便器洗浄ボタン

押す

便ふたが閉まる

便ふたが閉まったあとと便器洗浄

●自動で便ふたが閉まったあとと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.30)

※3 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらかません。（リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く）

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

- オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。(P.30、32)
- 「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.70)をご覧ください。
- ※4 約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。
- ご注意
- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。着座センサー部に肌が触れるように座ってください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

いろいろな使いかた

オート機能


オートふた開閉

自動で便ふたを開閉
する/しない

オートふた開閉

自動で閉まるまでの時間を変える


ふたが閉まるまでの時間※1・2

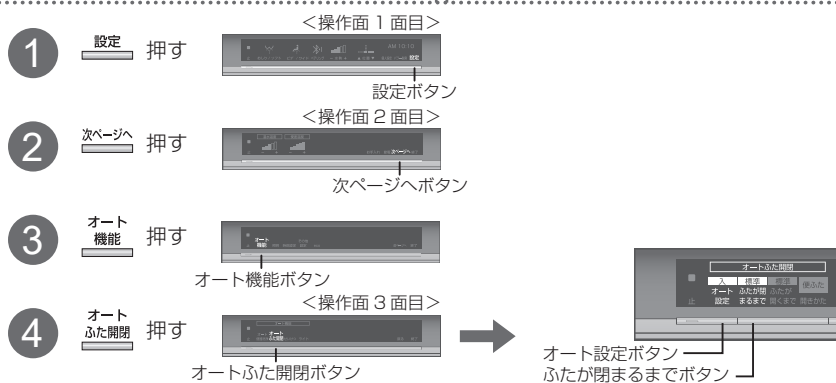

5 オート
設定 押す

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを開閉




オート設定ボタン

5 ふたが閉
まるまで 押す

押すたびに切り替わる

自動で閉まるまでの時間を



ふたが閉まるまでボタン

「短い」約25秒後
「標準」約90秒後


オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える
(手やリモコンで閉めたとき)

ふたが開くまでの時間※1

便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する



開きかた※1

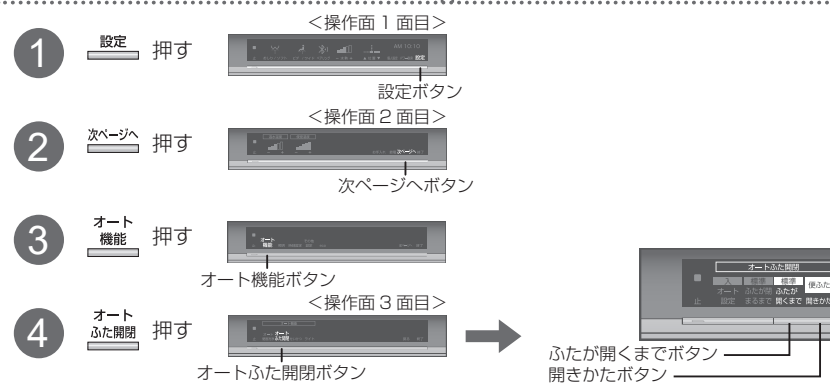

5 ふたが開
くまで 押す

押すたびに切り替わる

自動で開くまでの時間を





ふたが開くまでボタン

「標準」約15秒後
「中間」約30秒後
「長い」約90秒後

5 開きかた 押す

押すたびに切り替わる

自動で開閉する便ふたの開き方を



開きかたボタン

※1 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください(P.30)

※3 「短い」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

※4 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※5 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

自動でノズルを洗浄
する/しない
ノズルきれい

自動で便器内にミストを
かける/かけない
便器きれい

1 設定 押す

<操作面 1 面目>

設定ボタン

2 次ページへ 押す

<操作面 2 面目>

次ページへボタン

3 オート機能 押す

オート機能ボタン

4 せいけつ 押す

<操作面 3 面目>

せいけつボタン

ノズルきれいボタン

便器きれいボタン

5 ノズル
きれい 押す

押すたびに切り替わる

自動でノズルを洗浄

「する」とき 入

「しない」とき 切

ノズル
きれい

ノズルきれいボタン

5 便器
きれい 押す

押すたびに切り替わる

自動で便器内にミストを

「かける」とき 入

「かけない」とき 切

ノズル
きれい

便器
きれい

便器きれいボタン

せいけつ

便座に座るまでの脱臭を
自動でする/しない
プレ脱臭

便座に座ってから脱臭を
自動でする/しない
脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を
自動でする/しない
オートパワー脱臭

1 設定 押す

<操作面 1 面目>

設定ボタン

2 次ページへ 押す

<操作面 2 面目>

次ページへボタン

3 オート機能 押す

オート機能ボタン

4 せいけつ 押す

<操作面 3 面目>

せいけつボタン

プレ脱臭ボタン

脱臭ボタン

オートパワー脱臭ボタン

5 プレ脱臭 押す

押すたびに切り替わる

便座に座るまでの脱臭を自動で

「する」とき 入

「しない」とき 切

プレ脱臭

プレ脱臭ボタン

5 脱臭 押す

押すたびに切り替わる

便座に座ってから脱臭を自動で

「する」とき 入

「しない」とき 切

脱臭

脱臭ボタン

5 オートパ
ワー脱臭 押す

押すたびに切り替わる

立ち上がってからパワー脱臭を自動で

「する」とき 入

「しない」とき 切

オートパ
ワー脱臭

オートパワー脱臭ボタン

いろいろな使いかた

オート機能

ライト

便器内を照らすライトを
使う/使わない

便器内LED

きれいサインを
光らせる/光らせない


きれいサイン

- 1 **設定** 押す
設定ボタン
＜操作面 1 画面＞
- 2 **次ページへ** 押す
次ページへボタン
＜操作面 2 画面＞
- 3 **オート機能** 押す
オート機能ボタン
＜操作面 3 画面＞
- 4 **ライト** 押す
ライトボタン
→ 便器内LEDボタン
きれいサインボタン

5 **便器内LED** 押す

押すたびに切り替わる

便器内を照らすライトを




便器内 LED ボタン

5 **きれいサイン** 押す

押すたびに切り替わる

きれいサインを



きれいサインボタン

その他設定

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止

電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音

＜操作面 1 面目＞



設定ボタン

次ページへボタン



その他設定ボタン

水面下げるボタン —
凍結防止ボタン —
電子音ボタン —

4 水面
下げる 押す

便器内の水が流れて
低い水位でたまる



水面
下げる 凍結防止 電子音

水面下げるボタン

<設定完了>

お知らせ

- 検便時に使用するときは「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.30)
- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を上げて使いたい場合に、都度設定してください。

＜「入」に設定する場合＞
設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。

4 凍結防止 押す

5 はい 押す

<設定完了>

＜「切」に設定する場合＞

凍結防止 を押して
「切」に設定してください。

4 **電子音** 押す

押すたびに切り替わる

電子音を

「鳴らす」とき 「鳴らさない」とき

入 切

電子音ボタン

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量8Lモード

「故障かな？と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.67、68)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

＜操作面 1 面目＞



設定ボタン

次ページへボタン



その他設定ボタン

便器洗浄水量6Lモード —
便器洗浄水量8Lモード —

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を6 Lに変更

床排水の場合は洗浄水量が、
大 3.8 L / 小 3.0 L
→大 6.0 L / 小 5.0 L になります。
(壁排水の場合は、大 4.8 L / 小 3.4 L
→大 6.0 L / 小 5.0 L になります。)

便器洗浄水量 6Lモード 8Lモード

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を8 Lに変更

「する」とき
ピッ

「しない」とき
ピーツ

The diagram consists of two boxes connected by two horizontal arrows pointing in opposite directions. The left box contains the text 「する」とき (when doing) and a pitch accent example 'ピッ' (pi) inside an oval. The right box contains the text 「しない」とき (when not doing) and a pitch accent example 'ピーツ' (pii-tsu) inside an oval.


床排水の場合は洗浄水量が、
大 3.8 L / 小 3.0 L
→大 8.0 L / 小 6.0 L になります。
(壁排水の場合は、大 4.8 L / 小 3.4 L
→大 8.0 L / 小 6.0 L になります。)

便器洗浄水量 8L モードボタン

使
い
か
た


個人設定

個人設定を
する/しない

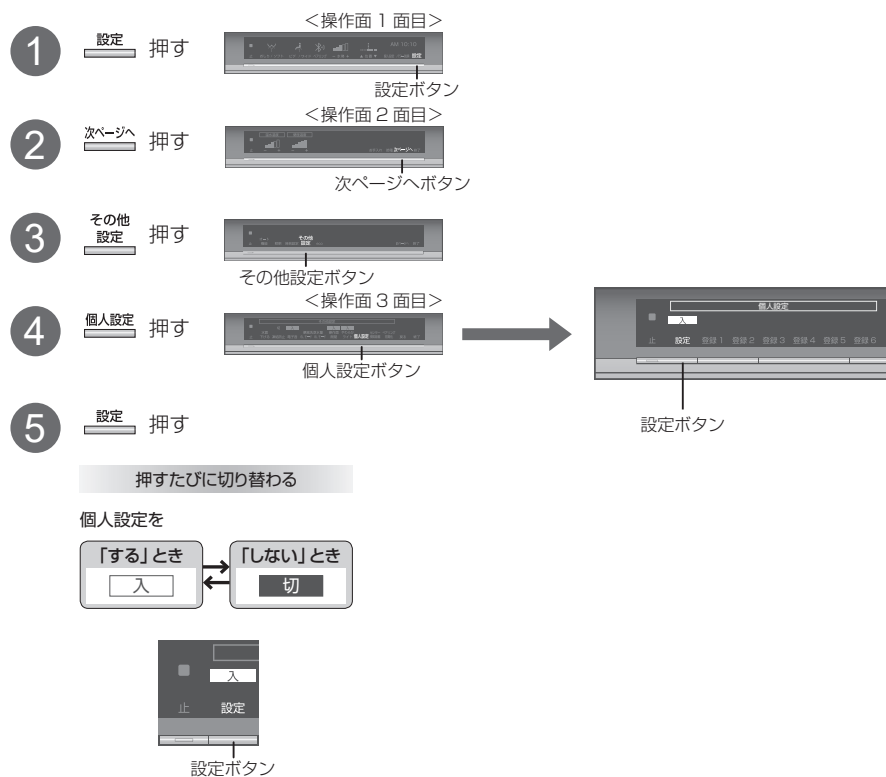

個人設定登録

個人のお好みの水勢などを
登録する

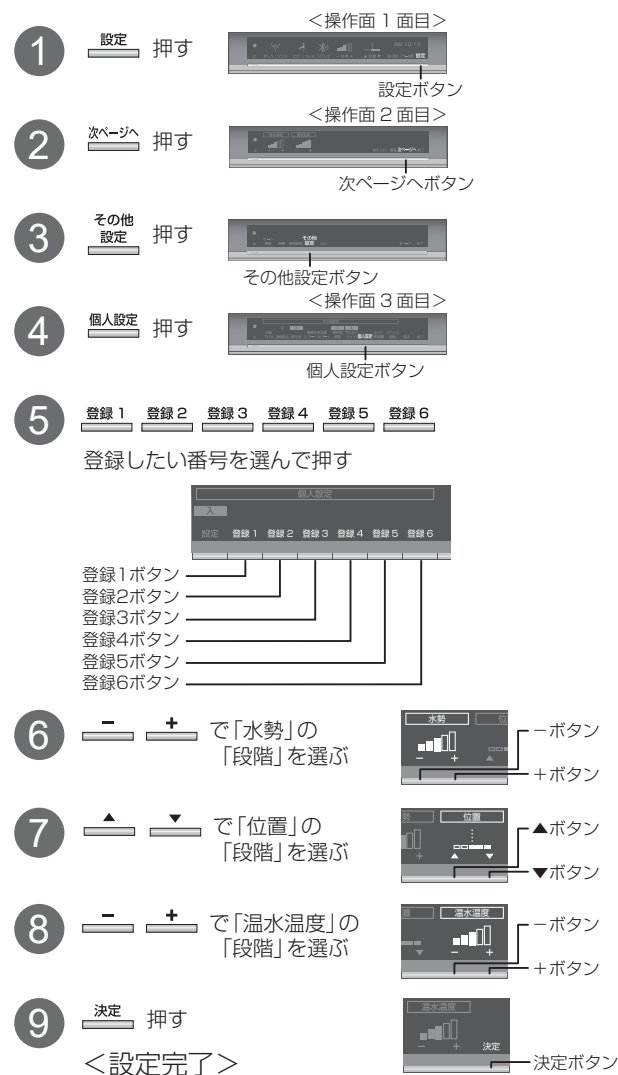

設定する番号を選ぶときは…

P.16「TOTOウェルネス」アプリで設定した個人番号と、同じ番号を設定してください。
(例: アプリの設定で個人番号を「3」に設定したときは、個人設定も「登録3」を選ぶ)




ご注意

• P.16「TOTOウェルネス」アプリの設定は行わず「個人設定」のみ設定する場合は、ご家族の方などにお尋ねいただき、他の方と重複しない番号を設定してください。

入室時に便ふたの開くタイミングなどを
変更することができます


人体検知センサーの検知距離

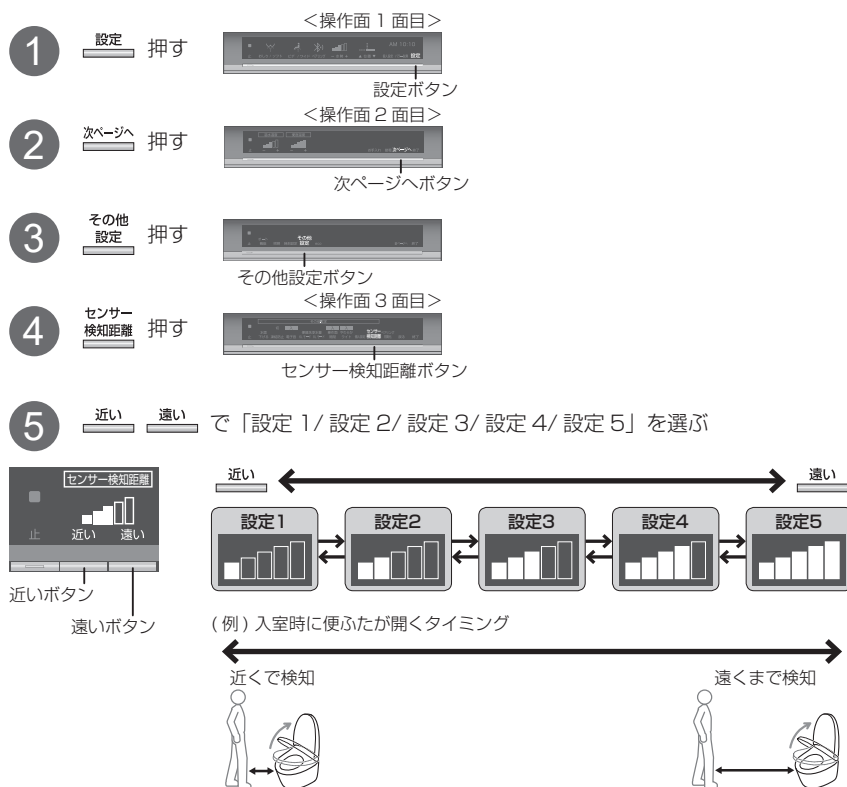

ペアリング初期化

製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除する

設定前に、右記の「ペアリング初期化とは…」
をご確認ください。

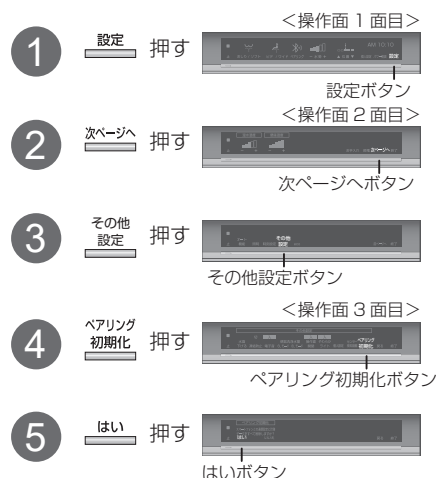

ペアリング初期化とは・・・

製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除します。
引越しや製品を廃棄する場合など、必要な場合のみ設定してください。

お知らせ

- ペアリング初期化を行うと、登録されている全員の「スマートフォンとの通信設定と計測データ」が削除されます。
特定の個人番号情報のみ削除したい場合は、サポートページ (P.16) のヘルプを参照してください。

いろいろな使いかた

その他設定

自動で開閉 する/しない リモコン操作面

リモコン下側のライトを 使う/使わない やわらかライト

① 設定 押す

② 次ページへ 押す

③ その他 設定 押す

④ 操作面 開閉 押す

押すたびに切り替わる

自動で開閉

「する」とき 入

「しない」とき 切

操作面開閉ボタン

① 設定 押す

② 次ページへ 押す

③ その他 設定 押す

④ やわらか ライト 押す

押すたびに切り替わる

リモコン下側のライトを

「使う」とき 入

「使わない」とき 切

やわらかライトボタン

時刻設定

おまかせ eco モード

現在時刻を設定する 時刻設定

「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」 「オート便器洗浄」を 「入」に設定する おまかせecoモード

① 設定 押す

② 次ページへ 押す

③ 時刻設定 押す

④ セット 押す

⑤ 時 分 押して時刻を合わせる

⑥ セット 押す

<設定完了>

① 設定 押す

② 次ページへ 押す

③ eco 押す

④ eco 押す

押すたびに切り替わる

「スーパーおまかせ節電」
「オートふた開閉」「オート便器洗浄」を

「する」とき 入

「しない」とき 切

<「切」に設定する場合>
・おまかせecoモードを「入」にする前の
それぞれの設定に戻ります。