


基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

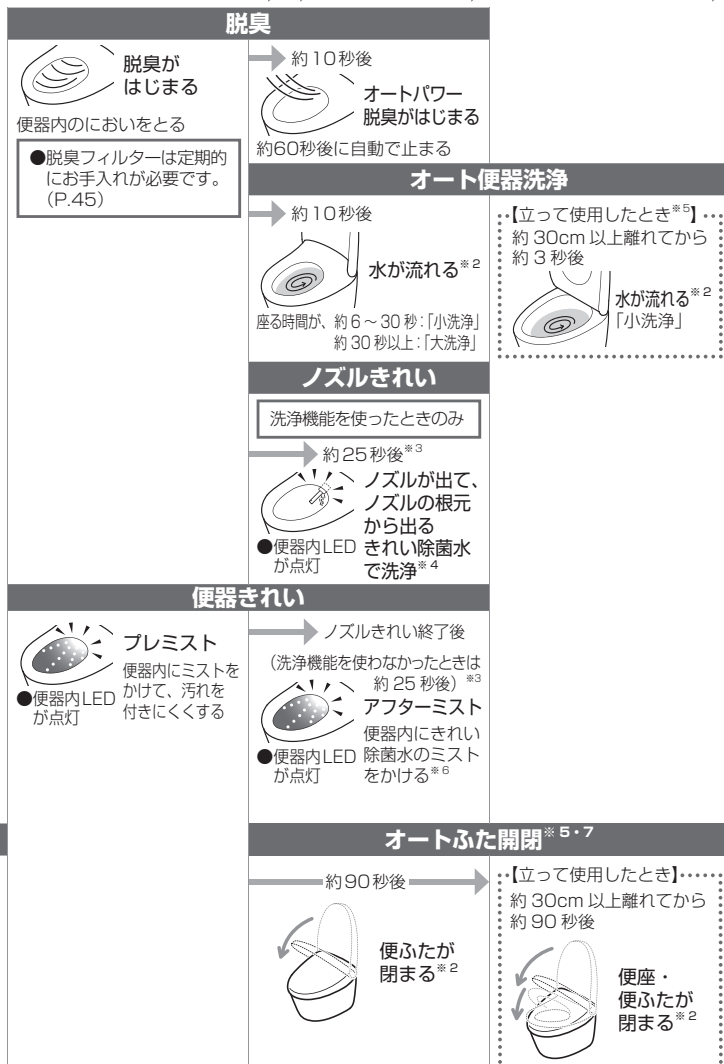

左記は初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.26～39)

やわらかライト※5


やわらかな光でトイレ室内を演出
便器に近づくとき点灯し、離れると
しばらくして消灯します。
⇒「やわらかライト」の入/切
(P.36)

■ナイトライト※5

「やわらかライト」と「便器内
LED」を夜間に適した光りかた
(ナイトモード)に変更すること
ができます。(P.35)

きれいサイン

「便器きれい」「脱臭」「ノズルきれい」
「お掃除ミスト」中に光でお知らせ
(点灯) (サイクル点灯)



(便座を使用しないときは点灯のみ)※5・8
⇒「きれいサイン」の入/切 (P.36)

きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分
(次亜塩素酸)を含む水です。
時間がたつともとの水に戻るため、環境にやさしいのが特長です。
・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。
●ノズルを出してお手入れをしたいとき⇒「ノズルそうじ」(P.45)

■便器

「お掃除ミスト」(P.41)
便器内にきれい除菌水のミストをかけます。
●ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。
●ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき
⇒「便器そうじ」(P.42)

- ※1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。
- ※2 便座を閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.29, 30)
- ※3 RS1で便座連動洗浄モード(P.30)が「入」の時は、約50秒後
- ※4 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)


- ※5 RS1以外
- ※6 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。
- ※7 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。
- ※8 「お掃除ミスト」は除く

使いかた

基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

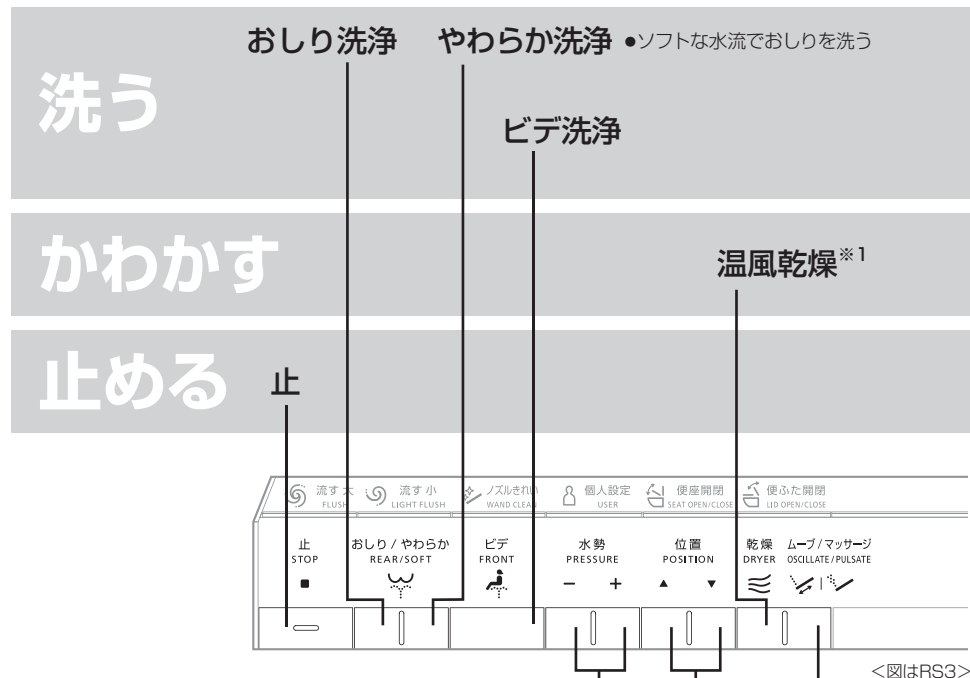

<図はRS3>

●「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

■水勢調節

水勢を5段階で調節
（「-」弱く、「+」強く）
●リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

3段階目に戻したくないとき (P.38)

お知らせ

●便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

■洗浄位置調節

洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節
●リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

3段階目に戻したくないとき (P.38)


■ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗う


■マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗う

ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。



リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするとき

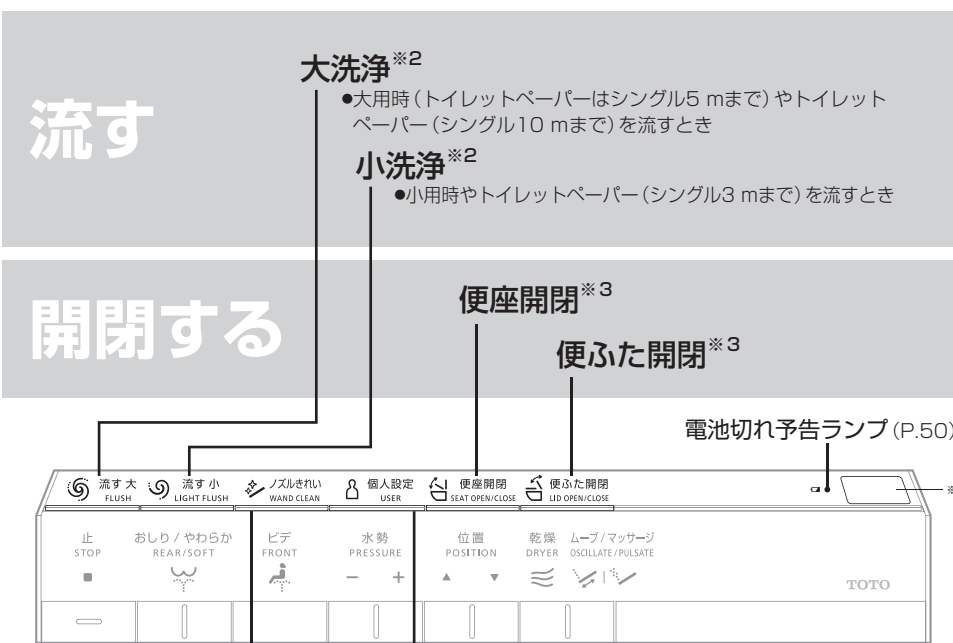

■ノズルきれいボタン (P.15)

きれい除菌水でノズルを洗浄する
●洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。(P.14)

■個人設定ボタン

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。
→設定のしかた (P.39)
●使用するとき
①ボタン押し、電子音を確認しながら登録番号を選ぶ
「登録1」ビッ
「登録2」ビッ
「登録3」ビビビッ
「登録4」ビビビビッ
②使用する洗浄ボタン（おしり洗浄など）を押す

リモコン裏面 (P.18・19)

※1 RS2、RS1以外

※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.29、30)

※3 RS1以外

※4 リモコン信号送信部

●ボタンは「抗菌」です。

おしり洗浄・やわらか洗浄・ビデ洗浄について

●おしり洗浄・やわらか洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
●ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
●おしり・やわらか・ビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

基本の使いかた

メニュー画面について

かんたん操作で設定ラクラク！

リモコンで設定できる内容の一覧です。

●詳細説明は該当ページをご覧ください。


リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)



温度調節するとき
(P.20)

■運転入/切ボタン
約3秒以上押すとウォシュレット本体の「運転」を入/切できます。

表示画面での
項目数※1

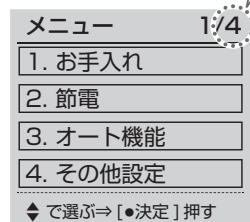


◆で選ぶ⇒[●決定] 押す


表示画面の一番下に、次の操作を示しています。

1. メニュー/戻る MENU/RETURN 押す


・表示画面が切り替わる



2. 表示画面を見ながら設定する



(上下)を押すと、
項目の枠が動く



(左右)を押すと、
設定を選べる



●を押すと、決定

好みの設定ができます

ひとつ前に戻りたいときは、☐ MENU/RETURN を押す

第1階層

第2階層

お手入れ 1/3
1. 便器そうじ開始 / 停止
2. ノズルそうじ開始 / 停止
3. お掃除ミスト

節電 1/2
1. おまかせ節電
2. タイマー節電

オート機能 1/4
※2
1. オート便器洗浄
2. オートふた開閉
3. せいきつ
4. ライト

その他設定 1/7
1. 水面下げる
2. 凍結防止
3. 電子音
4. 水勢洗浄位置記憶
5. 便器洗浄水量 6Lモード
6. 便器洗浄水量 8Lモード
7. 個人設定

タイマー節電 1/1
1. 節電時間

オート便器洗浄 1/3
※2
※3
1. オート設定
2. 便ふた閉止後洗浄モード
2. 便ふた連動洗浄モード
3. 水が流れるまで

オートふた開閉 1/4
1. オート設定
2. ふたが閉まるまで
3. ふたが開くまで
4. 開きかた

せいきつ 1/5
※2
1. ノズルきれい
2. 便器きれい
3. プレ脱臭
4. 脱臭
5. オートパワー脱臭

ライト 1/4
※2
※2
1. ナイトモード
2. やわらかライト
3. 便器内 LED
4. きれいサイン

個人設定 1/5
1. 設定
2. 登録 1
3. 登録 2
4. 登録 3
5. 登録 4

機種により
表示が異なります。

使いかた

※1 機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。

※2 RS1以外



※3 RS3、RS2以外

温度調節

温水 / 便座 / 乾燥※¹

高温から低温の3段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

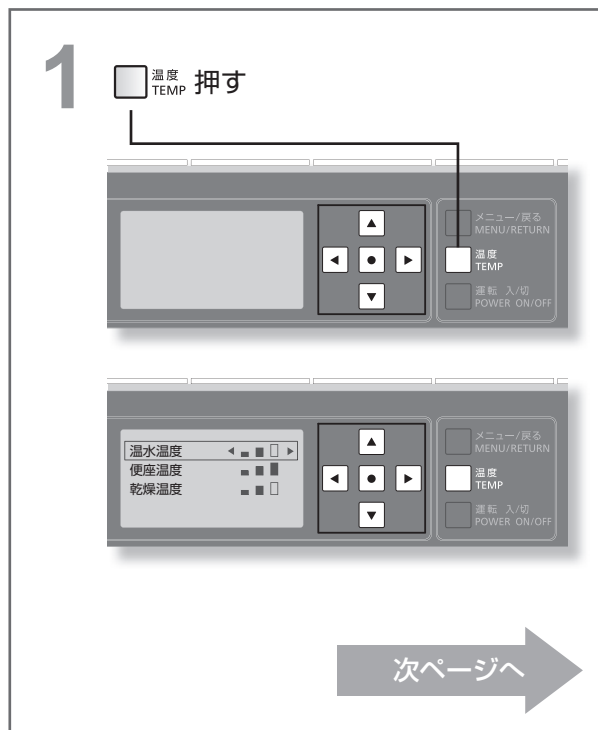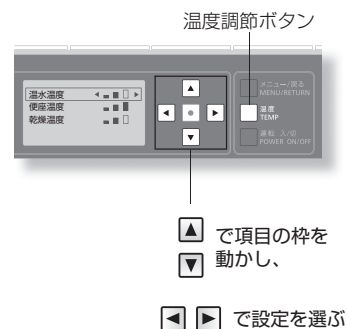

ご注意


- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

温水温度

2 ▲ ▼
で「温水温度」を選ぶ



3 ◀ ▶
で温度の段階を選ぶ



※2
「切」が表示
されるまで
◀ を押す


〈設定完了〉

便座温度

2 ▲ ▼
で「便座温度」を選ぶ



3 ◀ ▶
で温度の段階を選ぶ



「切」が表示
されるまで
◀ を押す

- 「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。


〈設定完了〉

乾燥温度※¹

2 ▲ ▼
で「乾燥温度」を選ぶ



3 ◀ ▶
で温度の段階を選ぶ



- 「切」はありません。

〈設定完了〉

※1 RS2、RS1 以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。


- 温度調節しても、便座が温かくなるとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.22、23)

使
い
か
た

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

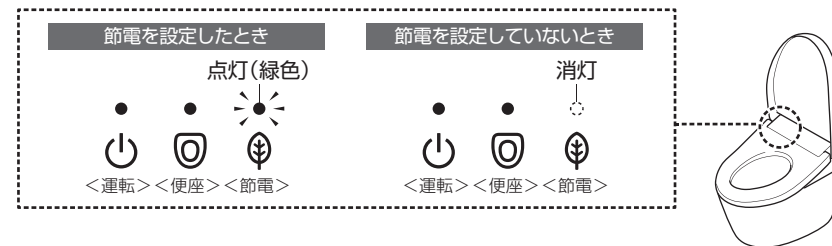

ウォシュレットに 自動で節電してもらいたい		もっと節電したい	
おまかせ節電		スーパー おまかせ節電	
あまり使わない時間帯をウォシュレット が 見つけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つける までに、約 10 日かかります。		「おまかせ節電」しながら、さらに 使わない時間帯は自動で便座ヒーター を切ります。	
点灯 (オレンジ色) 消灯 点灯 点灯      		点灯 (オレンジ色) 消灯 消灯 点灯      	
 低温		  低温 切	
PM9:00 から AM6:00 頃まであまり使用しない場合 AM0 AM6 PM9 設定温度 低温 低温		AM0:00 から AM4:00 まで使用しない場合 AM0 AM4 AM6 PM9 設定温度 低温 切 低温	

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（約 15 分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

- ※ 1 P.20、21 で設定した温度です。
- ※ 2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。
- ※ 3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

決めた時間帯だけ節電したい (6時間／9時間)		とことん節電したい	
タイマー節電		タイマー節電 + (スーパー) おまかせ節電	
一度設定すると、毎日その時間帯に 自動で便座ヒーターを切ります。		「タイマー節電」と「(スーパー) おまかせ節電」 を両方設定すると、「タイマー節電」中でない ときにも、「(スーパー) おまかせ節電」が はたらきます。	
		●「(スーパー) おまかせ節電」中： 「(スーパー) おまかせ節電」時のランプ表示 ●「タイマー節電」中： 「タイマー節電」時のランプ表示	
AM8:00 から PM5:00 まで設定した場合 AM0 AM8 PM5 設定温度 切		「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を 組み合わせた場合 AM0 AM4 AM6 PM9 設定温度 低温 切	

節電機能

設定のしかた


タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)



メニュー / 戻るボタン

▲ ▼ で項目の枠を動かし、◀ ▶ で設定を選び、● で決定する

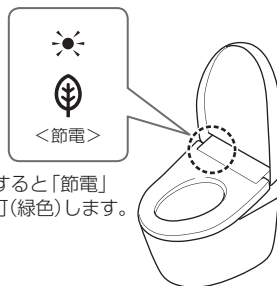

節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。

ご注意

● 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。



おまかせ節電

スーパーおまかせ節電

1 ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲ ▼ で「節電」を選ぶ

3 ▲ ▼ で「おまかせ節電」を選ぶ




4 ◀ ▶ で「おまかせ」を選ぶ



おまかせ節電を
おまかせに
設定しました
(戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)


4 ◀ ▶ で「スーパーおまかせ」を選ぶ




おまかせ節電を
スーパーおまかせに
設定しました
(戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

タイマー節電

1 ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN 押す




2 ▲ ▼ で「節電」を選ぶ



→ ● 押す

3 ▲ ▼ で「タイマー節電」を選ぶ




→ ● 押す

4 ◀ ▶ で、節電時間
「6時間/9時間/切」を選ぶ



● 押す



(戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

■ タイマー節電時間を変えるとき


→ タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う

いろいろな使いかた

設定一覧

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

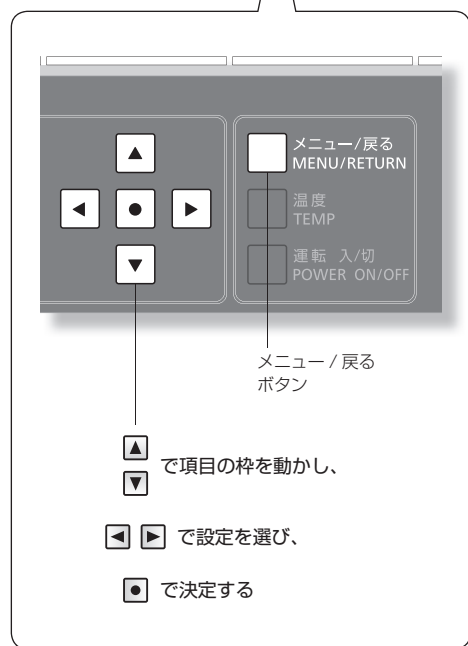

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定の種類		設定できる機種	変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照ページ
オート機能	オート 便器洗浄	すべての機種	入/切	・自動で便器洗浄する/しない	P.28
		RS3・RS2	入/切	・自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない	P.29
		RS1	入/切	・便ふたを開けて便器洗浄する/しない	P.30
		すべての機種	短い/標準/長い	・自動で便器洗浄するまでの時間を変える	P.28
	オート ふた開閉	RS3 RS2	入/切	・自動で便ふたを開閉する/しない	P.31
			短い/標準	・自動で閉まるまでの時間を変える	P.32
			標準/中間/長い	・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	P.32
			便ふた/便座・便ふた	・便ふたのみを自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	P.32
	せいけつ	すべての機種	入/切	・自動でノズルを洗浄する/しない	P.33
		RS3・RS2	入/切	・自動で便器内にミストをかける/かけない	P.34
		すべての機種	入/切	・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	P.34
		すべての機種	入/切	・便座に座ってから脱臭を自動でする/しない	P.34
	ライト	RS3 RS2	入/切/タイマー	・「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更する/変更しない/時間帯を設定する	P.35
		すべての機種	入/切	・やわらかライトを使う/使わない	P.36
		すべての機種	入/切	・便器内を照らすライトを使う/使わない	P.36
		すべての機種	入/切	・きれいサインを光らせる/光らせない	P.36
その他設定	すべての機種	—	—	・便器の水たまり面を下げる	P.37
		入/切	入/切	・自動で水を流して凍結防止する/しない(流動方式→P.52)	P.37
		入/切	入/切	・電子音を鳴らす/鳴らさない	P.38
		入/切	入/切	・お好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない	P.38
	すべての機種	入/切	入/切	・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	P.38
		入/切	入/切	・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	P.38
		入/切	入/切	・個人設定をする/しない	P.39
		登録1/登録2/登録3/登録4	登録1/登録2/登録3/登録4	・個人のお好みの洗浄位置などを登録する	P.39
	水面下げる 凍結防止 電子音 水勢洗浄位置記憶 便器洗浄水量 6L モード 便器洗浄水量 8L モード 個人設定 個人設定登録	—	—	—	—
		—	—	—	—

使いかた

いろいろな使いかた

オート機能

オート便器洗浄

自動で便器洗浄
する/しない

オート便器洗浄

自動で便器洗浄するまでの時間を変える
水が流れるまでの時間※1・2

1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN

2 ☐ で「オート機能」
☐ を選ぶ

3 ☐ で「オート便器洗浄」
☐ を選ぶ

4 ☐ で「オート設定」
☐ を選ぶ

5 ☐ で「入/切」
☐ を選ぶ

オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→ ☐ MENU/RETURN)

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
↓で進む⇒ [●決定] 押す

メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
↓で進む⇒ [●決定] 押す

オート機能 1/4
1. オート便器洗浄
2. オートふたの開閉
↓で進む⇒ [●決定] 押す

オート便器洗浄 1/3
1. オート設定
2. 便ふた閉止後
↓で進む⇒ [●決定] 押す

オート便器洗浄 3/3
3. 水が流れるまで
標準
↓で進む⇒ [●決定] 押す

オート便器洗浄 3/3
3. 水が流れるまで
長い
↓で進む⇒ [●決定] 押す

オート便器洗浄 2/3
2. 便ふた閉止後
洗浄モード
↓で進む⇒ [●決定] 押す

オート便器洗浄 2/3
2. 便ふた閉止後
洗浄モード
入
↓で進む⇒ [●決定] 押す

便ふた閉止後洗浄モード
を入に設定しました
(戻るとき→ ☐ MENU/RETURN)

水が流れるまでの時間
を長めに設定しました
(戻るとき→ ☐ MENU/RETURN)

- ※1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。
- ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているときは、「自動で便ふたが閉まるまで（閉まったあとと便器洗浄）」の時間になります。(RS1以外)
- ※3 「便ふた連動洗浄モード」を「入」に設定しているときは、便ふたを閉めなかったときに自動で便器洗浄するまでの時間が「短い」約25秒後、「標準」約30秒後、「長い」約35秒後になります。(RS3・RS2以外)

オート便器洗浄

自動で便ふたを閉めたあとと便器洗浄
する/しない

便ふた閉止後洗浄モード

1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

2 ☐ で「オート
機能」を
☐ 選ぶ

3 ☐ で「オート
便器洗浄」
☐ を選ぶ

4 ☐ で「便ふた
閉止後洗浄
モード」を
☐ 選ぶ

5 ☐ で「入/切」
☐ を選ぶ

便ふた閉止後洗浄モード
を入に設定しました
(戻るとき→ ☐ MENU/RETURN)

便ふた閉止後洗浄モード (RS3・RS2)

便座から立ち上がって（立って使用した場合は便器から離れて）
約10秒後に自動で便ふたが閉まったあとと便器洗浄します。^{※4}
また、リモコンで便器洗浄ボタン（流す大・流す小）を押すと、
便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

便座を使用

立って使用

便器洗浄ボタン

便座から立ち上がる

便ふたが閉まる
(約10秒後) ... 便ふたが
閉まったあと
と便器洗浄

便器から離れる

便座・便ふたが閉まる
(約30 cm以上離れ
て、約10秒後) ... 便座・便ふたが
閉まったあと
と便器洗浄

押す

便ふたが閉まる ... 便ふたが
閉まったあと
と便器洗浄

●自動で便ふたが閉まったあとと水が流れるまでの時間を
「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.28)

※4 オート便器洗浄・オートふたの開閉が下記設定になっていると
きは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。
(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふたの開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりま すが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、 便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふたの開閉・便器 洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふたの開閉はどちらも「入」に設定してください。
(P.28、31)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄
モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障か
な？と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しな
い」(P.59)をご覧ください。

ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前より
に座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが
閉まってきて便器洗浄することがあります。
便座に深く腰掛けてお使いください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗
浄することがあります。便器の正面に立ってください。

使いかた

いろいろな使いかた

オート機能

オート便器洗浄

便ふたを閉めて便器洗浄する/しない

便ふた連動洗浄モード

- 1 ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- 2 で「オート機能」を 選ぶ
- 3 で「オート便器洗浄」を 選ぶ
- 4 「便ふた連動洗浄モード」を 選ぶ
- 5 で「入/切」を選ぶ

便ふた連動洗浄モードを
入に設定しました

(戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

便ふた連動洗浄モード(RS1)

手で便ふたを閉めたときに、便ふたの動きと連動して便器洗浄します。

- 便ふたを閉めなかったときは、流し忘れ防止のため便座から立ち上がって約30秒後に自動で便器洗浄します。(「オート便器洗浄」(P.28)が「入」の場合)
- 便ふたを閉めなかったときに便器洗浄するまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.28)

オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する/しない

オートふた開閉

自動で閉まるまでの時間を変える

ふたが閉まるまでの時間※1・2

- 1 ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- 2 で「オート機能」を 選ぶ
- 3 で「オートふた開閉」を 選ぶ
- 4 で「オート設定」を 選ぶ
- 5 で「入/切」を選ぶ

オート設定を
切に設定しました

(戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

- ※1 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。
- ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください。(RS1以外) (P.28)
- ※3 「短い」に設定すると、自動で閉まったあとの約15秒間は自動で開きません。

使いかた

いろいろな使いかた オート機能

オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える
(手やりモコンで閉めたとき)

ふたが開くまでの時間 ※1・2



便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する

開きかた ※1・2


1 ☐ メニュー/戻る 押す

2 で「オート機能」
 を選ぶ

3 で「オートふた開閉」
 を選ぶ



4 で「ふたが
開くまで」
 を選ぶ



5 で「長い/
中間/標準」
を選ぶ




「標準」 約15秒後
「中間」 約30秒後
「長い」 約90秒後



ふたが開くまでの時間
を中間に設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

4 で
「開きかた」
 を選ぶ



5 で「便ふた/
便座・ふた」
を選ぶ ※3・4



開きかたを
便座・ふたに
設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

せいけつ

自動でノズルを洗浄
する/しない

ノズルきれい




自動で便器内にミストを
かける/かけない

便器きれい


1 ☐ メニュー/戻る 押す

2 で「オート機能」
 を選ぶ

3 で「せいけつ」
 を選ぶ



4 で
「ノズルきれい」
 を選ぶ




5 で「入/切」
を選ぶ




ノズルきれいを
切に設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

4 で
「便器きれい」
 を選ぶ



5 で「入/切」
を選ぶ



便器きれいを
切に設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

- ※1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作は出来ません。
- ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください。(RS1以外) (P.28)
- ※3 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。
- ※4 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない
プレ脱臭

便座に座ってから脱臭を自動でする/しない
脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない
オートパワー脱臭

1

メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
で進む⇒ [●決定] 押す

2

▲▼ で「オート機能」を選ぶ

メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
で進む⇒ [●決定] 押す

3

▲▼ で「せいけつ」を選ぶ

オート機能 3/4
2. オートふた開閉
3. せいけつ
で進む⇒ [●決定] 押す

4

▲▼ で「プレ脱臭」を選ぶ

せいけつ 3/5
2. 便器きれい 入
3. プレ脱臭 ◀切▶
で進む⇒ [●決定] 押す

5

◀▶ で「入/切」を選ぶ

せいけつ 3/5
2. 便器きれい 入
3. プレ脱臭 ◀入▶
で進む⇒ [●決定] 押す

押す

プレ脱臭を
入に設定しました

(戻るとき→ [●決定] 押す)

4

▲▼ で「脱臭」を選ぶ

せいけつ 4/5
2. 脱臭 入
3. プレ脱臭 切
4. 脱臭 ◀入▶
で進む⇒ [●決定] 押す

5

◀▶ で「入/切」を選ぶ

せいけつ 4/5
2. 脱臭 入
3. プレ脱臭 切
4. 脱臭 ◀切▶
で進む⇒ [●決定] 押す

押す

脱臭を
切に設定しました

(戻るとき→ [●決定] 押す)

4

▲▼ で「オートパワー脱臭」を選ぶ

せいけつ 5/5
4. 脱臭 入
5. オートパワー脱臭 ◀入▶
で進む⇒ [●決定] 押す

5

◀▶ で「入/切」を選ぶ

せいけつ 5/5
4. 脱臭 入
5. オートパワー脱臭 ◀切▶
で進む⇒ [●決定] 押す

押す

オートパワー脱臭を
切に設定しました

(戻るとき→ [●決定] 押す)

ライト

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更する/変更しない/時間帯を設定する
ナイトライト

時間帯を設定する場合(タイマー)は、開始したい時間に設定を行ってください。

1

メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
で進む⇒ [●決定] 押す

2

▲▼ で「オート機能」を選ぶ

メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
で進む⇒ [●決定] 押す

3

▲▼ で「ライト」を選ぶ

オート機能 4/4
3. せいけつ
4. ライト
で進む⇒ [●決定] 押す

4

▲▼ で「ナイトモード」を選ぶ

ライト 1/4
1. ナイトモード ◀切▶
2. やわらかライト 入
で進む⇒ [●決定] 押す

5

◀▶ で「入/切/タイマー」を選ぶ

ライト 1/4
1. ナイトモード ◀タイマー▶
2. やわらかライト 入
で進む⇒ [●決定] 押す

押す

ナイトモードを
タイマーに設定しました

(戻るとき→ [●決定] 押す)

ナイトライトとは

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更することができます。
●「やわらかライト」・「便器内LED」の設定を「切」にしている場合は点灯しません。

	やわらかライト	便器内LED
入	常に点灯	人を検知しているときのみ点灯
切	それぞれの設定に合わせて点灯	それぞれの設定に合わせて点灯
タイマー	入 ←→ 切 設定した時間から12時間ごとに繰り返す PM9:00 から AM9:00 まで設定した場合 AM0 入 AM9 切 PM9 入	

使いかた

34

35

いろいろな使いかた

オート機能

ライト

やわらかライトを
使う/使わない
やわらかライト

便器内を照らすライトを
使う/使わない
便器内LED

きれいサインを
光らせる/光らせない
きれいサイン

1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN

2 で「オート機能」
 を選ぶ

3 で「ライト」
 を選ぶ

4 で「やわらか
ライト」を選ぶ

ライト 2/4
1. ナイトモード 切
2. やわらかライト ◀入▶
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

5 で
「入/切」
を選ぶ

せいけつ 3/4
1. ナイトモード 切
2. やわらかライト ◀切▶
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

やわらかライトを
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

4 で「便器内LED」
 を選ぶ

ライト 3/4
2. やわらかライト 入
3. 便器内LED ◀入▶
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

5 で
「入/切」
を選ぶ

ライト 3/4
2. やわらかライト 入
3. 便器内LED ◀切▶
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

便器内LEDを
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

4 で
「きれいサイン」
 を選ぶ

ライト 4/4
3. 便器内LED 入
4. きれいサイン ◀入▶
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

5 で
「入/切」
を選ぶ

ライト 4/4
3. 便器内LED 入
4. きれいサイン ◀切▶
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

きれいサインを
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

その他設定

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)
水面下げる

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止

電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音

1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN

2 で「その他設定」
 を選ぶ

3 で「水面下げる」
 を選ぶ

その他設定 1/7
1. 水面下げる
2. 凍結防止 切
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

便器内の水が流れて
低い水位でたまる
〈設定完了〉
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

お知らせ

- 検便時に使用するときは「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.28)
- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。

3 で「凍結防止」
 を選ぶ

その他設定 2/7
1. 水面下げる
2. 凍結防止 ◀切▶
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

4 で
「入/切」
を選ぶ

〈「入」に設定する場合〉
設定すると約10分間隔で便器洗
浄して凍結を防止します。

その他設定 2/7
1. 水面下げる
2. 凍結防止 ◀入▶
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

数分間隔で
便器洗浄し
ます
設定する？ ◀はい▶
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

凍結防止を
入に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

3 で「電子音」
 を選ぶ

その他設定 3/7
2. 凍結防止 切
3. 電子音 ◀入▶
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

4 で
「入/切」
を選ぶ

その他設定 3/7
2. 凍結防止 切
3. 電子音 ◀切▶
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

電子音を
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

いろいろな使いかた

その他設定

お好みの水勢・洗浄位置のままに
する/しない
水勢洗浄位置記憶

- 1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す
 - 2 で「その他設定」
 を選ぶ
 - 3 で「水勢洗浄
位置記憶」
 を選ぶ
 - 4 で「入/切」
を選ぶ
- 押す
- 水勢洗浄位置記憶を
入に設定しました
- (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
6Lモード**

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.56、57)の
内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定
している場合は、8Lモードの設定
を解除してから行ってください。

- 1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す
- 2 で「その他設定」
 を選ぶ

- 3 で「便器洗浄
水量6Lモード」
 を選ぶ
- 押す
- 押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を6 Lに変更
- 「する」とき 「しない」とき
ピーッ ピーッ
- 床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L→大6.0 L
/小5.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。)

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
8Lモード**

「便器洗浄水量6Lモード」に設定し
ている場合は、6Lモードの設定を
解除してから行ってください。

- 1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す
- 2 で「その他設定」
 を選ぶ

- 3 で「便器洗浄
水量8Lモード」
 を選ぶ
- 押す
- 押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を8 Lに変更
- 「する」とき 「しない」とき
ピーッ ピーッ
- 床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L→大8.0 L
/小6.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。)

個人設定

個人設定を
する/しない

個人のお好みの洗浄位置などを
登録する

- 1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す
 - 2 で「その他設定」
 を選ぶ
 - 3 で「個人設定」
 を選ぶ
 - 4 で「設定」
 を選ぶ
 - 5 で「入/切」
を選ぶ
 - 6 で「位置」を選び、
 で「段階」
を選ぶ
 - 7 で「温水温度」
を選び、
 で「段階」
を選ぶ
 - 8 ☐ 押す
- 押す
- 個人設定を
切に設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)
- 登録 1 を設定しました (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

使いかた