

基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

便器に
近づく



便座に
座る^{*1}



便座から
立ち
上がる



便器から
離れる



脱臭が
はじまる
便器内においをとる

●脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要です。(P.44)

脱臭

約10秒後



オートパワー

脱臭がはじまる

約60秒後に自動で止まる

オート便器洗浄

約10秒後



水が流れる^{*2}

座る時間が、約6～30秒：「小洗浄」
約30秒以上：「大洗浄」

ノズルきれい

洗浄機能を使ったときのみ

【立って使用したとき^{*7}】
約30cm以上離れてから
約3秒後

水が流れる^{*2}
「小洗浄」

RS3の場合
便器きれい



●便器内LED
が点灯^{*5}

●便器内ミストを
かけ、汚れを
付にくくする

RS2・RS1の場合

プレミスト


便器内ミストを
かけて、汚れを
付にくくする

オートふた開閉^{*7}



便ふたが
開く

【立って使用するとき】
便座はリモコンで開けてください。



●便器内LED
が点灯^{*5}

●便器内ミストを
かけ、汚れを
付にくくする

オートふた開閉^{*7・8}



便ふたが
閉まる^{*2}




便座・
便ふたが
閉まる^{*2}

左記は初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.24～38)

やわらかライト^{*7}

やわらかな光でトイレ室内を演出
便器に近づくと点灯し、離れると
しばらくして消灯します。
⇒「やわらかライト」の入／切
(P.35)

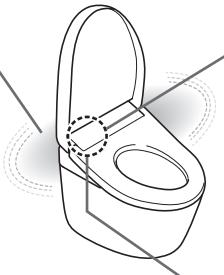

RS3の場合
きれいサイン

「便器きれい」「脱臭」「ノズルきれい」
「お掃除ミスト」中に光でお知らせ
(点灯)
(サイクル点灯)

（便座を使用しないときは点灯のみ）^{*9}
⇒「きれいサイン」の入／切(P.35)

ナイトライト^{*5}

「やわらかライト」と「便器内
LED」を夜間に適した光りかた
(ナイトモード)に変更すること
ができます。(P.34)

RS2・RS1の場合
ノズルきれいランプ



きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分
(次亜塩素酸)を含む水です。

時間がたつともとの水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が
出ます。

- ・ノズルを出してお手入れをしたいとき
⇒「ノズルそうじ」(P.44)

■便器



便器内にきれい除菌水のミストをかけます。

- ・ノズルが出ているときや便座に座っているときは
使えません。
- ・ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき
⇒「便器そうじ」(P.41)

*1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。

*2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.28、29)

*3 RS1で便ふた連動洗浄モード(P.29)が「入」の時は、約50秒後

*4 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。
(ノズル付近から水が出ます。)

*5 RS2、RS1以外

*6 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。

*7 RS1以外

*8 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。


*9 「お掃除ミスト」は除く

温度調節

温水 / 便座 / 乾燥^{*1}

高温から低温の3段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた(P.12)

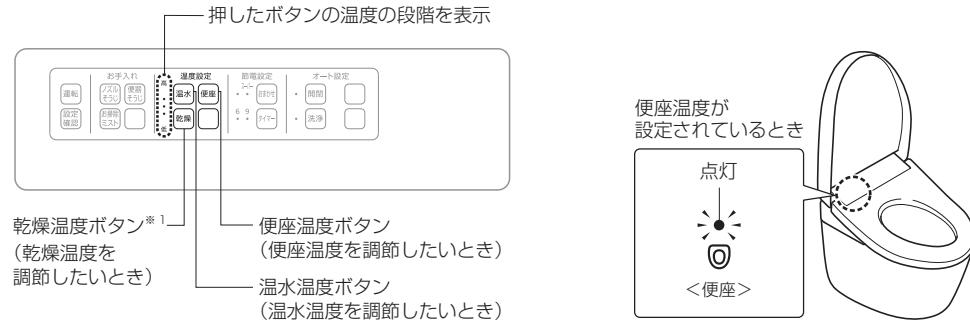

温度を調節する


1 設定したい温度のボタン [温水], [便座], [乾燥]^{*1} を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンを

お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す


1回押すたびに設定が切り替わる

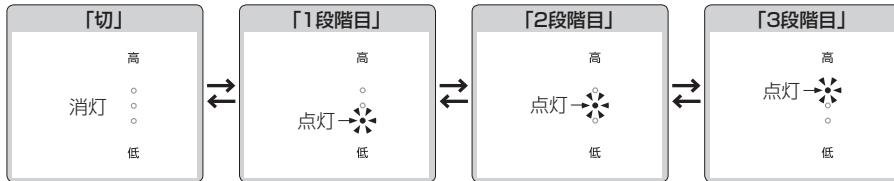

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

<設定完了>

● 温度調節しても、便座が温かくならないとき
→ 節電が「入」になってしまんか? (P.20, 21)

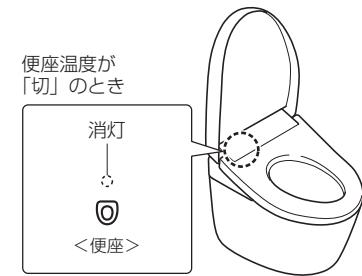

使いかた

便座、温水の温度を「切」にする


1 「切」に設定したい温度のボタン [温水], [便座] を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンを

温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

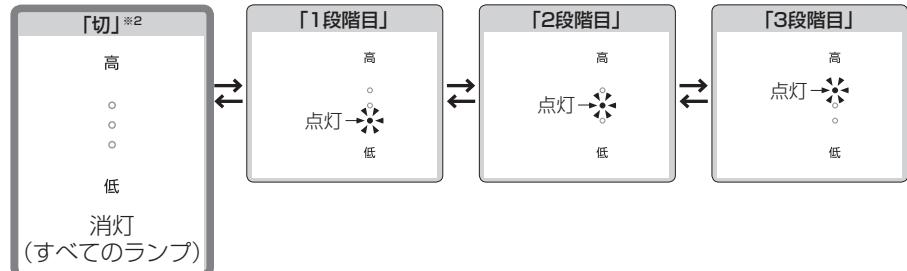


*1 RS2, RS1以外

*2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

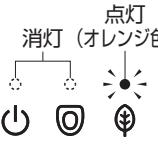
ウォシュレットに自動で節電してもらいたい	もっと節電したい
おまかせ節電	スーパーおまかせ節電
あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。	「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。
■ウォシュレット本体表示部 	
■便座ヒーター 	
例 設定温度※1 低温※2 切※3	PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 AM0 AM6 PM9 設定温度 低温 切
	AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合 AM0 AM4 AM6 PM9 設定温度 低温 切



●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（約15分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

※1 P.18, 19で設定した温度です。

※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

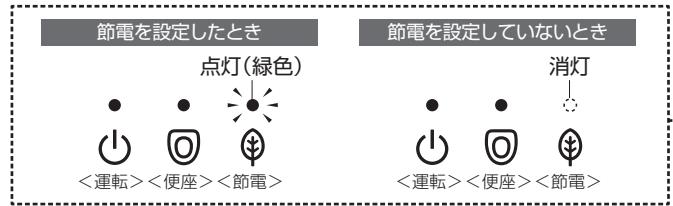

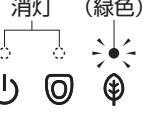決めた時間帯だけ節電したい（6時間／9時間）	とことん節電したい
タイマー節電	タイマー節電 + (スーパー)おまかせ節電
一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切ります。	「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。
	
	
●「(スーパー)おまかせ節電」中： 「(スーパー)おまかせ節電」時のランプ表示	●「タイマー節電」中： 「タイマー節電」時のランプ表示
AM8:00からPM5:00まで設定した場合 AM0 AM4 AM6 PM5 設定温度 低温 切	「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合 AM0 AM4 AM6 PM9 設定温度 低温 切 AM8 PM7

使いかた

節電の設定 (P.22・23)


節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

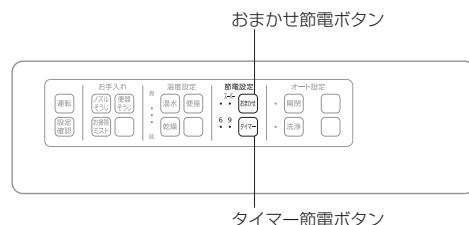


節電を設定すると
「節電」ランプが点灯(緑色)
します。

おまかせ節電 スーパーおまかせ節電

1 [おまかせ] 押す

1回押すたびに設定が切り替わる


「おまかせ節電」にするとき



「スーパーおまかせ節電」にするとき



「切」にするとき



<設定完了>

タイマー節電

例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき

1 午前1時になったら、
[タイマー] 押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

6時間のとき



9時間のとき



「切」のとき



<設定完了>

いろいろな使いかた

設定一覧

設定の種類		設定できる機種	変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照ページ	
オート機能	オート便器洗浄	オート便器洗浄 水が流れるまでの時間 便ふた閉止後洗浄モード 便ふた連動洗浄モード	すべての機種 RS3・RS2 RS1	入／切 短い／標準／長い 入／切 入／切	<ul style="list-style-type: none"> 自動で便器洗浄する／しない 自動で便器洗浄するまでの時間を変える 自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する／しない 便ふたを閉めて便器洗浄する／しない 	P.27
	オートふた開閉	オートふた開閉 ふたが閉まるまでの時間 ふたが開くまでの時間 開きかた	RS3 RS2	入／切 短い／標準 標準／中間／長い 便ふた／便座・便ふた	<ul style="list-style-type: none"> 自動で便ふたを開閉する／しない 自動で閉まるまでの時間を変える リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える 便ふたのみを自動で開閉する／便座と便ふたを自動で開閉する 	P.28
		ノズルきれい 便器きれい プレミスト プレ脱臭 脱臭 オートパワー脱臭	すべての機種 RS3 RS2・RS1 RS3・RS2 すべての機種	入／切 入／切 入／切 入／切 入／切 入／切	<ul style="list-style-type: none"> 自動でノズルを洗浄する／しない 自動で便器内にミストをかける／かけない 便座に座るまでの脱臭を自動でする／しない 便座に座ってからの脱臭を自動でする／しない 立ち上がりながらパワー脱臭を自動でする／しない 	P.29
		ナイトライト やわらかライト 便器内 LED きれいサイン	RS3 RS3・RS2 RS3	入／切／タイマー 入／切 入／切 入／切	<ul style="list-style-type: none"> 「やわらかライト」と「便器内 LED」を夜間に適した光りかた（ナイトモード）に変更する／変更しない／時間帯を設定する やわらかライトを使う／使わない 便器内を照らすライトを使う／使わない きれいサインを光らせる／光らせない 	P.30
	その他設定	水面下げる 凍結防止 電子音 ノズル洗浄位置の記憶 個人設定 個人設定登録 便器洗浄水量 6L モード 便器洗浄水量 8L モード	すべての機種	— 入／切 入／切 入／切 入／切 登録 1 / 登録 2 / 登録 3 / 登録 4 入／切 入／切	<ul style="list-style-type: none"> 便器の水たまり面を下げる 自動で水を流して凍結防止する／しない（流動方式→P.52） 電子音を鳴らす／鳴らさない 前回の洗浄位置を記憶する／しない 個人設定をする／しない <p>個人のお好みの洗浄位置などを登録する</p> <ul style="list-style-type: none"> 便器洗浄水量を 6 L に変更する／しない 便器洗浄水量を 8 L に変更する／しない 	P.31
						P.32
						P.33
						P.34
						P.35
						P.36
	使いかた					P.37
						P.38

使いかた

いろいろな使いかた


オート機能

まず確認！

リモコン表面ボタンでの設定


リモコンを取り付けた状態で設定してください。

【手順1】ボタンを約10秒以上押すと設定モードに入ります^{*1}】

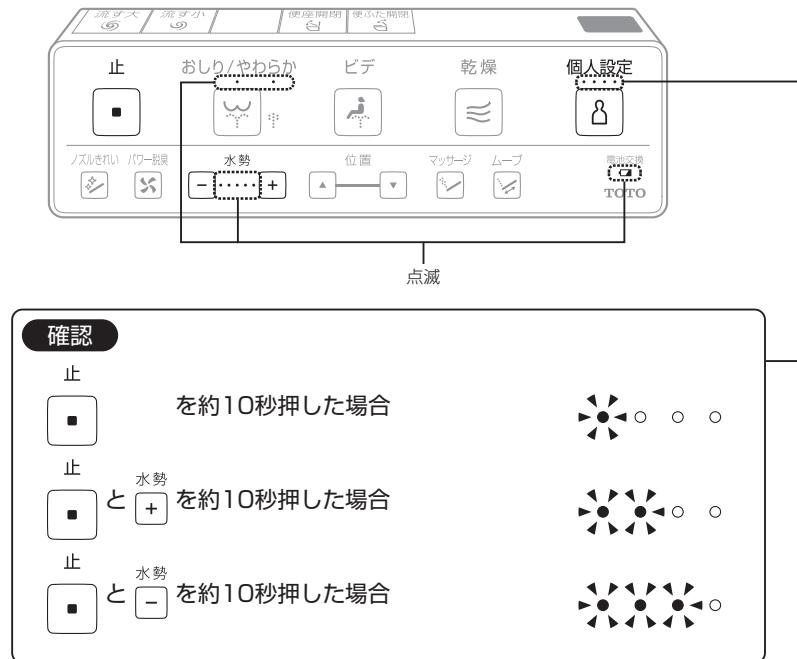

*1 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

リモコン裏面ボタンでの設定 ⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

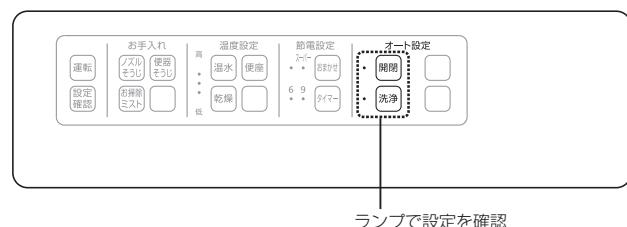

オート便器洗浄

自動で便器洗浄する/しない
オート便器洗浄


自動で便器洗浄するまでの時間を変える
水が流れるまでの時間^{*2}

リモコン裏面

1 洗浄 押す

押すたびに切り替わる

自動で便器洗浄
※オート洗浄ランプで確認 (P.26)

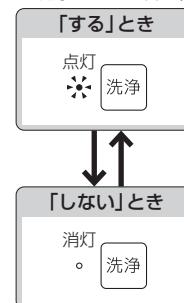

<設定完了>

1



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)

2



おしり/やわらか 押す

3



ビデ 押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す^{*3}




「短い」にするとき



「標準」にするとき



「長い」にするとき



「短い」 約5秒後

「標準」 約10秒後

「長い」 約15秒後

●「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、上記で便ふたが閉まつたあと、水が流れます。

<設定完了>

使いかた

*2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、「自動で便ふたが閉まるまで(閉まつたあと便器洗浄)」の時間になります。(RS1以外)

*3 「便ふた運動洗浄モード」を「する」に設定しているときは、便ふたを閉めなかつたときに自動で便器洗浄するまでの時間が「短い」約25秒後、「標準」約30秒後、「長い」約35秒後になります。(RS3・RS2以外)

いろいろな使いかた

オート機能

オート便器洗浄

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない

便ふた閉止後洗浄モード (RS3・RS2)

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)約10秒後に自動で便ふたが閉まると、便器洗浄します。^{*1}
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小)を押すと、便ふたが閉まつたあとに便器洗浄します。

1



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2



おしり/やわらか 押す


3



設定したい項目を選んでボタンを押す



<設定完了>

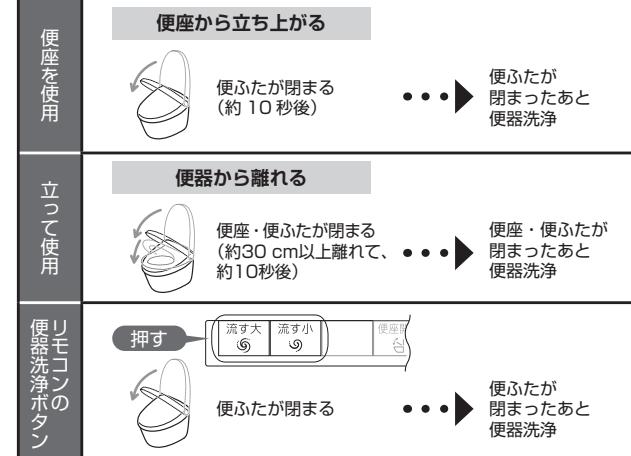

●自動で便ふたが閉まつたあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.27)

*1 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。
(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。
(P.27、30)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.59)をご覧ください。

ご注意

●便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知にくくなり、使用中に便ふたが閉まつてきて便器洗浄することがあります。
便座に深く腰掛けてお使いください。(P.8)

●立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まつてきて便器洗浄することができます。便器の正面に立ってください。

オート便器洗浄

便ふたを閉めて便器洗浄する/しない

便ふた連動洗浄モード (RS1)

手で便ふたを閉めたときに、便ふたの動きと連動して便器洗浄します。

●便ふたを閉めなかったときは、流し忘れ防止のため便座から立ち上がって約30秒後に自動で便器洗浄します。
(「オート便器洗浄」(P.27)が「入」の場合)

●便ふたを閉めなかったときに便器洗浄するまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.27)

1



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2



おしり/やわらか 押す


3



水勢 押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す

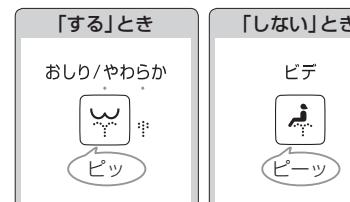

<設定完了>

使いかた

いろいろな使いかた

オート機能

オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する/しない


オートふた開閉

リモコン裏面

1 開閉 押す

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを開閉
●オート開閉ランプで確認(P.26)

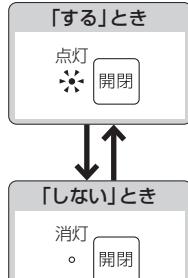

<設定完了>

自動で閉まるまでの時間を変える
ふたが閉まるまでの時間^{※1}

1 止



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 ピデ



おしり/やわらか



押す

3



おしり/やわらか



押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す

「短い」にするとき^{※2}



「短い」 約25秒後
「標準」 約90秒後



<設定完了>

オートふた開閉

オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える
(手やりモコンで閉めたとき)

ふたが開くまでの時間

便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する

開きかた

1 止



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 ピデ



押す

3 水勢 + 押す


4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「標準」にするとき




「標準」 約15秒後
「中間」 約30秒後
「長い」 約90秒後

「中間」にするとき

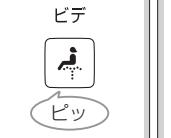

「長い」にするとき

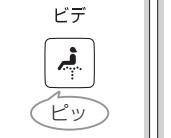


3 水勢 - 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

便ふたのみ開くとき



便座と便ふたを開くとき^{※3・4}

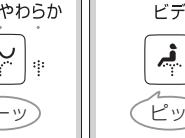

<設定完了>

*1 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください。(RS1以外)(P.27)

*2 「短い」に設定すると、自動で閉まつたあとの約15秒間は自動で開きません。

*3 「便座・便ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

*4 「便座・便ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することができます。

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

自動でノズルを洗浄
する/しない

ノズルきれい^{*1}

自動で便器内にミストを
かける/かけない

便器きれい／プレミスト

1



リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2



押す

3



押す

4

設定したい項目を選んで
ボタンを押す

「する」とき

「しない」とき

水勢
+

水勢
-



<設定完了>

3



押す

4

設定したい項目を選んで
ボタンを押す

「かける」とき

「かけない」とき

水勢
+

水勢
-



<設定完了>

せいけつ

便座に座るまでの脱臭を
自動でする/しない

プレ脱臭

便座に座ってからの脱臭を
自動でする/しない

脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を
自動でする/しない

オートパワー脱臭

1



リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す(約10秒)

1



確認

2



押す

3



押す

4

設定したい項目を選んで
ボタンを押す

「する」とき

「しない」とき

水勢
+

水勢
-



<設定完了>

3



押す

4

設定したい項目を選んで
ボタンを押す

「する」とき

「しない」とき

水勢
+

水勢
-



<設定完了>

3



押す

4

設定したい項目を選んで
ボタンを押す

「する」とき

「しない」とき

おしり/やわらか
ピッ

ビデ
ピーッ



<設定完了>

使いかた


いろいろな使いかた

オート機能


ライト

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更する/変更しない/時間帯を設定する
ナイトライト

時間帯を設定する場合は、開始したい時刻に設定してください。



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



<設定完了>

ナイトライトとは

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更することができます。

●「やわらかライト」・「便器内LED」の設定を「切」にしている場合は点灯しません。

	やわらかライト	便器内LED
入	常に点灯 	人を検知しているときのみ点灯
人の動きに合わせて、明るさが切り替わります。		
切	それぞれの設定に合わせて点灯 	

設定した時間から12時間ごとに繰り返す
PM9:00からAM9:00まで設定した場合
AM0 AM9 PM9
入 切 入

ライト

やわらかライトを使う/使わない




やわらかライト

便器内を照らすライトを使う/使わない


便器内LED

きれいサインを光らせる/光らせない


きれいサイン

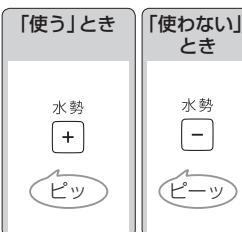

<設定完了>

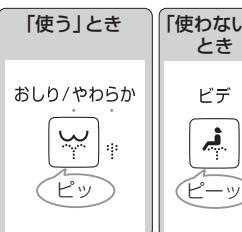

<設定完了>



<設定完了>

使いかた


いろいろな使いかた

その他設定

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)
水面下げる

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止


電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音

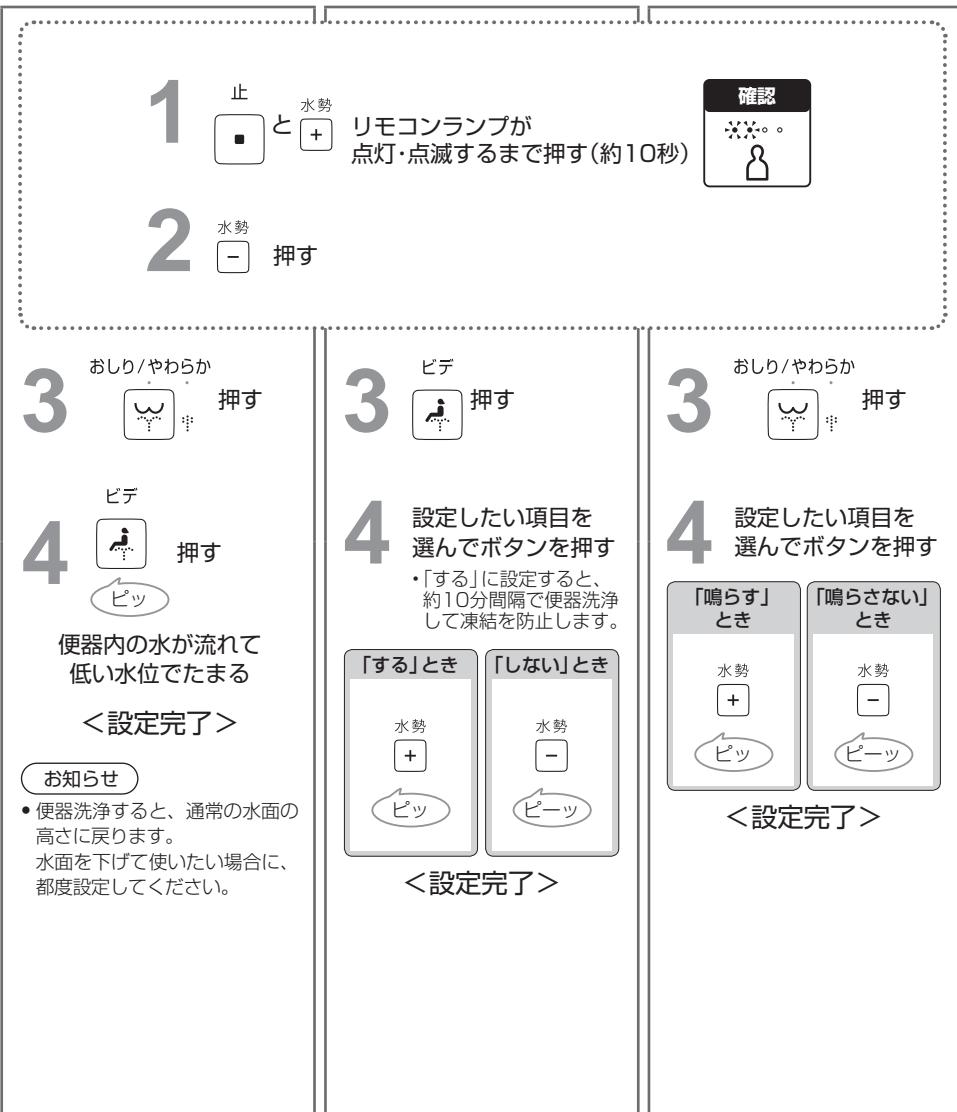

個人設定

個人設定を
する/しない

個人のお好みの洗浄位置などを登録する^{*1}

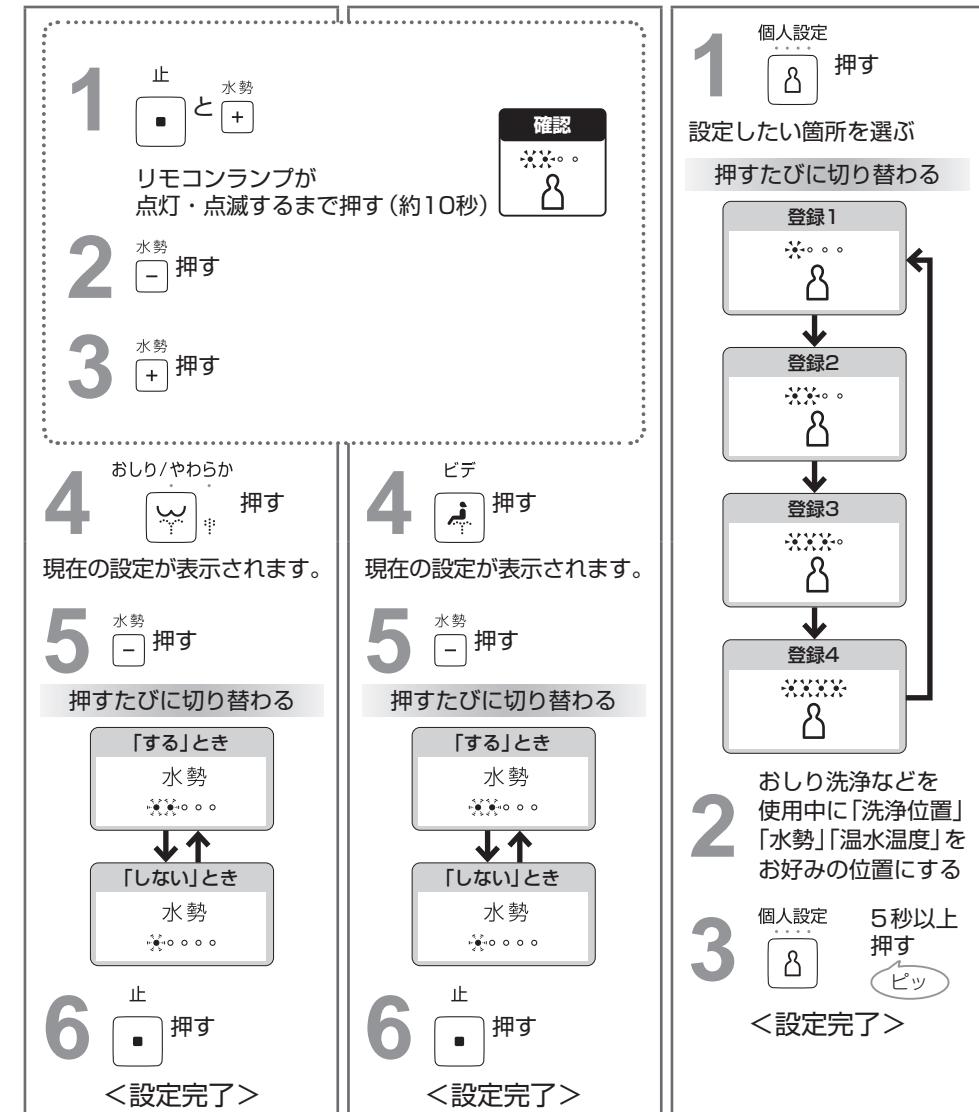

※1 「個人設定」を「しない」に設定しているときは、この操作はできません。

いろいろな使いかた

その他設定

汚物が流れにくいとき

便器洗浄水量6Lモード

汚物が流れにくいとき

便器洗浄水量8Lモード

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.56、57)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

「入」にするとき

1



リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す(約10秒)

確認
XXXX.

2



押す

3



押す

4



押す

・「ピッ」という電子音が鳴ります。

<設定完了>

床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。)

4



水勢
- 押す

<設定完了>

床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。)

「切」にするとき

上記と同じ操作をする

・「ピッ」という電子音が鳴ります。

お手入れ

電源プラグ

警告

お手入れや点検のときは、必ず
電源プラグをコンセントから抜く
(感電や誤作動による故障の原因)

電源プラグ(目安:月に1回)




かわいた布



ぬれた布

1


電源プラグを抜き、
かわいた布でふく

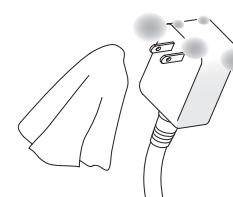


2

電源プラグを差し込み、
作動確認をする

(電源プラグについて→P.13 ※1)

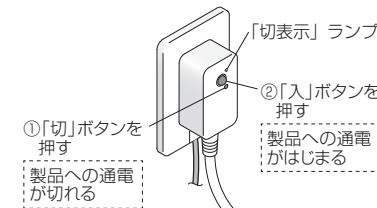

「切表示」ランプ
①「切」ボタンを
押す
製品への通電
が切れる

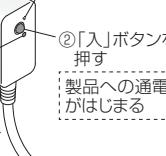


②「入」ボタンを
押す
製品への通電
がはじまる

「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。

警告



- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



お手入れの際は
安全のため
電源プラグを
抜いてください。※2

「運転」ランプが
消灯します。
点灯 消灯
＊ →

ウォシュレット本体



便器

プラスチック部品には、
かわいた布やトイレット
ペーパーを使わないでく
ださい。
(傷つきの原因)



※1 「ノズルそうじ」「便器そうじ」「お掃除ミスト」使用時
は除く

※2 電源プラグを差し込んで約10~60秒間は便ふた
が自動で開きません(準備運転中のため)。

リモコンで操作してください。※3

※3 RS1以外