

基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

便器に
近づく



便座に
座る^{*1}



便座から
立ち
上がる



便器から
離れる



脱臭が
はじまる
便器内においをとる
●脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要です。(P.45)

脱臭

約10秒後

オートパワー

脱臭がはじまる

約60秒後に自動で止まる

オート便器洗浄

約10秒後

水が流れる^{*2}

座る時間が、約6~30秒:「小洗浄」
約30秒以上:「大洗浄」

ノズルきれい

洗浄機能を使ったときのみ

約25秒後^{*3}

ノズルが出て、
ノズルの根元
から出る

●便器内LED
きれい除菌水
が点灯^{*5}


●便器内LED
きれい除菌水
が点灯^{*4}

RS3の場合
便器きれい



●便器内LED
かけて、汚れを
が点灯

RS2・RS1の場合
プレミスト



●便器内LED
かけて、汚れを
が点灯

オートふた開閉^{*7}



便ふたが
開く

●【立って使用するとき】.....
便座はリモコンで開けてください。

オートふた開閉^{*7・8}



便ふたが
閉まる^{*2}

約90秒後

●【立って使用したとき】.....
約30cm以上離れてから
約90秒後

便座・
便ふたが
閉まる^{*2}

左記は初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.26~39)

やわらかライト^{*7}

やわらかな光でトイレ室内を演出
便器に近づくと点灯し、離れる
としばらくして消灯します。
⇒「やわらかライト」の入／切
(P.36)



RS3の場合
きれいサイン

「便器きれい」「脱臭」「ノズルきれい」
「お掃除ミスト」中に光でお知らせ
(点灯) (サイクル点灯)
または

(便座を使用しないときは点灯のみ)^{*9}
⇒「きれいサイン」の入／切 (P.36)

RS2・RS1の場合
ノズルきれいランプ



きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。

時間がたつともとの水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- 「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- 使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



●ノズル
押す

ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。

- ノズルを出してお手入れをしたいとき⇒「ノズルそうじ」(P.45)

■便器

「お掃除ミスト」^{*5} (P.41)

便器内にきれい除菌水のミストをかけます。

- ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。
- ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき
⇒「便器そうじ」(P.42)

*1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が
出ます。

*2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更するこ
とができます。(P.29, 30)

*3 RS1で便ふた連動洗浄モード(P.30)が「入」の時は、
約50秒後

*4 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8
時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近
から水が出ます。)

*5 RS2, RS1以外

*6 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8
時間になると、自動で便器内にミストをかけます。

*7 RS1以外

*8 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前
に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分か
かります。

*9 「お掃除ミスト」は除く

基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

おしり洗浄 やわらか洗浄 •ソフトな水流でおしりを洗う

洗う

ビデ洗浄

かわかす

温風乾燥^{※1}

止める

止



<図はRS3>

●「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

■水勢調節

水勢を5段階で調節
(「-」弱く、「+」強く)

●リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

3段階目に戻したくないとき (P.38)

■洗浄位置調節

洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節


●リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

3段階目に戻したくないとき (P.38)

お知らせ

●便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。



リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするととき

大洗浄^{※2}

●大用時(トイレットペーパーはシングル5mまで)やトイレットペーパー(シングル10mまで)を流すとき


小洗浄^{※2}

●小用時やトイレットペーパー(シングル3mまで)を流すとき

便座開閉^{※3}

便ふた開閉^{※3}

電池切れ予告ランプ(P.50)

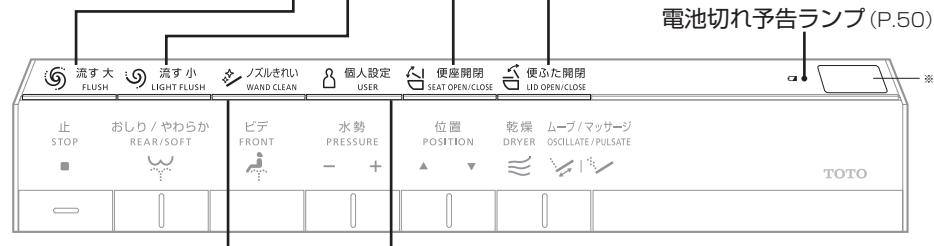

■ノズルきれいボタン(P.15)

きれい除菌水でノズルを洗浄する

●洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。(P.14)

■個人設定ボタン

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。
→設定のしかた(P.39)

●使用するとき

- ①ボタンを押し、電子音を確認しながら登録番号を選ぶ
「登録1」ピッ
「登録2」ピッ
「登録3」ピピピッ
「登録4」ピピピピッ
- ②使用する洗浄ボタン(おしり洗浄など)を押す

リモコン裏面(P.18・19)

※1 RS2、RS1以外

※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.29、30)

※3 RS1以外

※4 リモコン信号送信部

●ボタンは「抗菌」です。

おしり洗浄・やわらか洗浄・ビデ洗浄について

- おしり洗浄・やわらか洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・やわらか・ビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

基本の使いかた

メニュー画面について


お好みの設定ができます

かんたん操作で設定ラクラク！

リモコンで設定できる内容の一覧です。

● 詳細説明は該当ページをご覧ください。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた(P.12)

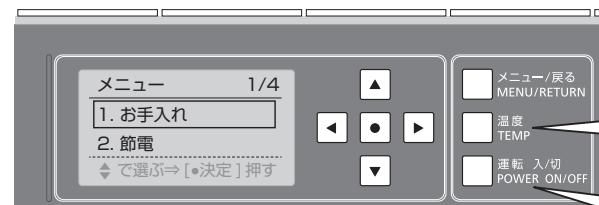

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

・表示画面が切り替わる

メニュー
1/4
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

2 表示画面を見ながら設定する

(上下)を押すと、
項目の枠が動く

(左右)を押すと、
設定を選べる

を押すと、決定


■運転入/切ボタン
約3秒以上押すとウォ
シュレット本体の「運
転」を入/切できます。

メニュー
1/4
1. お手入れ
2. 節電
3. オート機能
4. その他設定
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
表示画面の一番下に、次の操作を
示しています。

*1 機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。
*2 RS1以外
*3 RS3、RS2以外
*4 RS2、RS1以外
*5 RS3以外

ひとつ前に戻りたいときは、 メニュー/戻る MENU/RETURN を押す

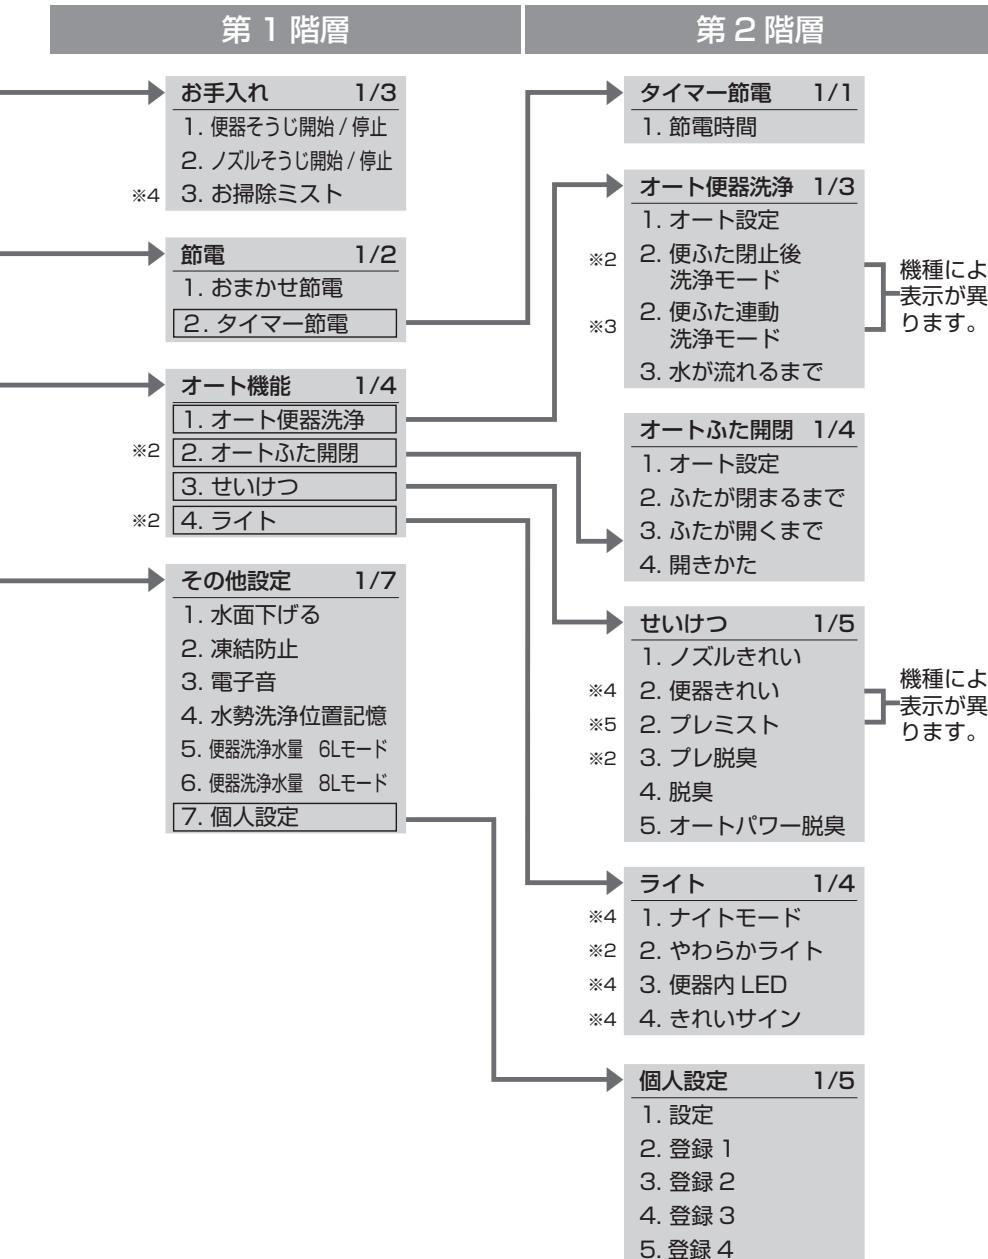

使いかた

機種により
表示が異な
ります。


機種により
表示が異な
ります。

温度調節

温水 / 便座 / 乾燥^{*1}

高温から低温の3段階と、「切」の設定ができます。

(リモコン裏面) ⇒ リモコンの取りはずしかた(P.12)

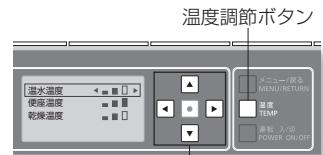


▲ で項目の枠を動かし、
▼ で設定を選ぶ

◀ ▶ で設定を選ぶ

1

温度 TEMP 押す

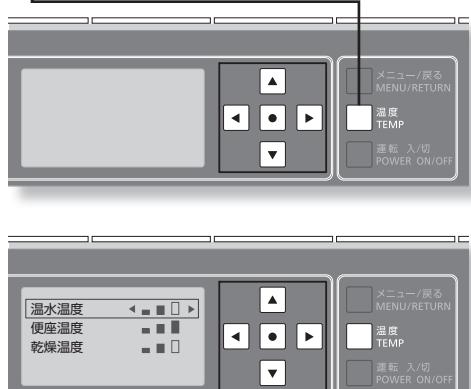

次ページへ →

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

温水温度


2

で「温水温度」を選ぶ



3

で温度の段階を選ぶ



「切」が表示されるまで
◀を押す

〈設定完了〉

*1 RS2、RS1 以外

*2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

● 温度調節しても、便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか？(P.22、23)

便座温度


2

で「便座温度」を選ぶ



3

で温度の段階を選ぶ




「切」が表示されるまで
◀を押す

〈設定完了〉

乾燥温度^{*1}


2

で「乾燥温度」を選ぶ

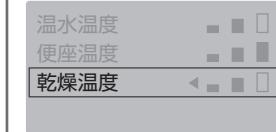

3

で温度の段階を選ぶ



・「切」はありません。

〈設定完了〉

使いかた

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。



ウォシュレットに自動で節電してもらいたい

もっと節電したい

おまかせ節電

あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。
●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

スーパーおまかせ節電

「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。

節電がはたらいているとき

■ウォシュレット本体表示部

■便座ヒーター



低温

例

設定温度 *1

低温 *2

切 *3

PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合

AM0

AM6

PM9

設定温度

低温

切

AM0:00からAM4:00まで使用しない場合

AM0

AM4

PM9

設定温度

低温

切

決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切れます。

とことん節電したい

タイマー節電 +(スーパー)おまかせ節電

「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。

●「(スーパー)おまかせ節電」中：
「(スーパー)おまかせ節電」時のランプ表示

●「タイマー節電」中：
「タイマー節電」時のランプ表示



切



低温 切

AM8:00からPM5:00まで設定した場合

AM0

AM8


PM5

設定温度

低温

切

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合

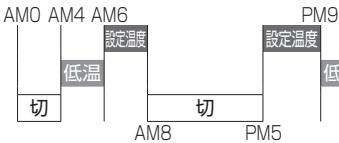

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（約15分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

*1 P.20、21で設定した温度です。

*2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

*3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電機能


設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

(リモコン裏面) ⇒ リモコンの取りはずしかた(P.12)



メニュー / 戻るボタン
△ で項目の枠を動かし、□ ▶ で設定選び、● で決定する

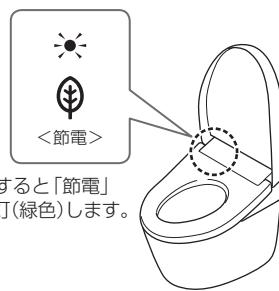

節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。

ご注意

● 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

<p>おまかせ節電</p> <p>1 メニュー/戻る 押す</p> <p>2 ▲ で「節電」を選ぶ</p> <p>3 ▲ で「おまかせ節電」を選ぶ</p> <p>4 ▲ ▶ で「おまかせ」を選ぶ</p> <p>おまかせ節電を おまかせに 設定しました (戻るとき→ MENU/戻る)</p>	<p>スーパーおまかせ節電</p> <p>メニュー 1/4 1. お手入れ 2. 節電 ◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す</p> <p>メニュー 2/4 1. お手入れ 2. 節電 ◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す</p> <p>節電 1/2 1. おまかせ節電 ◀切▶ ◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す</p> <p>1/2 1. おまかせ節電 ◀●おまかせ▶ ◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す</p> <p>おまかせ節電を スーパーおまかせに 設定しました (戻るとき→ MENU/戻る)</p>
--	---

タイマー節電

- 1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- 2 ▲ で「節電」を選ぶ
- 3 ▲ で「タイマー節電」を選ぶ
- 4 ▲ ▶ で、節電時間
「6時間/9時間/切」を
選ぶ

タイマー節電を
設定しました
(戻るとき→ MENU/戻る)


■タイマー節電時間を変えるとき
→ タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う

いろいろな使いかた


設定一覧

リモコン裏面

→リモコンの取りはずしかた(P.12)

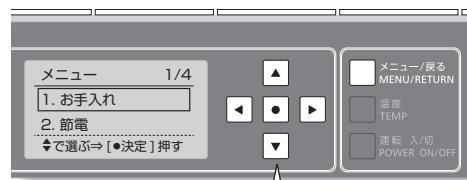

→リモコンの取りはずしかた(P.12)

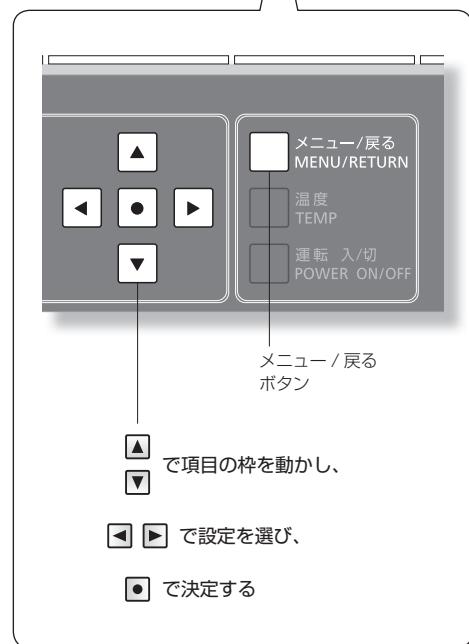

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定の種類		
オート機能	オート便器洗浄	オート便器洗浄
		便ふた閉止後洗浄モード
		便ふた連動洗浄モード
		水が流れるまでの時間
	オートふた開閉	オートふた開閉
		ふたが閉まるまでの時間
		ふたが開くまでの時間
		開きかた
	せいけつ	ノズルきれい
		便器きれい
		プレミスト
		プレ脱臭
		脱臭
		オートパワー脱臭
	ライト	ナイトライト
		やわらかライト
		便器内 LED
		きれいサイン
その他設定	すべての機種	水面下げる
		凍結防止
		電子音
		水勢洗浄位置記憶
		便器洗浄水量 6L モード
		便器洗浄水量 8L モード
		個人設定
		個人設定登録

設定できる機種	変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照ページ
すべての機種	入／切	・自動で便器洗浄する／しない	P.28
RS3・RS2	入／切	・自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する／しない	P.29
RS1	入／切	・便ふたを閉めて便器洗浄する／しない	P.30
すべての機種	短い／標準／長い	・自動で便器洗浄するまでの時間を変える	P.28
RS3 RS2	入／切 短い／標準 標準／中間／長い 便ふた／便座・便ふた	・自動で便ふたを開閉する／しない ・自動で閉まるまでの時間を変える ・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える ・便ふたのみを自動で開閉する／便座と便ふたを自動で開閉する	P.31 P.32
すべての機種	入／切	・自動でノズルを洗浄する／しない	P.33
RS3	入／切	・自動で便器内にミストをかける／かけない	P.34
RS2・RS1	入／切	・便座に座るまでの脱臭を自動でする／しない	
RS3・RS2	入／切	・便座に座ってからの脱臭を自動でする／しない	
すべての機種	入／切	・立ち上がりながらパワー脱臭を自動でする／しない	
RS3	入／切／タイマー	・「やわらかライト」と「便器内 LED」を夜間に適した光りかた（ナイトモード）に変更する／変更しない／時間帯を設定する	P.35
RS3・RS2	入／切	・やわらかライトを使う／使わない	
RS3	入／切	・便器内を照らすライトを使う／使わない	P.36
入／切	・きれいサインを光させる／光らせない		
すべての機種	一 入／切 入／切 入／切 入／切 入／切 入／切 登録1／登録2／登録3／登録4	・便器の水たまり面を下げる ・自動で水を流して凍結防止する／しない（流動方式→P.52） ・電子音を鳴らす／鳴らさない ・お好みの水勢・洗浄位置のままにする／しない ・便器洗浄水量を6Lに変更する／しない ・便器洗浄水量を8Lに変更する／しない ・個人設定をする／しない ・個人のお好みの洗浄位置などを登録する	P.37 P.38 P.39

使いかた

いろいろな使いかた

オート機能

オート便器洗浄

自動で便器洗浄
する/しない

オート便器洗浄

1 メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「オート機能」
を選ぶ
▼

3 ▲ で「オート便器洗浄」
を選ぶ
▼

4 ▲ で
「オート設定」
を選ぶ
▼

5 ◀ ▶ で
「入/切」
を選ぶ
↓

オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→□ MENU/RETURN)

自動で便器洗浄するまでの時間を変える
水が流れるまでの時間※1・2

メニューリスト

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オート機能 1/4
1. オート便器洗浄
2. オートふた開閉
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オート便器洗浄 3/3
3. 水が流れるまで
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オート便器洗浄 3/3
3. 水が流れるまで
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す



水が流れるまでの時間
を長いに設定しました
(戻るとき→□ MENU/RETURN)

オート便器洗浄

自動で便器洗浄する
する/しない

便ふた閉止後洗浄モード

1 メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「オート
機能」を
選ぶ
▼

3 ▲ で「オート
便器洗浄」
を選ぶ
▼

4 ▲ で「便ふた
閉止後洗浄
モード」を
選ぶ
▼

5 ◀ ▶ で
「入/切」
を選ぶ
↓

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オート機能 1/4
1. オート便器洗浄
2. オートふた開閉
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オート便器洗浄 2/3
2. 便ふた閉止後
洗浄モード
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オート便器洗浄 2/3
2. 便ふた閉止後
洗浄モード
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

便ふた閉止後洗浄モード
を入に設定しました
(戻るとき→□ MENU/RETURN)

便ふた閉止後洗浄モード(RS3・RS2)

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)
約10秒後に自動で便ふたが閉まると便器洗浄します。^{※4}
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小)を押すと、
便ふたが閉まると便器洗浄します。

便座から立ち上がる



便ふたが閉まる

(約10秒後)

便ふたが閉まると
便器洗浄

便器から離れる



便座・便ふたが閉まる

(約30cm以上離れて、約10秒後)

便座・便ふたが閉まると
便器洗浄

便器洗浄ボタン



便ふたが閉まる

便ふたが閉まると
便器洗浄

●自動で便ふたが閉まると水が流れるまでの時間を
「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.28)

※4 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。
(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。
(P.28, 31)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.59)をご覧ください。

ご注意

●便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前よりも座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することができます。
便座に深く腰掛けてお使いください。(P.8)

●立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することができます。便器の正面に立ててください。

※1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているときは、「自動で便ふたが閉まるまで(閉まると便器洗浄)」の時間になります。(RS1以外)

※3 「便ふた運動洗浄モード」を「入」に設定しているときは、便ふたを閉めなかったときに自動で便器洗浄するまでの時間が「短い」約25秒後、「標準」約30秒後、「長い」約35秒後になります。(RS3・RS2以外)


いろいろな使いかた

オート機能

オート便器洗浄

便ふたを閉めて便器洗浄する/しない

便ふた運動洗浄モード

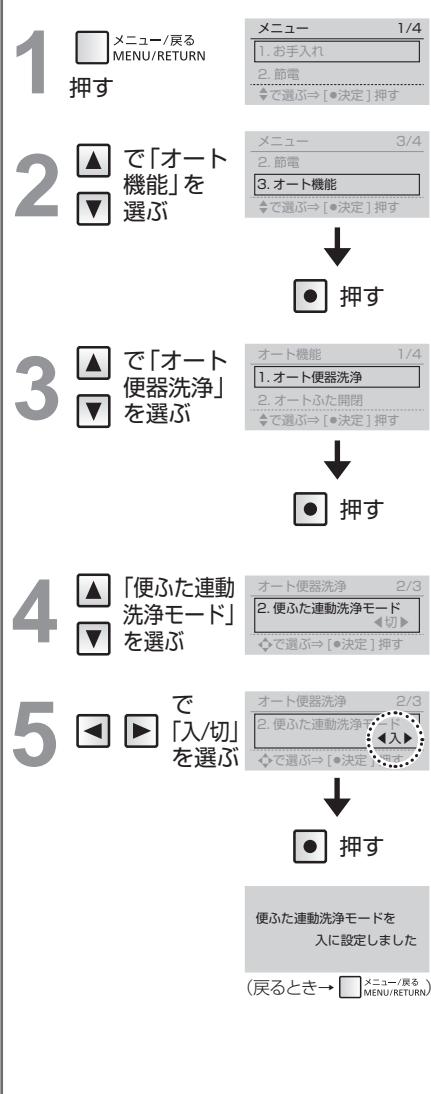

便ふた運動洗浄モード(RS1)

手で便ふたを閉めたときに、便ふたの動きと運動して便器洗浄します。


- 便ふたを閉めなかったときは、流し忘れ防止のため便座から立ち上がって約30秒後に自動で便器洗浄します。
(「オート便器洗浄」(P.28)が「入」の場合)
- 便ふたを閉めなかったときに便器洗浄するまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.28)

オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する/しない

オートふた開閉

自動で閉まるまでの時間を変える
ふたが閉まるまでの時間*1・2

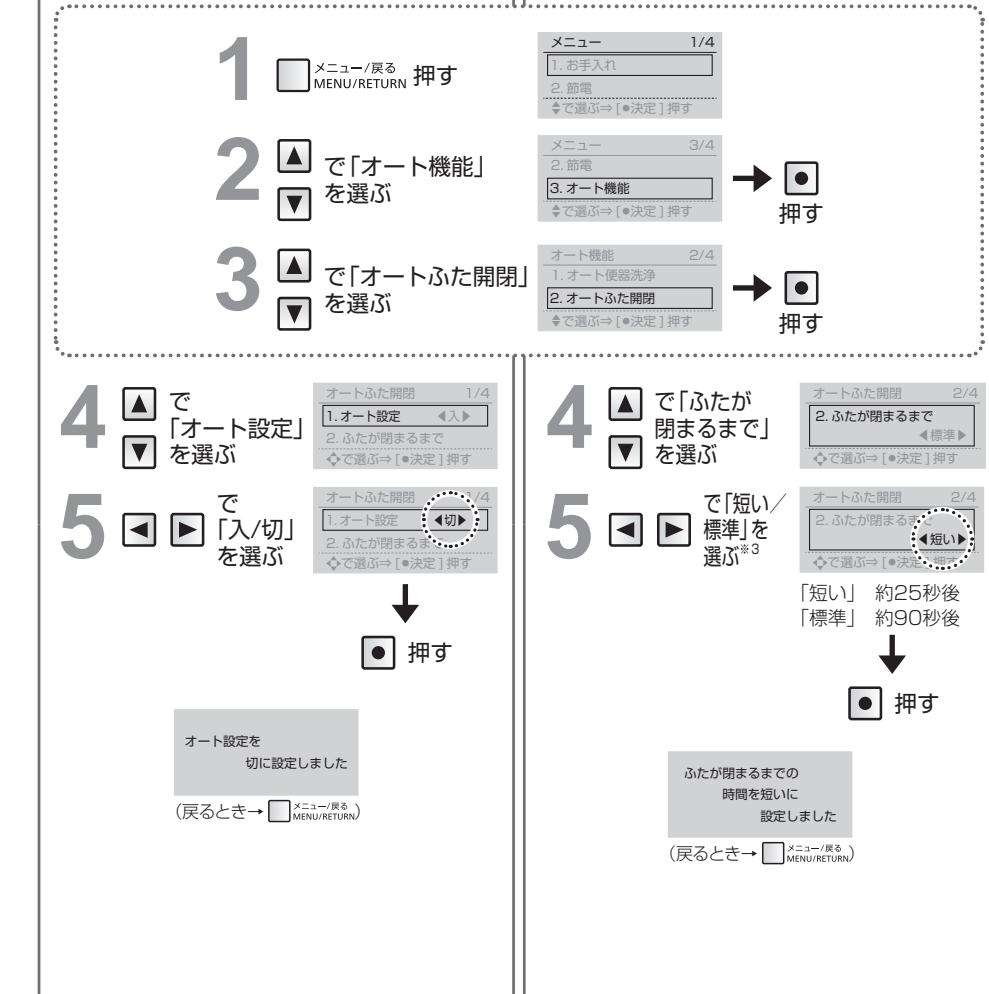

*1 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

*2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください。(RS1以外)(P.28)

*3 「短い」に設定すると、自動で閉まったあとの約15秒間は自動で開きません。

いろいろな使いかた

オート機能

オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える
(手やりモコンで閉めたとき)

ふたが開くまでの時間^{*1・2}

便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する

開きかた^{*1・2}

1 メニュー/戻る 押す

2 ▲ で「オート機能」
▼ を選ぶ

3 ▲ で「オートふた開閉」
▼ を選ぶ

4 ▲ で「ふたが
開くまで」
▼ を選ぶ

5 ◀ ▶ で「長い/
中間/標準」
を選ぶ

オートふた開閉
3/4
3. ふたが開くまで
◀ 標準 ▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オートふた開閉
3/4
3. ふたが開くまで
◀ 中間 ▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

「標準」 約15秒後
「中間」 約30秒後
「長い」 約90秒後



ふたが開くまでの時間
を中間に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る)

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オート機能 2/4
1. オート便器洗浄
2. オートふた開閉
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 ▲ で
▼ 「開きかた」
を選ぶ

5 ◀ ▶ で「便ふた/
便座・ふた」
を選ぶ^{*3・4}

オートふた開閉 4/4
3. ふたが開くまで
4. 開きかた ◀ 便ふた ▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オートふた開閉 4/4
3. ふたが開くまで
4. 開きかた ◀ 便座・ふた ▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

開きかたを
便座・ふたに
設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る)

せいけつ

自動でノズルを洗浄
する/しない

ノズルきれい^{*5}

自動で便器内にミストを
かける/かけない

便器きれい

自動で便器内にミストを
かける/かけない

プレミスト

1 メニュー/戻る 押す

2 ▲ で「オート機能」
▼ を選ぶ

3 ▲ で「せいけつ」
▼ を選ぶ

4 ▲ で
▼ 「ノズルきれい」
を選ぶ

せいけつ 1/5
1. ノズルきれい ◀ 入 ▶
2. 便器きれい 入
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5 ◀ ▶ で「入/切」
を選ぶ

せいけつ 1. ノズルきれい ◀ 切 ▶
2. 便器きれい 入
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す



ノズルきれいを
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る)

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オート機能 3/4
2. オートふた開閉
3. せいけつ
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 ▲ で
▼ 「便器きれい」
を選ぶ

せいけつ 2/5
1. ノズルきれい 入
2. 便器きれい ◀ 入 ▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5 ◀ ▶ で「入/切」
を選ぶ

せいけつ 1. ノズルきれい 入
2. 便器きれい ◀ 切 ▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す



便器きれいを
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る)

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オート機能 3/4
2. オートふた開閉
3. せいけつ
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 ▲ で
▼ 「プレミスト」
を選ぶ

せいけつ 2/5
1. ノズルきれい 入
2. プレミスト ◀ 入 ▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5 ◀ ▶ で「入/切」
を選ぶ

せいけつ 1. ノズルきれい 入
2. プレミスト ◀ 切 ▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す



プレミストを
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る)

*1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作は出来ません。

*2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください。(RS1以外) (P.28)

*3 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

*4 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

使いかた

*5 ノズルきれいを「切」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。(RS3以外)

いろいろな使いかた


オート機能

せいけつ

便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない

プレ脱臭

- 1 メニュー/戻る 押す
- 2 ▲ で「オート機能」を選ぶ
- 3 ▲ で「せいけつ」を選ぶ



立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない

オートパワー脱臭

- ● 押す
- ● 押す


- 4 ▲ で「プレ脱臭」▼ を選ぶ



- 4 ▲ で「脱臭」▼ を選ぶ



- 4 ▲ で「オートパワー脱臭」▼ を選ぶ



- 5 ◀ ▶ で「入/切」を選ぶ




- 5 ◀ ▶ で「入/切」を選ぶ



- 5 ◀ ▶ で「入/切」を選ぶ




● 押す




(戻るとき→ MENU/戻る)

● 押す



(戻るとき→ MENU/戻る)

● 押す



(戻るとき→ MENU/戻る)

ライト

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更することができます。

● 「やわらかライト」・「便器内LED」の設定を「切」にしている場合は点灯しません。

ナイトライトとは

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更することができます。

● 「やわらかライト」・「便器内LED」の設定を「切」にしている場合は点灯しません。

	やわらかライト	便器内LED
入	常に点灯	人を検知しているときのみ点灯
切		
タイマー	それぞれの設定に合わせて点灯	
	入 ← → 切 設定した時間から12時間ごとに繰り返す	PM9:00 から AM9:00 まで設定した場合 AM0 AM9 PM9 入 切

使いかた

いろいろな使いかた

オート機能

ライト

やわらかライトを使う/使わない

やわらかライト

便器内を照らすライトを使う/使わない

便器内LED

きれいサインを光らせる/光らせない

きれいサイン

1 メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「オート機能」
▼ を選ぶ → ● 押す

3 ▲ で「ライト」
▼ を選ぶ → ● 押す

4 ▲ で「やわらか
▼ ライト」を選ぶ

ライト
1. ナイトモード 切
2. やわらかライト ▲入▶
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5 ▲ □ で「入/切」
▼ を選ぶ

せいけつ
1. ナイトモード 切
2. やわらかライト ▲入▶
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

● 押す

やわらかライトを
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る)

メニュー
1/4
1. お手入れ
2. 節電
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー
3/4
2. 節電
3. オート機能
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オート機能
4/4
3. せいけつ
4. ライト
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 ▲ で「便器内LED」
▼ を選ぶ

ライト
1. やわらかライト 入
2. 便器内 LED ▲入▶
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5 ▲ □ で「入/切」
▼ を選ぶ

ライト
1. やわらかライト 入
2. 便器内 LED ▲入▶
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

● 押す

便器内 LED を
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る)

4 ▲ で
▼ 「きれいサイン」
を選ぶ

ライト
1. 便器内 LED 入
2. きれいサイン ▲入▶
△で選ぶ⇒ [●決定] 护す

5 ▲ □ で「入/切」
▼ を選ぶ

ライト
1. 便器内 LED 入
2. きれいサイン ▲入▶
△で選ぶ⇒ [●決定] 护す

● 押す

きれいサインを
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る)

その他設定

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や換便のときなど)

水面下げる

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す

凍結防止

電子音を
鳴らす/鳴らさない

電子音

1 メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「その他設定」
▼ を選ぶ → ● 押す

3 ▲ で「水面下げる」
▼ を選ぶ → ● 押す

1 メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「その他設定」
▼ を選ぶ → ● 押す

3 ▲ で「凍結防止」
▼ を選ぶ → ● 押す

3 ▲ で「電子音」
▼ を選ぶ → ● 押す

メニュー
1/4
1. お手入れ
2. 節電
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー
4/4
3. オート機能
4. その他設定
△で選ぶ⇒ [●決定] 护す

メニュー
1/4
1. お手入れ
2. 節電
△で選ぶ⇒ [●決定] 护す

その他設定
1/7
1. 水面下げる
2. 凍結防止 切
△で選ぶ⇒ [●決定] 护す

● 押す

便器内の水が流れ
て低い水位でたまる

〈設定完了〉

(戻るとき→ メニュー/戻る)

お知らせ

- 検便時に使用するときは「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.28)
- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。

4 ▲ □ で「入/切」
▼ を選ぶ

<「入」に設定する場合>
設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。

その他設定
2/7
1. 水面下げる
2. 凍結防止 切
△で選ぶ⇒ [●決定] 护す

● 押す

数分間隔で
便器洗浄します
設定する?
△で選ぶ⇒ [●決定] 护す

● 押す

凍結防止を
入に設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る)

4 ▲ □ で「入/切」
▼ を選ぶ

その他設定
3/7
2. 凍結防止 切
3. 電子音 ▲入▶
△で選ぶ⇒ [●決定] 护す

● 押す

電子音を
切に設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る)

使いかた

いろいろな使いかた

その他設定

お好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない
水勢洗浄位置記憶

- 1** メニュー/戻る 押す
メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
- 2** ▲ で「その他設定」を選ぶ
メニュー 4/4
3. オート機能
4. その他設定
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
↓
● 押す
- 3** ▲ で「水勢洗浄位置記憶」を選ぶ
その他設定 4/7
4. 水勢洗浄位置記憶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
↓
● 押す
- 4** ◀ ▶ で「入/切」を選ぶ
その他設定 4/7
4. 水勢洗浄位置記憶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
↓
● 押す
水勢洗浄位置記憶を 入に設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る)

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量 6Lモード

- 「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.56、57)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。
- 1** メニュー/戻る 押す
メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
 - 2** ▲ で「その他設定」を選ぶ
メニュー 4/4
3. オート機能
4. その他設定
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
→ ● 押す
 - 3** ▲ で「便器洗浄水量6Lモード」を選ぶ
その他設定 5/7
4. 水勢洗浄位置記憶
5. 便器洗浄水量 6L モード
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
↓
● 押す
 - 4** ▲ で「便器洗浄水量8Lモード」を選ぶ
その他設定 6/7
5. 便器洗浄水量 6L モード
6. 便器洗浄水量 8L モード
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
↓
● 押す
押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を6 Lに変更
「する」とき ピッ!
「しない」とき ピーン!
床排水の場合は洗浄水量が、大3.8 L/小3.0 L→大6.0 L/小5.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L→大6.0 L/小5.0 Lになります。)
押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を8 Lに変更
「する」とき ピッ!
「しない」とき ピーン!
床排水の場合は洗浄水量が、大3.8 L/小3.0 L→大8.0 L/小6.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L→大8.0 L/小6.0 Lになります。)

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量 8Lモード

個人設定

個人設定をする/しない
個人のお好みの洗浄位置などを登録する

- 1** メニュー/戻る 押す
メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
- 2** ▲ で「その他設定」を選ぶ
メニュー 4/4
3. オート機能
4. その他設定
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
→ ● 押す
- 3** ▲ で「個人設定」を選ぶ
その他設定 7/7
6. 便器洗浄水量 8L モード
7. 個人設定
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
→ ● 押す
- 4** ▲ で「設定」を選ぶ
個人設定 1/5
1. 設定
2. 登録 1
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
↓
● 押す
- 5** ▲ で「登録1/登録2/登録3/登録4」の登録したい番号を選ぶ
個人設定 2/5
1. 設定
2. 登録 1
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
→ ● 押す
- 6** ▲ で「水勢」を選び、
◀ ▶ で「段階」を選び
個人設定 1/5
1. 設定
2. 登録 1
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
↓
● 押す
- 7** ▲ で「位置」を選び、
◀ ▶ で「段階」を選び
個人設定 1/5
1. 設定
2. 登録 1
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
↓
● 押す
- 8** ▲ で「温水温度」を選び、
◀ ▶ で「段階」を選び
個人設定 1/5
1. 設定
2. 登録 1
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す
↓
● 押す

個人設定を 切に設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る)

個人設定を 登録 1 を設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る)

使いかた