

# 基本の使いかた

## オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

便器に  
近づく

便座に  
座る<sup>※1</sup>

便座から  
立ち  
上がる

便器から  
離れる



脱臭が  
はじまる  
便器内においをとる  
●脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要です。(P.47)

脱臭

約10秒後  
オートパワー  
脱臭がはじまる  
約60秒後に自動で止まる

オート便器洗浄

約10秒後  
水が流れる<sup>※2</sup>  
座る時間が、約6~30秒:「小洗浄」  
約30秒以上:「大洗浄」  
【立って使用したとき】  
約30cm以上離れてから  
約3秒後  
水が流れる<sup>※2</sup>  
「小洗浄」

ノズルきれい

洗浄機能を使ったときのみ

約25秒後  
ノズルが出て、  
ノズルの根元  
から出る  
●便器内LED  
きれい除菌水  
が点灯

便器きれい

プレミスト  
便器内にミストを  
かけて、汚れを  
付きにくくする  
●便器内LED  
が点灯

ノズルきれい終了後  
(洗浄機能を使わなかったときは  
約25秒後)  
アフターミスト  
便器内にきれい  
除菌水のミスト  
をかける<sup>※4</sup>  
●便器内LED  
が点灯

オートふた開閉



便ふたが  
開く

【立って使用するとき】  
便座はリモコンで開けてください。

オートふた開閉<sup>※5</sup>

約90秒後  
便ふたが  
閉まる<sup>※2</sup>  
【立って使用したとき】  
約30cm以上離れてから  
約90秒後  
便座・  
便ふたが  
閉まる<sup>※2</sup>

左記は初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.26~40)



きれいサイン

「便器きれい」「脱臭」「ノズルきれい」「お掃除ミスト」中に光でお知らせ  
(点灯) (サイクル点灯)  
または  
(便座を使用しないときは点灯のみ)<sup>※6</sup>  
⇒「きれいサイン」の入／切(P.34)

きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。  
時間がたつと水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。

●ノズルを出してお手入れをしたいとき⇒「ノズルそうじ」(P.47)

■便器

「お掃除ミスト」(P.43)

便器内にきれい除菌水のミストをかけます。

●ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。

●ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき

⇒「便器そうじ」(P.44)

※1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。

※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.28、29)

※3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)

※4 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。


※5 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。

※6 「お掃除ミスト」は除く

# 基本の使いかた

## リモコンの操作画面

- 便座に座ると自動で操作面が開き、便座から立ち上がると約90秒後に閉まります。開閉ボタンを押して、開閉することもできます。
  - リモコンの操作画面は、ボタンを押すことで、「操作面1,2,3」の順に切り替わります。  
お使いになる目的に合わせて画面をお選びください。
  - 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと、操作面1面目に戻ります。
  - リモコン操作面を閉めると、おしり洗浄や温風乾燥などは止まります。

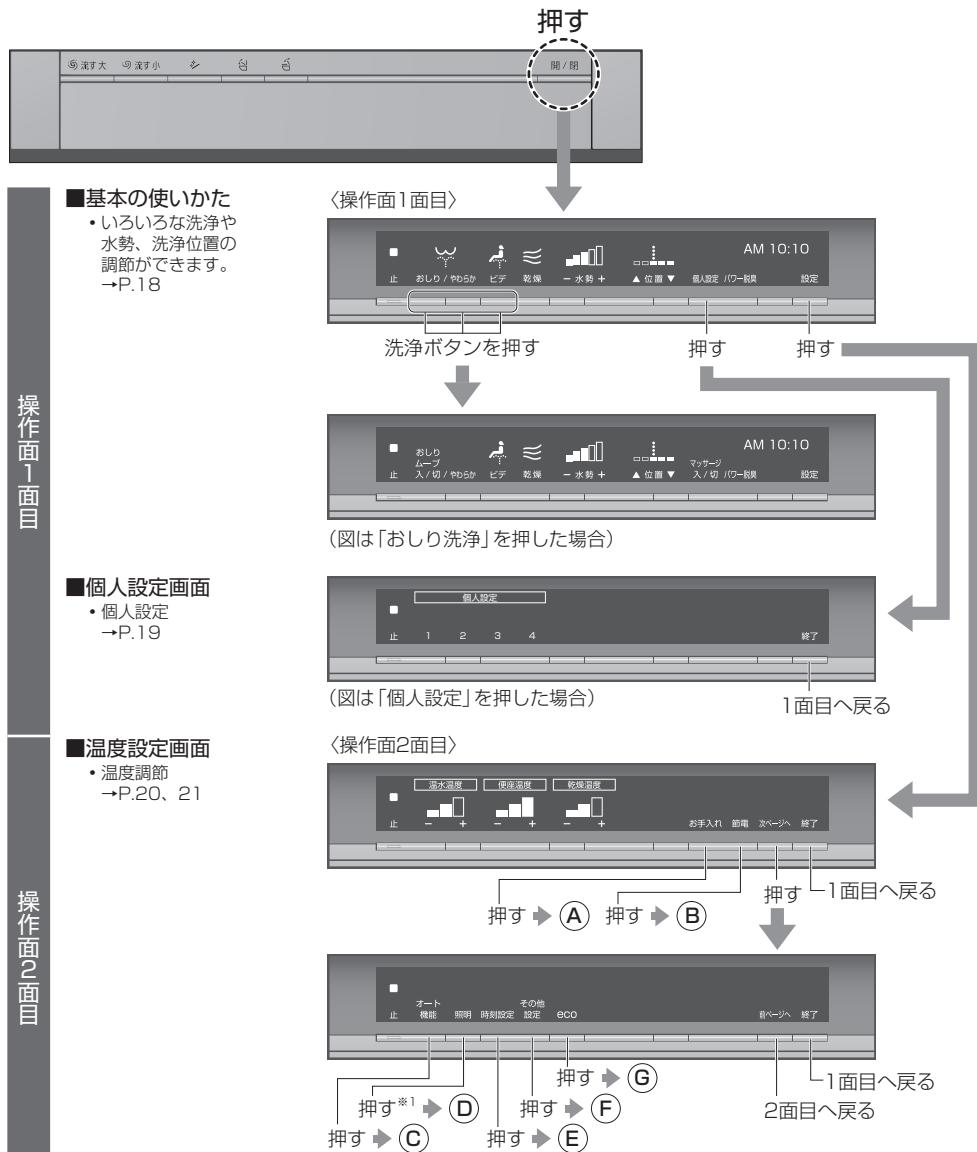

操作面1面目

操作面2 面目

## ■ そうじ用画面

- ・お手入れ  
→P.43、44、47
  - ・便器内に  
きれい除菌水の  
ミストをかける  
(お掃除ミスト)  
→P.43

## ■ 節電設定画面

- 節電機能  
→P.22~25

## ■ オート機能設定画面

- オート機能のはたらき  
→P.14、15
  - 設定を変える  
→P.28~34

## ■ 照明干一ド設定画面<sup>\*1</sup>

- レストルームドレッサー  
リーズの取扱説明書を参照  
ください。

## ■ 時刻設定画面


- 準備  
→P.13

## ■その他設定画面

- 設定を変える  
→P.36~39

### ■おまかせecoチート

- 設定画面  
→P.40

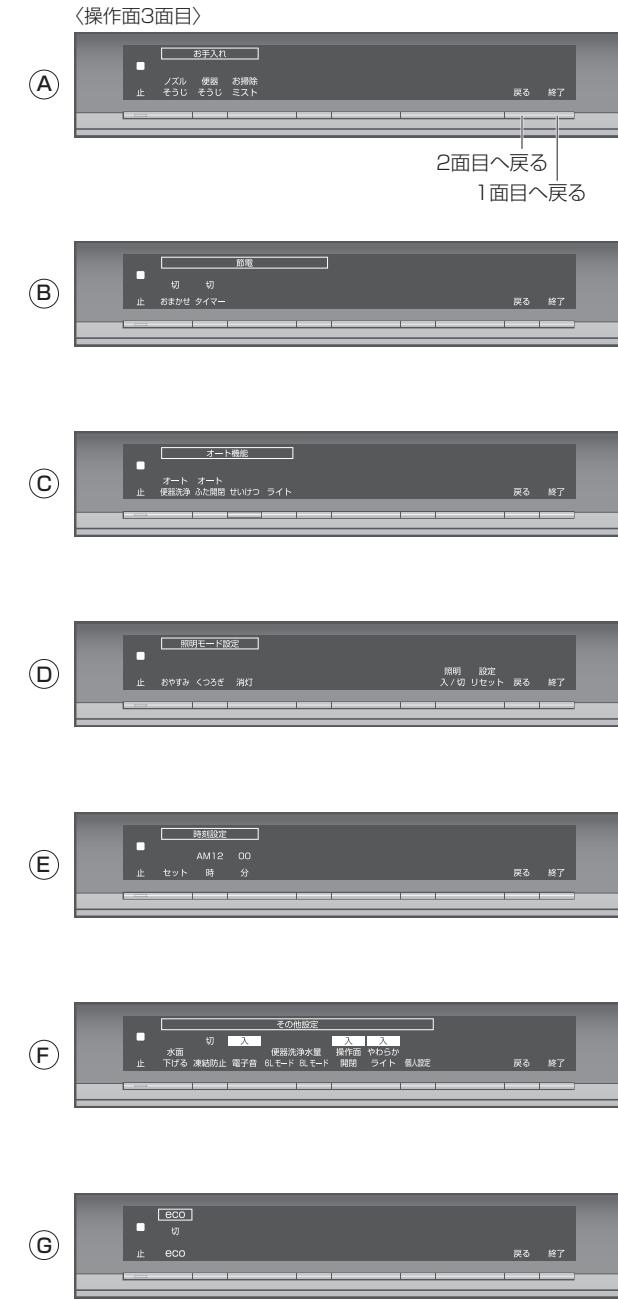


\*1 「レストルームドレッサーシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。


# 基本の使いかた

## リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

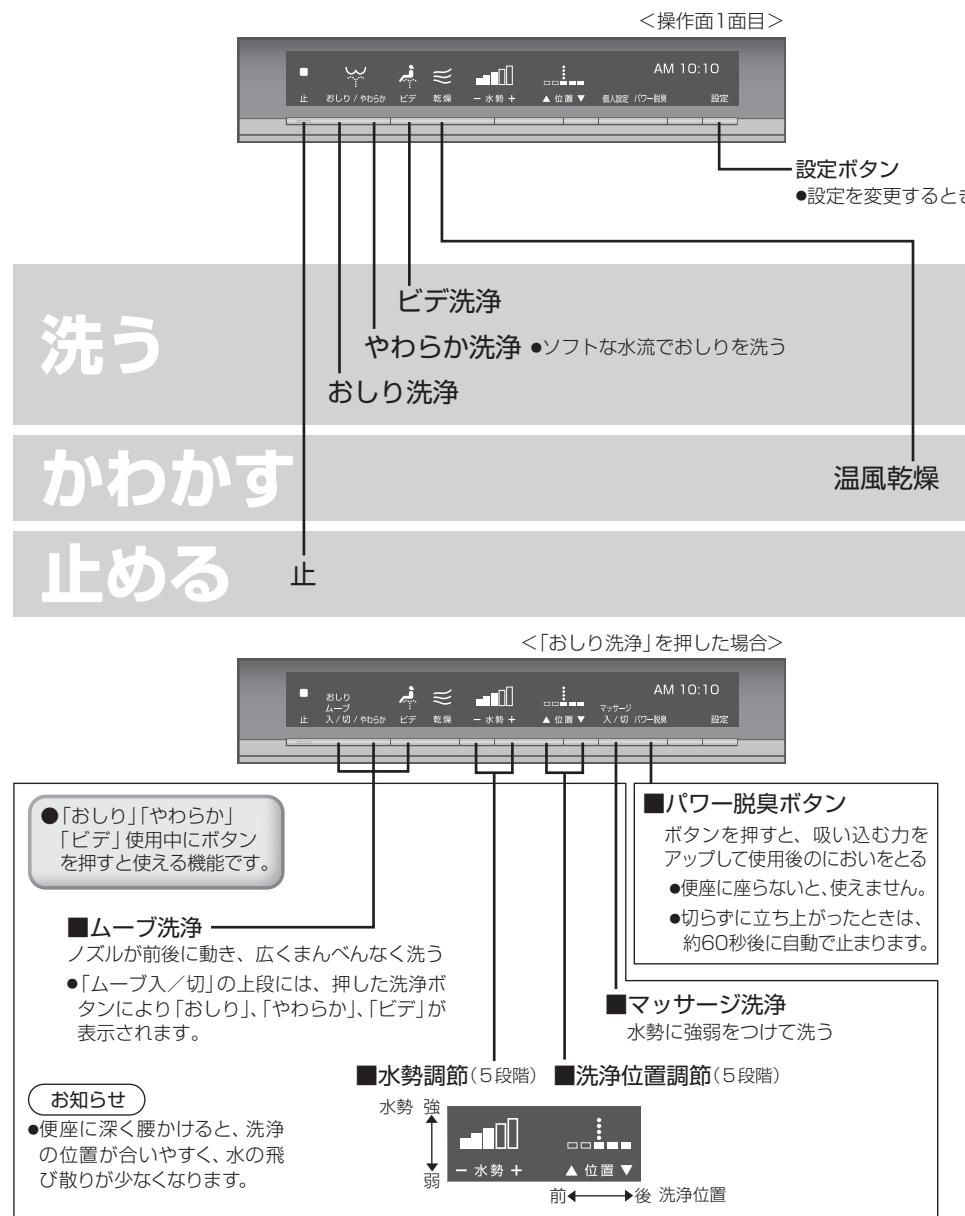

## リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするとき

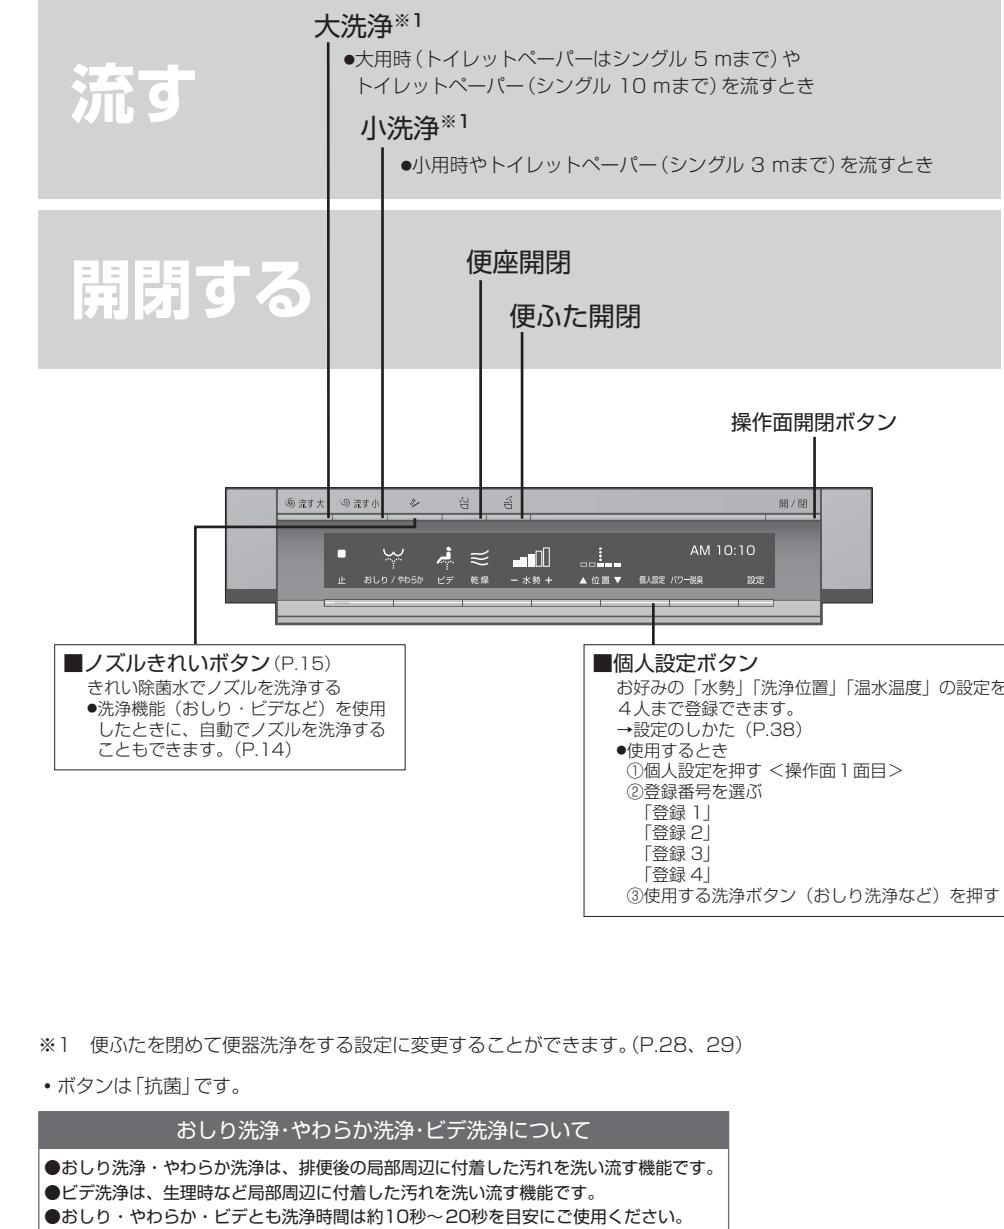

# 温度調節

## 温水 / 便座 / 乾燥

高温から低温までの3段階と、「切」の設定ができます。

1 設定 押す




設定ボタン

2 - + 押して  
温度を調節する

温度を上げる

温度を下げる

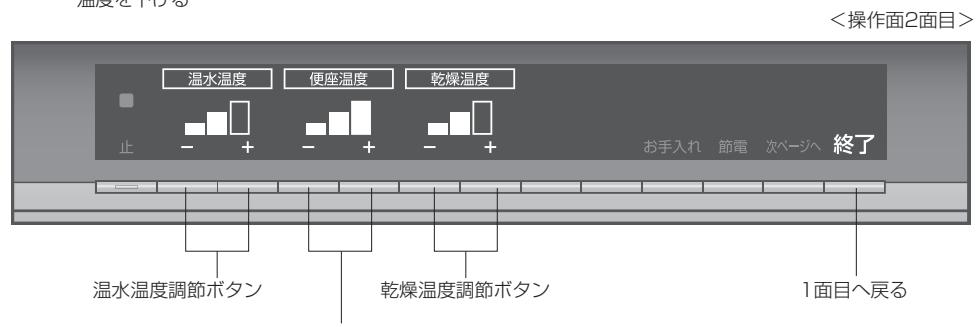

温水温度調節ボタン

乾燥温度調節ボタン

1面目へ戻る

便座温度調節ボタン



切<sup>\*1</sup>↔低↔高  
「切」が表示されるまで  
-ボタンを押す

切↔低↔高  
「切」が表示されるまで  
-ボタンを押す

低↔高  
・「切」はありません。

\*1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20 °C以下になることはありません。  
●温度調節しても便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか? (P.22、23)

### ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。  
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

# 節電機能

## 種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

節電を設定したとき

点灯（緑色）



<運転><便座><節電>

節電を設定していないとき

消灯



<運転><便座><節電>



ウォシュレットに  
自動で節電してもらいたい

もっと節電したい

### おまかせ節電

あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。  
●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。


### スーパー おまかせ節電

「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。  
**〈おまかせecoモード〉**  
一回の操作で「スーパーおまかせ節電」、「オートふた開閉」、「オート便器洗浄」を「入」に設定できます。

節電が  
はたらいて  
いるとき

■ウォシュ  
レット  
本体表示部

■便座  
ヒーター

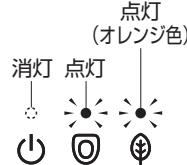

低温



低温

切

例

設定温度	*1
低温	*2
切	*3

PM9:00からAM6:00頃まで  
あまり使用しない場合



AM0 AM6 設定温度 AM9

低温

切

AM0:00からAM4:00頃まで  
使用しない場合



AM0 AM4 AM6 設定温度 PM9

低温

切

決めた時間帯だけ節電したい  
(6時間／9時間)

### タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切れます。

とことん節電したい

### タイマー節電 +(スーパー)おまかせ節電

「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。




切

- 「(スーパー)おまかせ節電」中：  
「(スーパー)おまかせ節電」時のランプ表示
- 「タイマー節電」中：  
「タイマー節電」時のランプ表示



低温 切

AM8:00からPM5:00まで設定した場合




AM0 AM8 設定温度 PM5

低温

切

「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」の例を組み合わせた場合

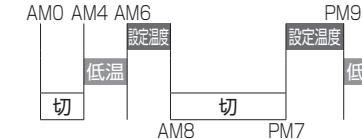

AM0 AM4 AM6 設定温度 PM7

低温

切

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（約15分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

\*1 P.20, 21で設定した温度です。

\*2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

\*3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定 (P.24・25)

使いかた

# 節電機能

## 設定のしかた

**おまかせ節電  
スーパーおまかせ節電**


- 1 設定 押す**  
<操作面1面目>  
  
設定ボタン
- 2 節電 押す**  
<操作面2面目>  
  
節電ボタン
- 3 おまかせ 押して、切り替える**  
<操作面3面目>  
  
おまかせボタン

節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。

**ご注意**

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。設定できなかった場合は、手順1からやり直してください。

**タイマー節電**

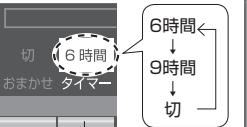- 1 設定 押す**  
<操作面1面目>  
  
設定ボタン
- 2 節電 押す**  
<操作面2面目>  
  
節電ボタン
- 3 タイマー 押して、節電時間を選ぶ**  
  
タイマーボタン
- 4 セット 押す**  
時計表示が点滅する  
  
時ボタン 分ボタン
- 5 押して、開始時刻を設定する**  
  
セッタボタン 分ボタン
- 6 セット 押す**  
<設定完了>  
  
セッタボタン

**タイマー節電の節電時間の変更**

タイマー タイマー設定時は、まず、このボタンを押すと、表示される  
タイマーボタン

3 タイマー 押して、節電時間切り替える  
タイマーボタン

4 2回押す <設定完了>  
セッタボタン

使いかた

# いろいろな使いかた

## 設定一覧

	設定の種類	変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照ページ
オート機能	オート便器洗浄	<b>オート便器洗浄</b> <b>便ふた閉止後洗浄モード</b> <b>水が流れるまでの時間</b>	入／切 入／切 短い／標準／長い	P.28
	オートふた開閉	<b>オートふた開閉</b> <b>ふたが閉まるまでの時間</b> <b>ふたが開くまでの時間</b> <b>開きかた</b>	入／切 短い／標準 標準／中間／長い 便ふた／便座・便ふた	P.30
	せいけつ	<b>ノズルきれい</b> <b>便器きれい</b> <b>プレ脱臭</b> <b>脱臭</b> <b>オートパワー脱臭</b>	入／切 入／切 入／切 入／切 入／切	P.32
	ライト	<b>便器内 LED</b> <b>きれいサイン</b>	入／切 入／切	P.33
	時刻設定		—	P.34
	照明 <sup>※1</sup>		—	P.35
	水面下げる	—	便器の水たまり面を下げる	P.36
	凍結防止	入／切	自動で水を流して凍結防止する／しない (流動方式→P.54)	P.37
	電子音	入／切	電子音を鳴らす／鳴らない	P.38
	便器洗浄水量 <b>6L モード</b>	入／切	便器洗浄水量を 6L に変更する／しない	P.39
その他設定	便器洗浄水量 <b>8L モード</b>	入／切	便器洗浄水量を 8L に変更する／しない	P.40
	個人設定	入／切	個人設定をする／しない	
	個人設定登録	登録 1 / 登録 2 / 登録 3 / 登録 4	個人のお好みの洗浄位置などを登録する	
	[リモコン] リモコン操作面	入／切	リモコンの操作面を自動で開閉する／しない	
	[リモコン] やわらかライト	入／切	リモコン下側のライトを使う／使わない	
	おまかせ eco モード	入／切	一回の操作で「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」「オート便器洗浄」を「入」に設定する	

**ご注意** • 設定中、約 60 秒以内に次のボタンを押さないと操作面 1 面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順 1 からやり直してください。

使いかた

# いろいろな使いかた

## オート機能

### オート便器洗浄

自動で便器洗浄する/しない


### オート便器洗浄

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない

### 便ふた閉止後洗浄モード

自動で便器洗浄するまでの時間を変える


### 水が流れるまでの時間※1・2

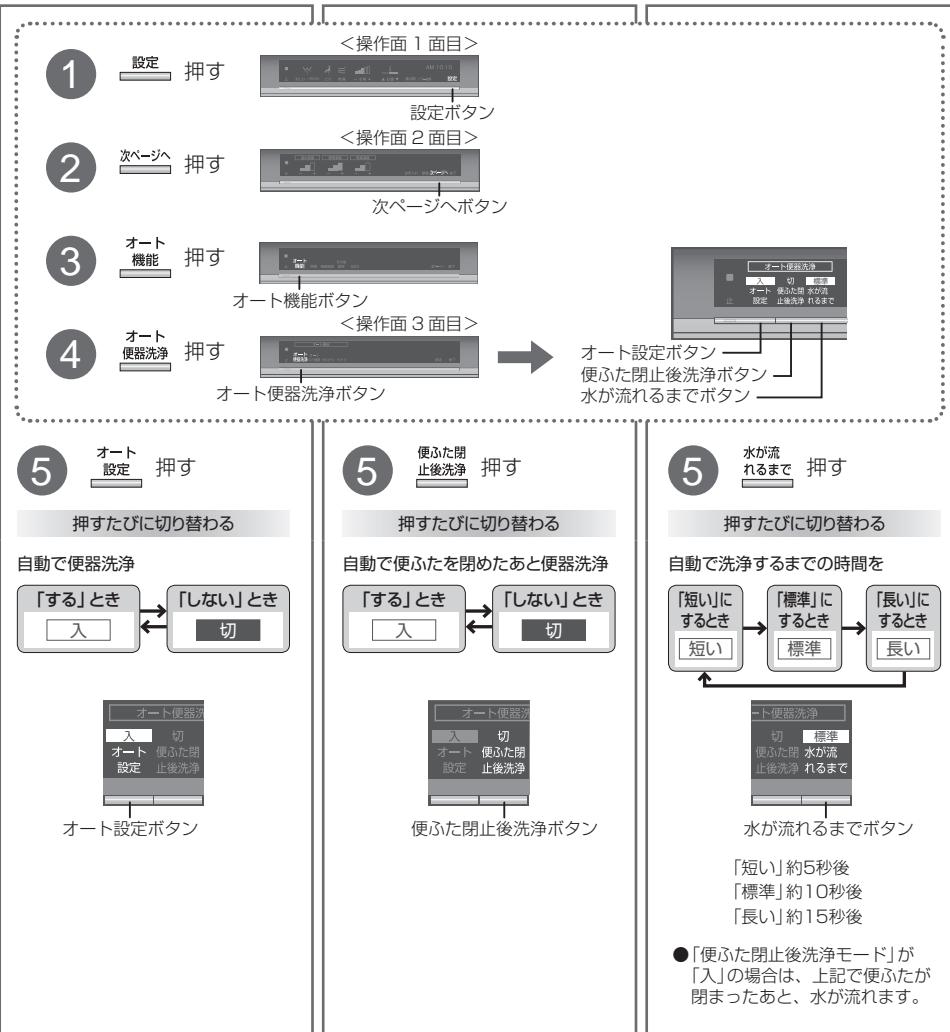

### 便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)約10秒後に自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。<sup>※3</sup>

また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小)を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

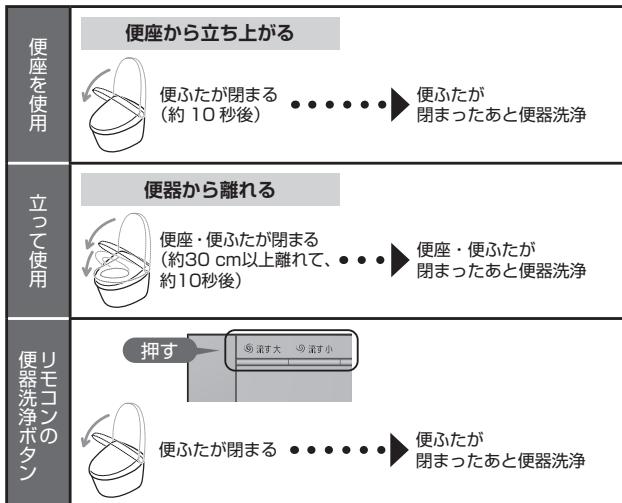

●自動で便ふたが閉まったあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.28)

※3 オート便器洗浄・オートふた閉止後洗浄モードが下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。  
(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふた閉止後洗浄	オート便器洗浄・オートふた閉止後洗浄
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた閉止後洗浄・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた閉止後洗浄はどちらも「入」に設定してください。(P.28、30)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。  
詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.61)をご覧ください。

### ご注意

●便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前によりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。

便座に深く腰掛けでお使いください。(P.8)

●立つて使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することができます。便器の正面に立ってください。

# いろいろな使いかた

## オート機能

### オートふた開閉


自動で便ふたを開閉する/しない

#### オートふた開閉

自動で閉まるまでの時間を変える  
ふたが閉まるまでの時間<sup>※1・2</sup>


- 1 設定 押す <操作面1面目>
- 2 次ページへ 押す <操作面2面目>
- 3 オート機能 押す オート機能ボタン <操作面3面目>
- 4 オートふた開閉 押す オートふた開閉ボタン
- 5 オート設定 押す 押すたびに切り替わる

自動で便ふたを開閉



オート設定ボタン

- 5 ふたが閉まるまで 押す 押すたびに切り替わる
- 自動で閉まるまでの時間を  
「短い」にするとき ⇔ 「標準」にするとき



「短い」約25秒後  
「標準」約90秒後

※1 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください(P.28)


### オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える  
(手やりモコンで閉めたとき)

#### ふたが開くまでの時間<sup>※1</sup>

- 1 設定 押す <操作面1面目>
- 2 次ページへ 押す <操作面2面目>
- 3 オート機能 押す オート機能ボタン <操作面3面目>
- 4 オートふた開閉 押す オートふた開閉ボタン
- 5 ふたが開くまで 押す 押すたびに切り替わる

自動で開くまでの時間を





「標準」約15秒後  
「中間」約30秒後  
「長い」約90秒後

便ふたのみを自動で開閉する/  
便座と便ふたを自動で開閉する

#### 開きかた<sup>※1</sup>

- 1 設定 押す <操作面1面目>
- 2 次ページへ 押す <操作面2面目>
- 3 オート機能 押す オート機能ボタン <操作面3面目>
- 4 オートふた開閉 押す オートふた開閉ボタン
- 5 開きかた 押す 押すたびに切り替わる

自動で開閉する便ふたの開き方を



開きかたボタン

※3 「短い」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

※4 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※5 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくとも小洗浄することができます。

使いかた

# いろいろな使いかた

## オート機能


### せいけつ

自動でノズルを洗浄  
する/しない

#### ノズルきれい

自動で便器内にミストを  
かける/かけない


#### 便器きれい

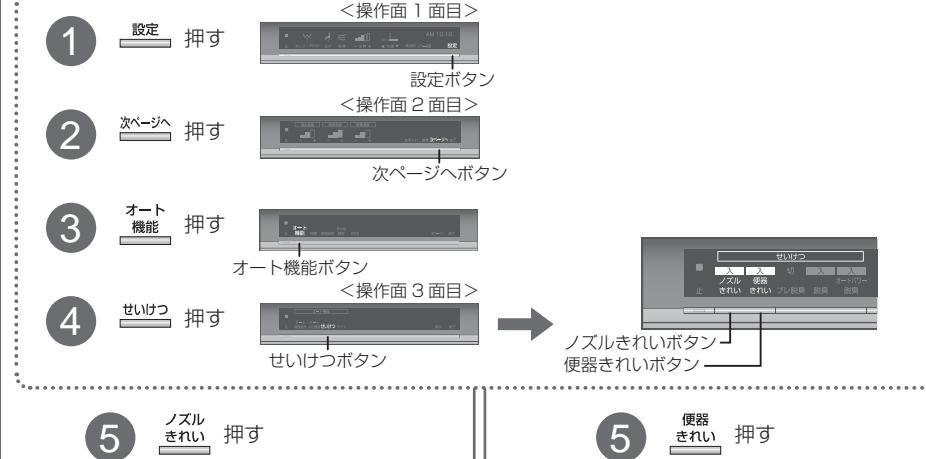

5 ノズルきれい 押す

押すたびに切り替わる


自動でノズルを洗浄



5 便器きれい 押す

押すたびに切り替わる

自動で便器内にミストを



便座に座るまでの脱臭を  
自動でする/しない

#### プレ脱臭


### せいけつ

便座に座ってからの脱臭を  
自動でする/しない

#### 脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を  
自動でする/しない



#### オートパワー脱臭

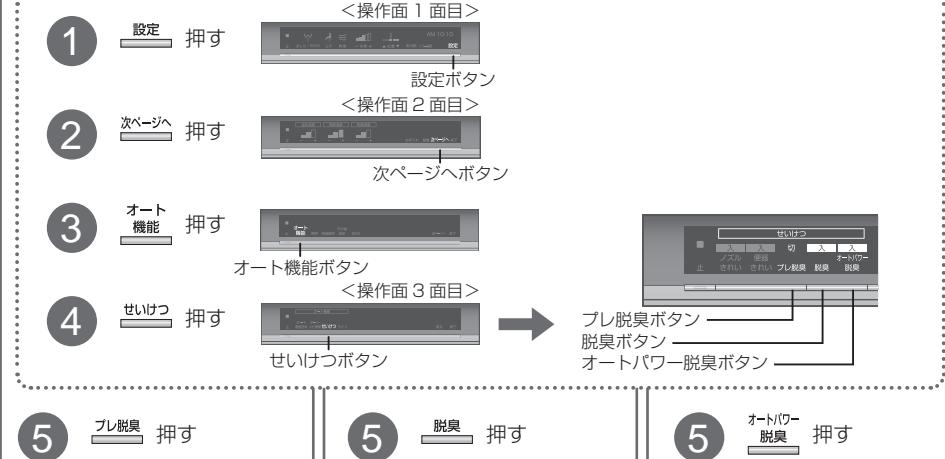

5 プレ脱臭 押す

押すたびに切り替わる

便座に座るまでの脱臭を自動で

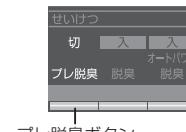

5 脱臭 押す

押すたびに切り替わる

便座に座ってからの脱臭を自動で



5 オートパワー脱臭 押す

押すたびに切り替わる

立ち上がってからパワー脱臭を自動で



使いかた


# いろいろな使いかた

## オート機能



### ライト

便器内を照らすライトを使う/使わない  
**便器内LED**

きれいサインを光らせる/光らせない  
**きれいサイン**


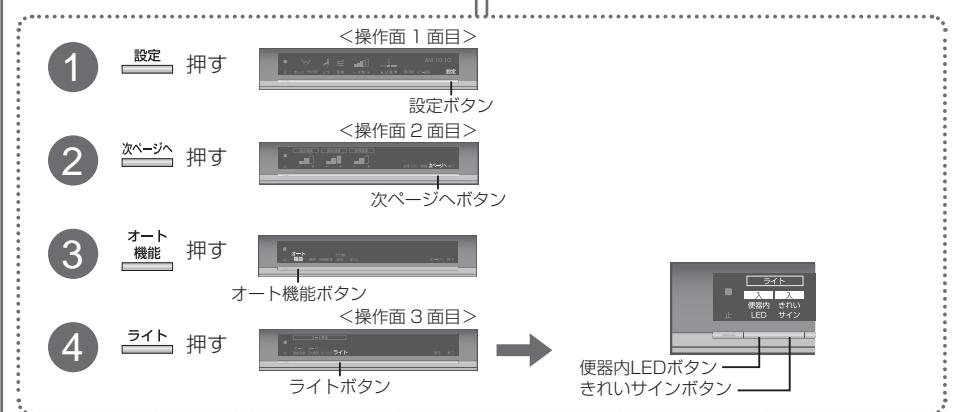


便器内を照らすライトを  
「使う」とき 「使わない」とき

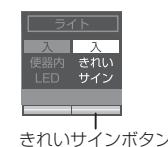

## 時刻設定

現在時刻を設定する  
**時刻設定**

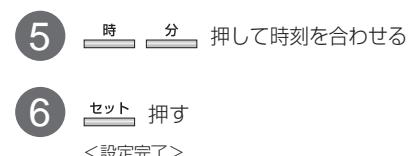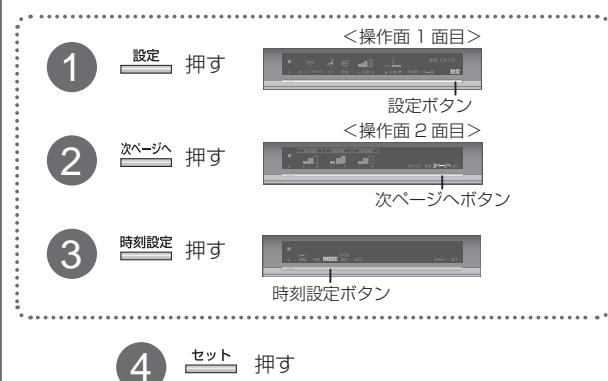


# いろいろな使いかた

## その他設定

便器の水たまり面を下げる  
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)  
**水面下げる**

便器とウォシュレットの水を一定の間隔で自動で流す  
**凍結防止**

電子音を鳴らす/鳴らさない  
**電子音**

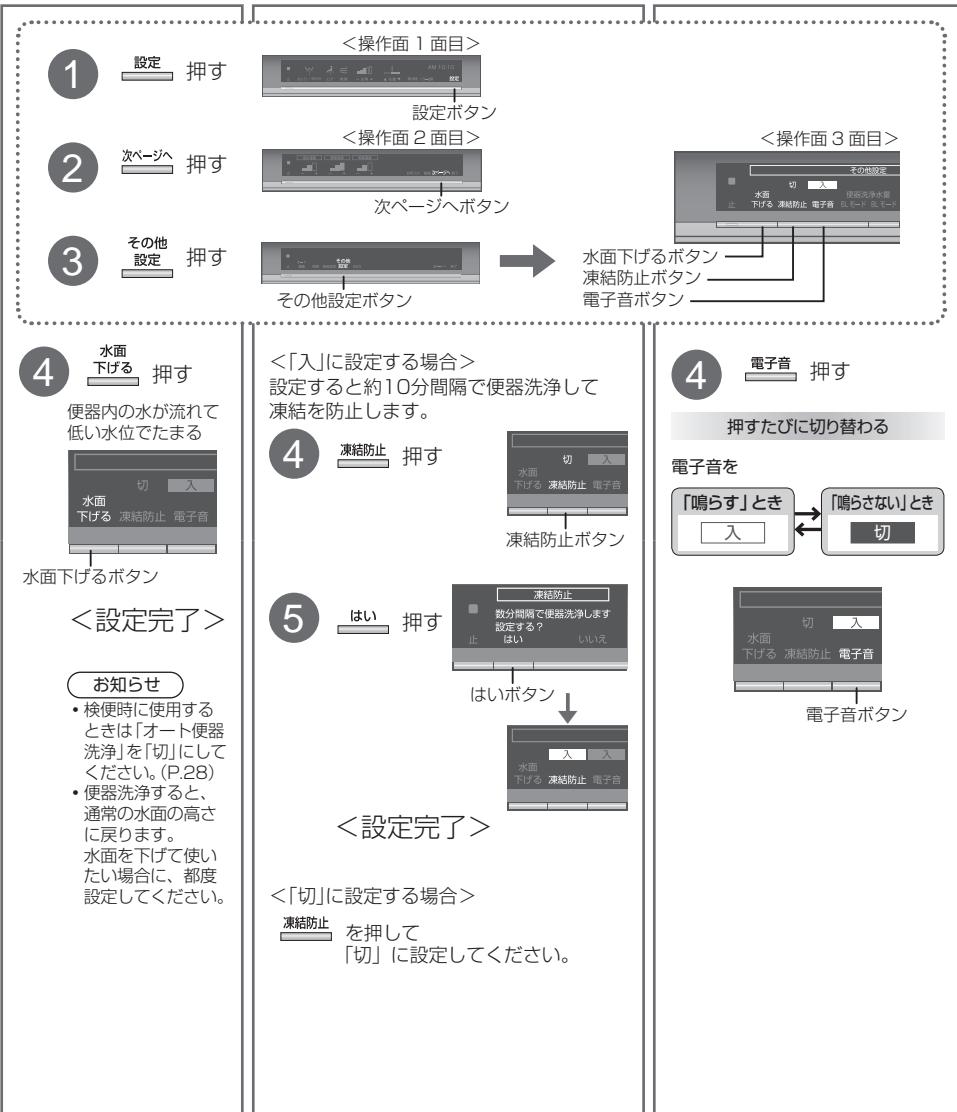

汚物が流れにくいとき  
**便器洗浄水量6Lモード**

汚物が流れにくいとき  
**便器洗浄水量8Lモード**

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.58、59)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

1 設定 押す

2 次ページへ 押す

3 その他 設定 押す

4 6Lモード 押す

操作面 1 面目

操作面 2 面目

操作面 3 面目

1 設定 押す

2 次ページへ 押す

3 その他 設定 押す

4 8Lモード 押す

操作面 1 面目

操作面 2 面目

操作面 3 面目

1 設定 押す

2 次ページへ 押す

3 その他 設定 押す

4 6Lモード 押す

操作面 1 面目

操作面 2 面目

操作面 3 面目

1 設定 押す

2 次ページへ 押す

3 その他 設定 押す

4 8Lモード 押す

操作面 1 面目

操作面 2 面目

操作面 3 面目

1 設定 押す

2 次ページへ 押す

3 その他 設定 押す

4 6Lモード 押す

操作面 1 面目

操作面 2 面目

操作面 3 面目

1 設定 押す

2 次ページへ 押す

3 その他 設定 押す


4 8Lモード 押す

操作面 1 面目

操作面 2 面目

操作面 3 面目

床排水の場合は洗浄水量が、  
大3.8 L/小3.0 L  
→大6.0 L/小5.0 Lになります。  
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L  
→大6.0 L/小5.0 Lになります。)

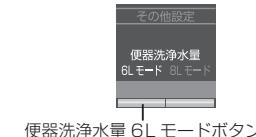


使いかた

# いろいろな使いかた

## その他設定

**個人設定**

個人設定をする/しない 個人の好みの洗浄位置などを登録する

- 1 設定 押す <操作面1面目>
- 2 次ページへ 押す <操作面2面目>
- 3 その他 設定 押す <操作面3面目>
- 4 個人設定 押す <操作面3面目>
- 5 設定 押す <操作面1面目>  
押すたびに切り替わる  
個人設定を  
「する」とき → 「しない」とき  
  



- 5 登録1 登録2 登録3 登録4 <操作面1面目>  
登録したい番号を選んで押す  
登録1ボタン 登録2ボタン 登録3ボタン 登録4ボタン
- 6 - + で「水勢」の「段階」を選ぶ <操作面1面目>  
-ボタン +ボタン
- 7 ▲ ▼ で「位置」の「段階」を選ぶ <操作面1面目>  
▲ボタン ▼ボタン
- 8 - + で「温水温度」の「段階」を選ぶ <操作面1面目>  
-ボタン +ボタン
- 9 決定 押す <設定完了>

**リモコン操作面**

自動で開閉する/しない  
リモコン操作面

リモコン下側のライトを使う/使わない  
やわらかライト

使いかた

- 1 設定 押す <操作面1面目>
- 2 次ページへ 押す <操作面2面目>
- 3 その他 設定 押す <操作面3面目>
- 4 操作面開閉 押す <操作面1面目>  
押すたびに切り替わる  
自動で開閉  
「する」とき → 「しない」とき  

- 4 やわらかライト 押す <操作面1面目>  
押すたびに切り替わる  
リモコン下側のライトを  
「使う」とき → 「使わない」とき  


操作面開閉ボタン  
やわらかライトボタン

操作面開閉ボタン  
やわらかライトボタン

# いろいろな使いかた

## おまかせecoモード

「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」「オート便器洗浄」を  
「入」に設定する

### おまかせecoモード

