


基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

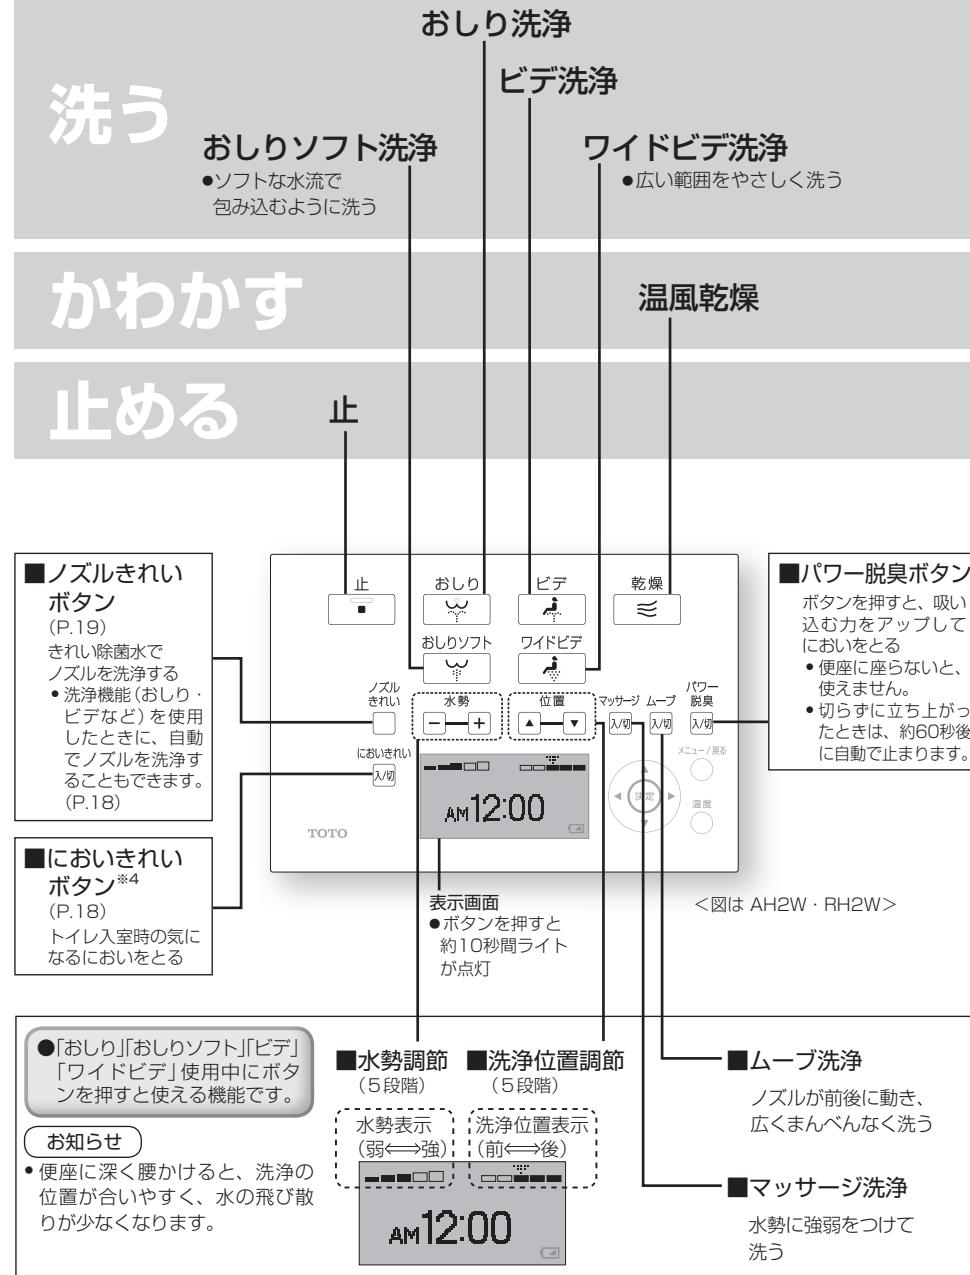

基本の使いかた

メニュー画面について




お好みの設定ができます

メニュー/戻る
ひとつ前に戻りたいときは、を押す

かんたん操作で設定ラクラク！

リモコンで設定できる内容の一覧です。

●詳細説明は該当ページをご覧ください。

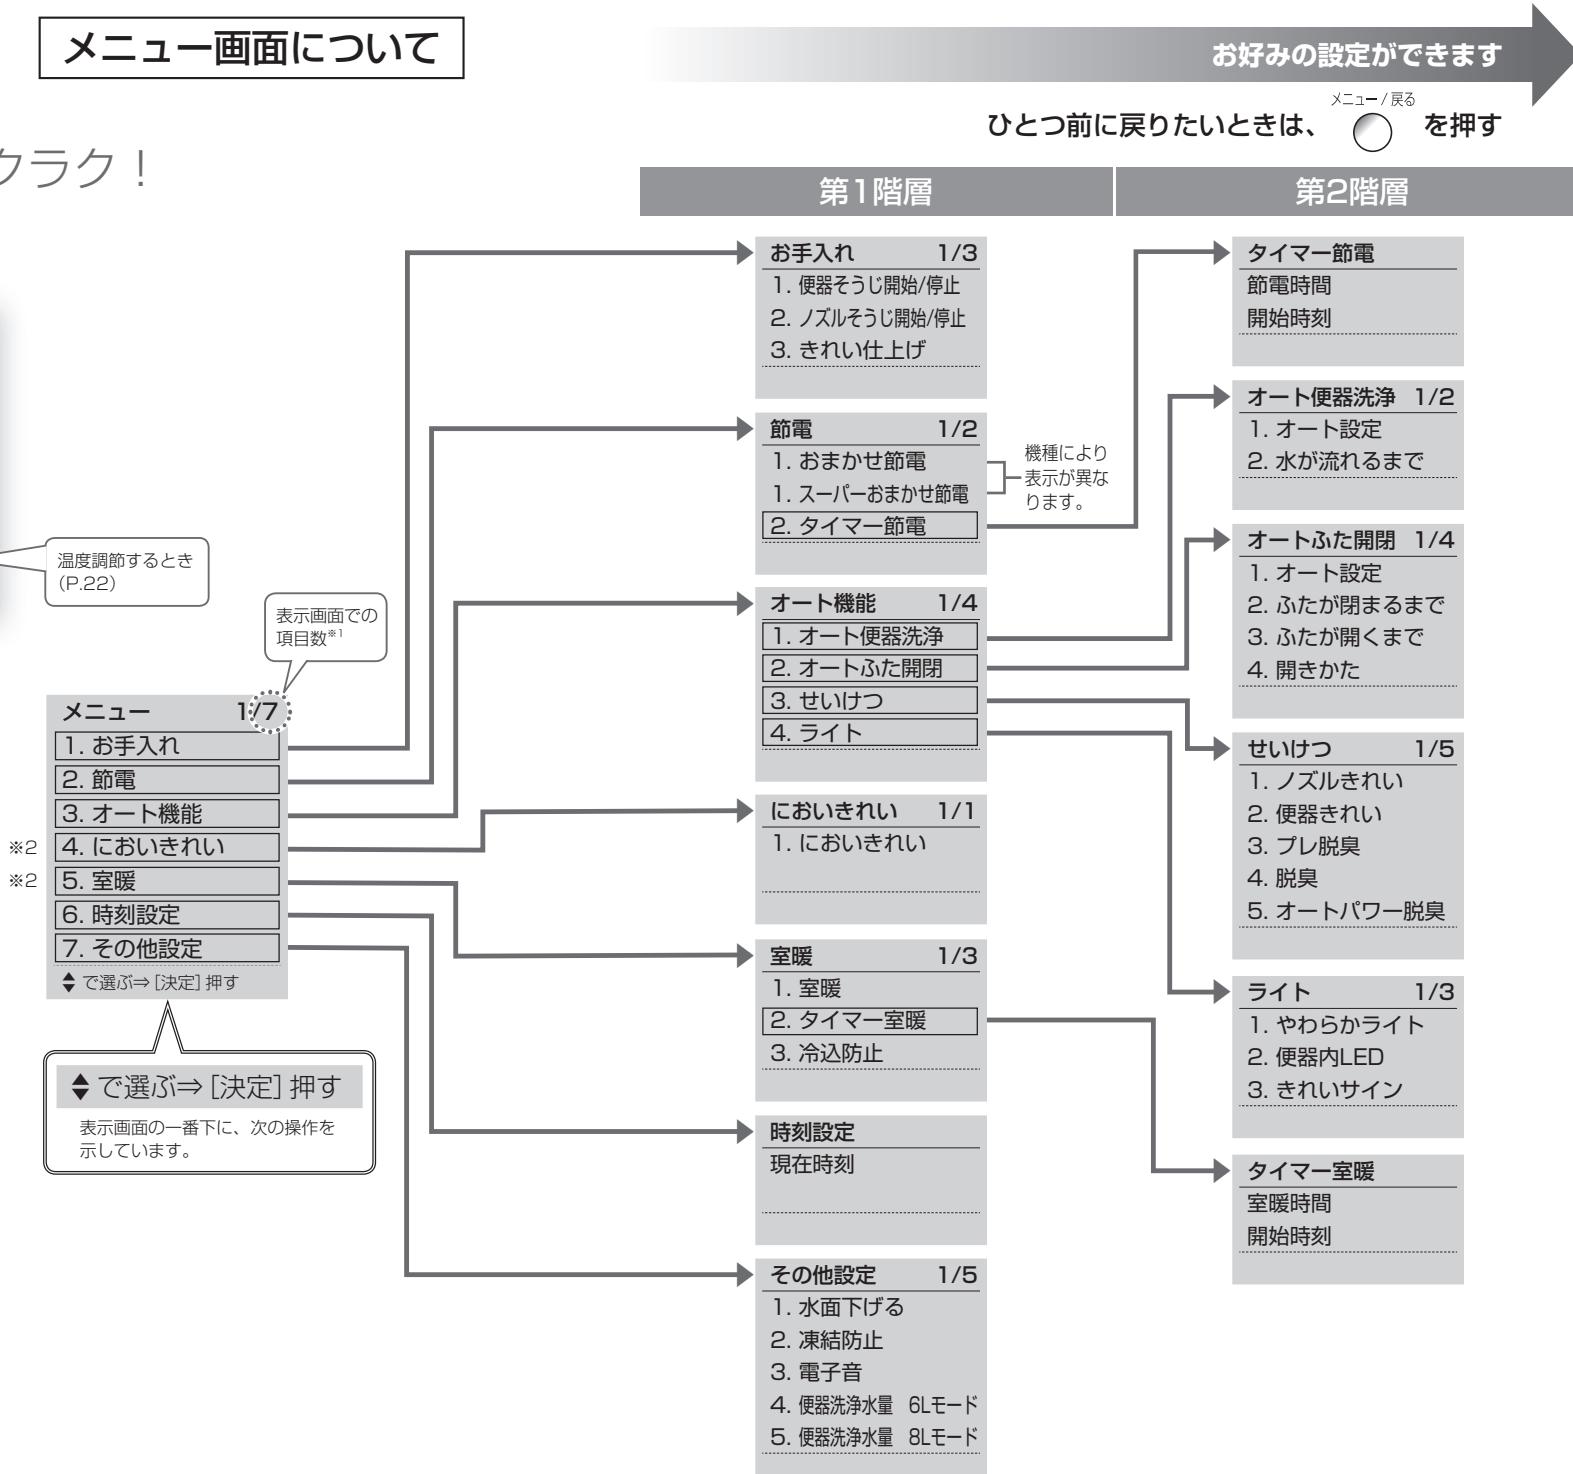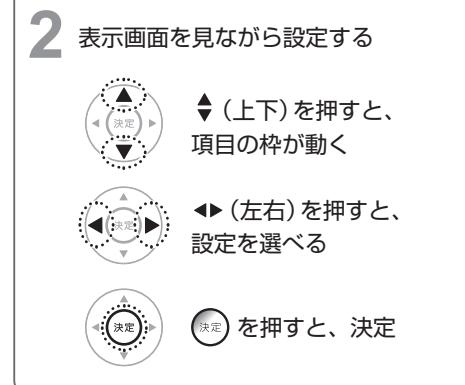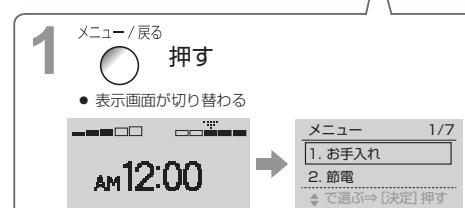

※1 機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。

※2 AH1・RH1以外

自動でできること


ふだんは自動で
きれい除菌水^{※1}を使って
きれいにします。

・以下は、初期設定での
動きです。


便器に
近づく
便座に
座る^{※3}



便座から
立ち上がる

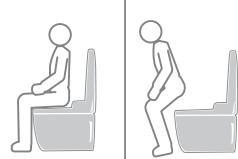

便器内においをとる
脱臭

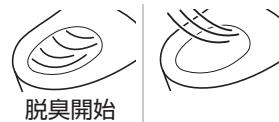


オートパワー脱臭開始
(約10秒後)
→約60秒後に自動で止まる

きれいを光でお知らせ

■便器内LED

便器きれい・ノズルきれい
中に、光ってお知らせ




■きれいサイン

「きれい」機能がはたらくと
光でお知らせ
(においきれい^{※4}を除く)



■においきれいランプ^{※4}
においきれい中に、光って
お知らせ

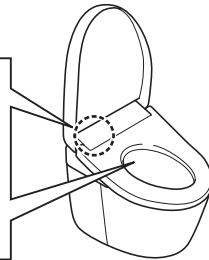

■お好みの設定 に変えるには

リモコンのボタンを押して
きれい除菌水を使うこともできます

ノズルの場合

ノズル
きれい
押す



(ノズルを洗浄したあと、ノズル付近
から水が出ます。)

●ノズルを出してお手入れをしたいとき
→「ノズルそよぐ」(P.34)

便器の場合(きれい仕上げ)

1 メニューに戻る
押す


2 ▲で「お手入れ」を選び
決定押す

3 ▲で「きれい仕上げ」を選び
決定押す

(便器内にきれい除菌水のミストをかけます。)

きれい除菌水^{※1}で
便器をせいけつに
便器きれい

プレミスト
→便器内にミスト
をかけて、汚れ
を付きにくくす
る



アフターミスト
(ノズルの自動洗浄後)
・洗浄機能を使わなかった
ときは、約25秒後
→便器内にきれい除菌水^{※1}
のミストをかける

・便座が開いているときは、プレミスト、
アフターミストは出ません。
・アフターミスト終了後、約90秒間は
プレミストしません。
・洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用し
ない時間が約8時間になると、自動で便
器内にミストをかけます。

・「ノズルきれい」の
入/切
(P.44)

便器内LED



・「便器内LED」の
入/切
(P.46)

きれいサイン



(点灯)



・「ノズルきれい」「便器きれい」「オートパ
ワー脱臭」がはたらいている間、点灯ま
たはサイクル点灯します。
(便座を使用しないときは点灯のみ)

・「きれいサイン」の
入/切
(P.46)

トイレ入室時の気になる
においをとる

においきれい^{※4}

はじめの設定
「オート」

「においきれい」ボタンを押すと、開始

使う時間帯に合わせて自動ではたらきます

・トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯
の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止ま
ります。
(使わない時間帯でも便器に近づくと、においきれいがはたらきます。
(約60分後に停止します。))

・数日おきに、きれい除菌水^{※1}で内部の部
品を洗浄します。
(「においきれい」ランプが点滅します。)
・設定を「連続」にすると、常に、におい
きれいがはたらきます。
・定期的な「においきれい」のお手入れが
必要です(P.35)

・「においきれい」の
動きを変える
オート/連続
(P.48)

※1 きれい除菌水とは
水^{※2}に含まれる塩化物イオンを電気分解
して作られる、除菌成分(次亜塩素酸)を含
む水です。時間がたつともとの水に戻
るので、環境にやさしいのが特長です。

・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、
おそうじが不要になるものではありません。
・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形
状など)によっては、効果が異なります。

※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)
です。

※3 お湯を出す準備のために、ノズル付近か
ら数秒間水が出ます。

※4 AH1・RH1以外

使いかた

自動でできること

便利機能

自動機能が搭載されています。

・以下は、初期設定での動きです。

便器に
近づく^{※1}



便座に
座る



便座から
立ち上がる




便器から
離れる



■お好みの設定
に変えるには

便座を
使用

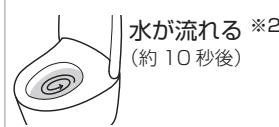

自動で水を流す
**オート
便器洗浄**

立って
使用



- ・次の場合はオート便器洗浄しません。
 - 便器洗浄後の約60秒間
(約60秒経過後、リモコンで便器洗浄する)
 - ・便座に座る時間が約6秒未満のとき
(リモコンで便器洗浄する)
 - ・便座に座った時間で洗浄が切り替ります。
約6~30秒:「小洗浄」
約30秒以上:「大洗浄」
- ・タンク給水中(ウォシュレット本体表示部のランプ点滅中)は、便器洗浄しません。
- ・立って使用するとき、トイレのレイアウトなどにより、eco小洗浄するまで最大約25秒かかることがあります。

- ・「オート設定」の
入/切
- ・「水が流れるまで」
(5秒/10秒/15秒)
(すべてP.40)

便座を
使用



自動で便ふたを開く
**オート
ふた開閉**


立って
使用



- ・便ふたをリモコンや手で閉じると、約15秒間自動で開きません。
(リモコンで開閉する)
- ・便座に座らなかったとき、便座に座る時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。

- ・「オート設定」の
入/切
- ・「ふたが開くまで」
(15秒/30秒/90秒)
- ・「ふたが閉まるまで」
(25秒/90秒)
- ・「開きかた」
(便ふた/便座・ふた)
(すべてP.42)

やわらかな光で
トイレ室内を演出
やわらかライト



- ・「やわらかライト」
の入/切
(P.46)

瞬間暖房便座^{※3}



- ・便座に座るまでの時間が短いときは、温まっていない場合があります。

※1 小さなお子様などが使用される場合は、人体検知センサーが検知しにくいことがあります。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」(自動で便ふたが閉まると便器洗浄)に変更することができます。
(詳しくはP.54)


※3 AH1・RH1以外

使いかた

温度調節

温水 / 便座 / 乾燥 / 室暖※1

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

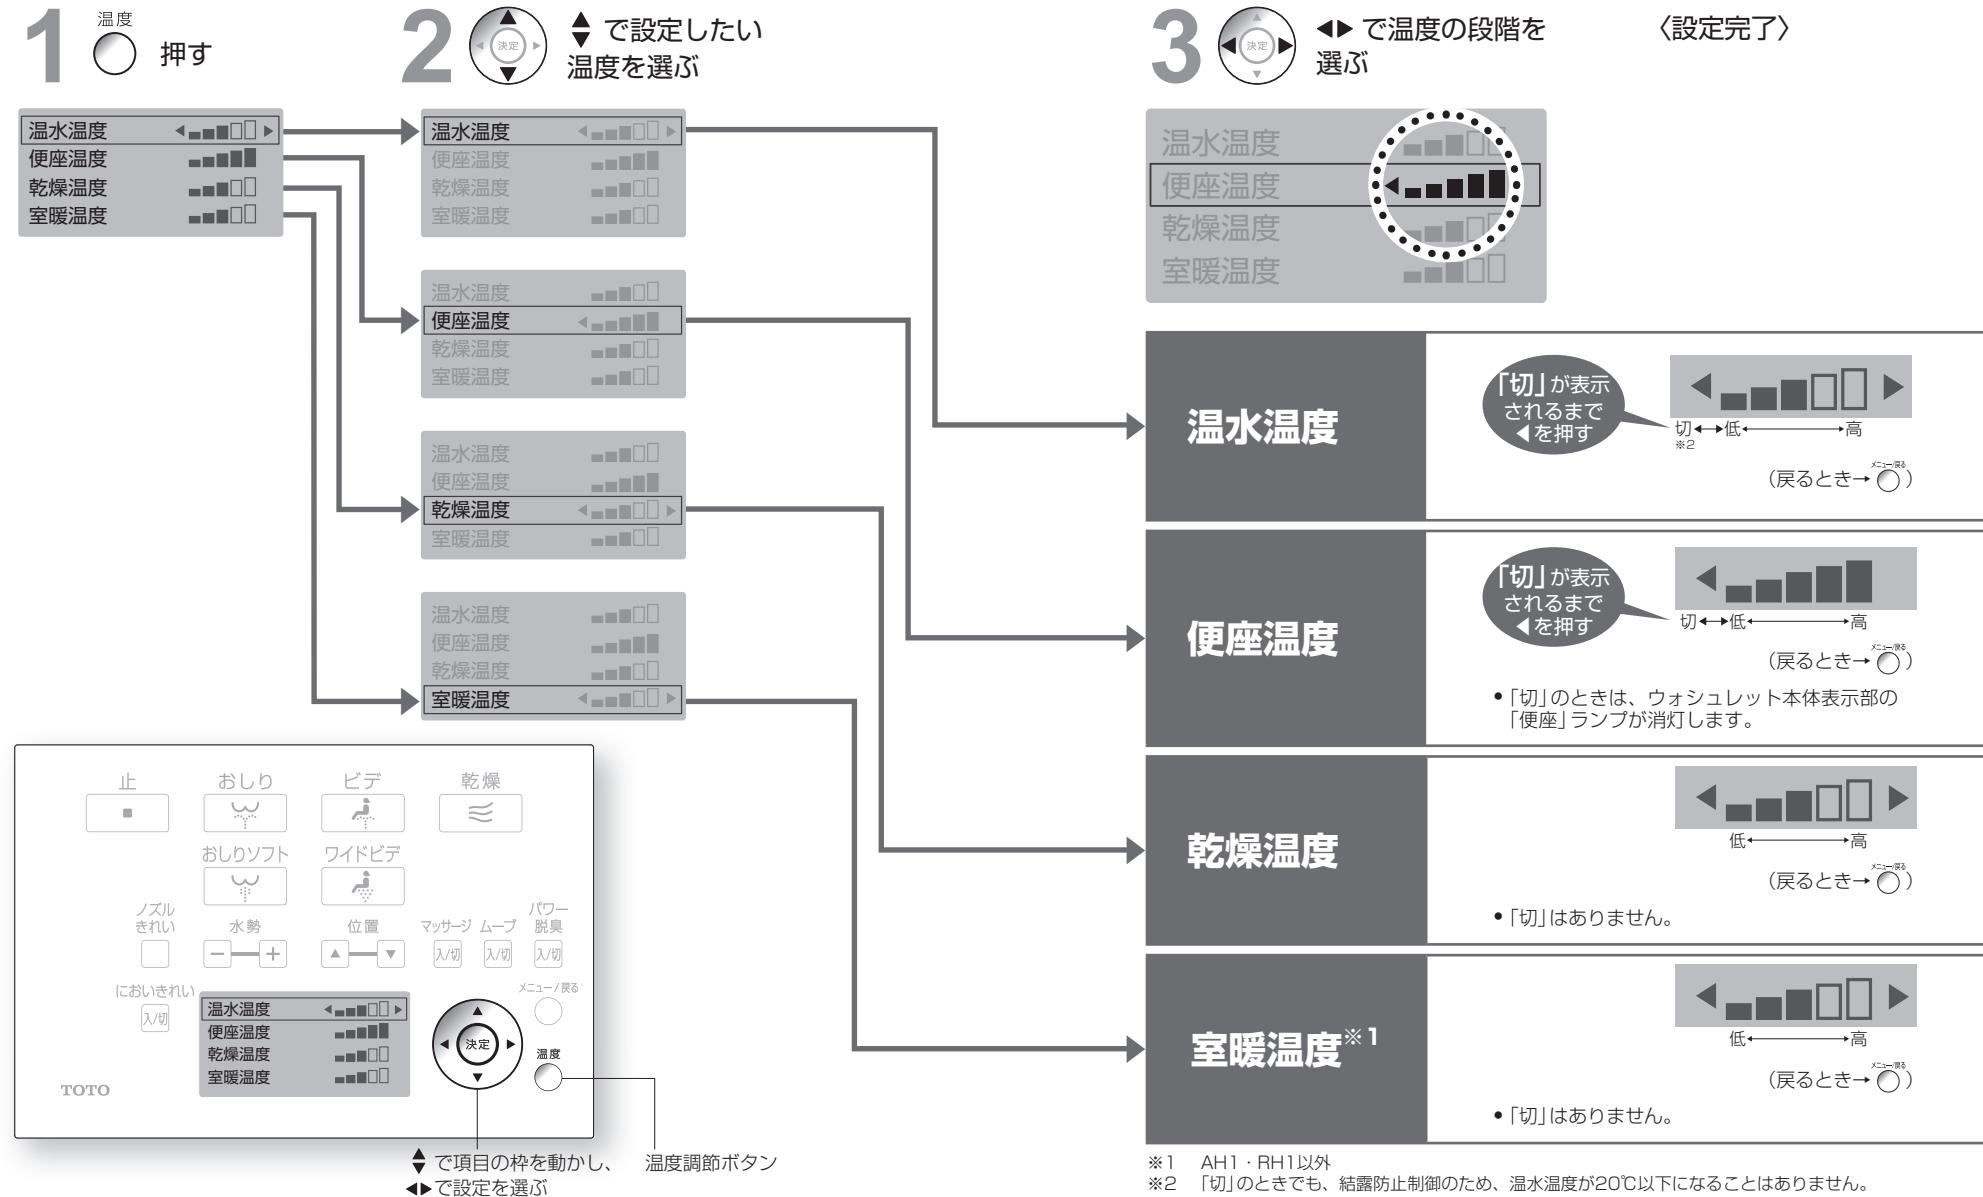

室内暖房 (AH2W・RH2W)


室温+約10°Cで、トイレ内を暖めます。
(トイレの広さや壁、床、建築構造、外気温などの環境条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります。)



種類	内容
室暖の入/切	<p>リモコンで操作します。 「入」→室内暖房を開始 「切」→約10秒後に自動で止まる (操作のしかた→右記)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●暖房開始から約12時間後に自動で止まります。(切り忘れ防止) ●室温が設定温度(上限約25°C)以上のときは、約20秒間風が出て、自動で止まります。
タイマー室暖	<p>あらかじめ暖房したい時間を設定すると、毎日その時間に自動でトイレ室内を暖めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻の設定ができていないと、タイマー設定ができません。(P.12)
冷込防止	<p>「入」に設定すると、室温が約5°C以下になったとき、自動で室内暖房を開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●室温が約7~10°C(当社試験条件)になると、停止します。

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

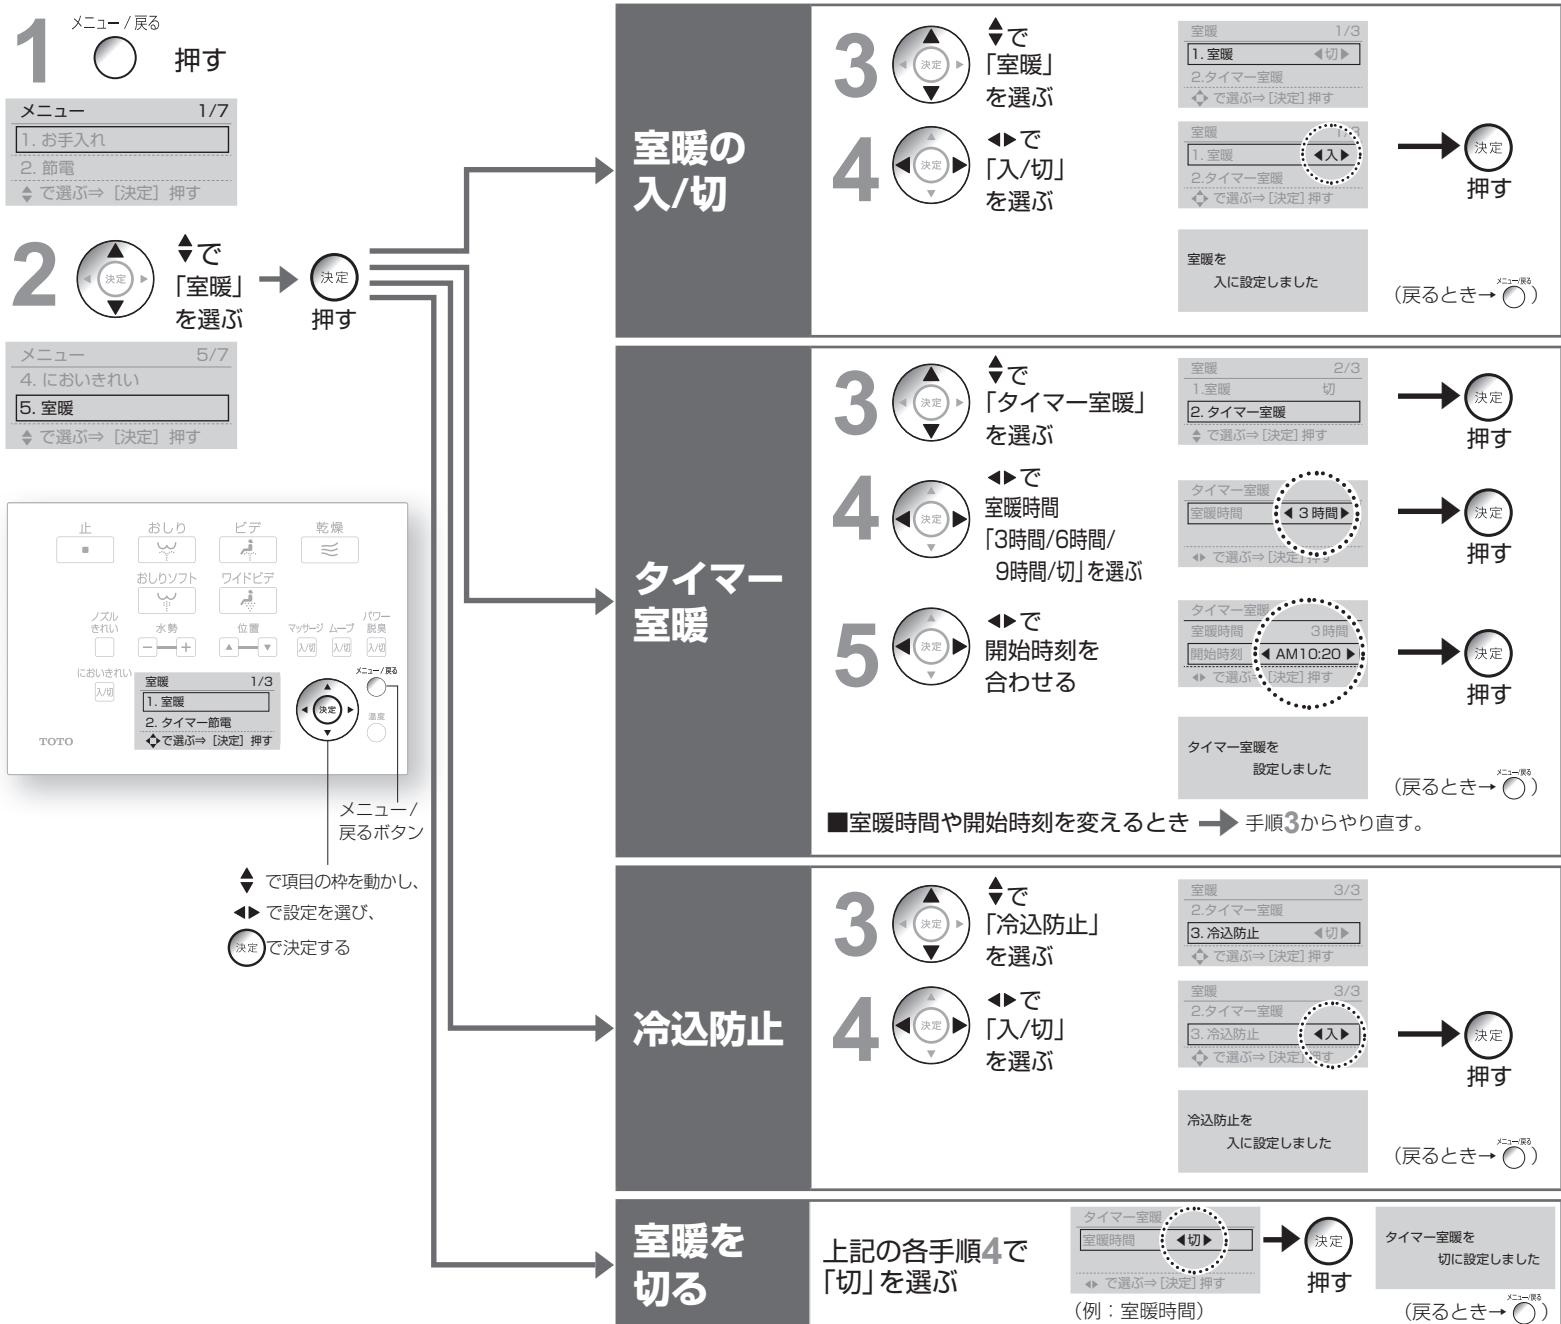

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



- 瞬間暖房便座をお使いのときは（AH2W・RH2W）
→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

種類	こんなときに	節電を設定したとき	節電がはたらいているとき	AM	PM
		ウォシュレット本体表示部	便座ヒーター	0 4 6 8	5 9 0
自動で節電	おまかせ節電	ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。		 点灯（オレンジ色） 消灯 点灯	 例: PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 設定温度 ^{※1} 低温 ^{※2} 低温 ^{※2}
	スーパーおまかせ節電	もっと節電したい 「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。		 点灯（オレンジ色） 消灯 点灯	 例: AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合 設定温度 ^{※1} 低温 ^{※2} 切 ^{※3} 低温 ^{※2}
節電決めた時間に	タイマー節電	決めた時間帯だけ節電したい（6時間/9時間） 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。		 点灯（緑色） 消灯	 例: AM8:00からPM5:00まで設定した場合 設定温度 ^{※1} 切 ^{※3} 設定温度 ^{※1}
	タイマー節電 + (スーパー)おまかせ節電	自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。		 点灯（オレンジ色） 消灯	 例: 「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合 設定温度 ^{※1} 低温 ^{※2} 切 ^{※3} 設定温度 ^{※1} 低温 ^{※2}

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、次の場合は一時的に温かくなります。
(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

・AH1・RH1:便座に座る（約15分間で設定温度になります。）

・AH2W・RH2W:便器に近づく、または便座に座る（約60秒間で設定温度になります。）

※1 P.22で設定した便座温度です。

※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定は P.28・29

使いかた

節電機能

設定のしかた

1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で「節電」を選ぶ
決定押す



節電を設定すると
'節電'ランプが点灯(緑色)
します。


ご注意

- 機種により表示が異なります。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

お使いの機種
AH1・RH1

おまかせ 節電

3 ◆で
'おまかせ節電'
を選ぶ



おまかせ節電を
おまかせに
設定しました
(戻るとき→○)

4 ◆で
'おまかせ'を選ぶ




おまかせ節電を
おまかせに
設定しました
(戻るとき→○)

お使いの機種
AH2W・RH2W

スーパー おまかせ 節電

3 ◆で
'スーパーおまかせ
節電'を選ぶ



スーパーおまかせ節電を
入に設定しました
(戻るとき→○)

4 ◆で
'入/切'を選ぶ



スーパーおまかせ節電を
入に設定しました
(戻るとき→○)

タイマー節電

3 ◆で
'タイマー節電'
を選ぶ



タイマー節電
を設定しました
(戻るとき→○)

4 ◆で
節電時間「6時間/9時間/
切」を選ぶ



タイマー節電
を設定しました
(戻るとき→○)

5 ◆で
開始時刻を合わせる



タイマー節電
を設定しました
(戻るとき→○)

■節電時間や開始時刻を変えるとき → 手順3からやり直す

節電を切る

上記の各手順4で
'切'を選ぶ




タイマー節電を
切に設定しました
(戻るとき→○)

使いかた

設定を変える

設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。

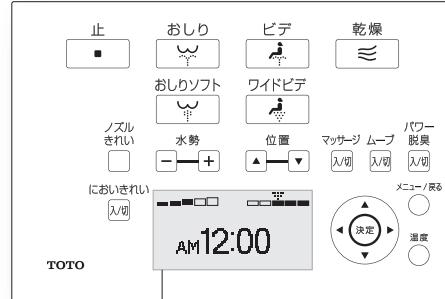

表示画面
・ボタンを押すと約10秒間
ライトが点灯

ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
便器洗浄	オート設定	・自動で便器洗浄する/しない	入/切	すべての機種
	水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間を変える	5秒/10秒/15秒	
	オート設定	・自動で便ふたを開閉する/しない	入/切	
	ふたが閉まるまで	・自動で閉まるまでの時間を変える	25秒/90秒	
	ふたが開くまで	・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	15秒/30秒/90秒	
	開きかた	・便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	便ふた/便座・ふた	
	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄する/しない	入/切	
	便器きれい	・自動で便器内にミストをかける/かけない	入/切	
	プレ脱臭	・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	入/切	すべての機種
	脱臭	・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	入/切	
オート機能	オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	入/切	
	やわらかライト	・やわらかライトを使う/使わない	入/切	
	便器内LED	・便器内を照らすライトを使う/使わない	入/切	
	きれいサイン	・きれいサインを光らせる/光らせない	入/切	
	においきれい	・においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする	オート/連続	AH2W・RH2W
	時刻設定	・現在時刻を設定する	—	すべての機種
その他設定	水面下げる	・便器の水たまり面を下げる	—	すべての機種
	凍結防止	・自動で水を流して凍結防止する/しない(流動方式→P.60)	入/切	
	電子音	・電子音を鳴らす/鳴らさない	入/切	
	便器洗浄水量 6Lモード	・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	入/切	すべての機種
	便器洗浄水量 8Lモード	・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	入/切	
	便ふた閉止後洗浄モード	・自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄する/しない	入/切	P.54


設定を変える

オート便器洗浄


1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で
「オート
機能」
を選ぶ
押す




3 ◆で
「オート
便器洗浄」
を選ぶ
押す

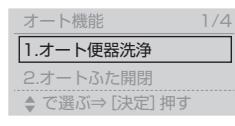


自動で便器洗浄
する/しない
オート設定


4 ◆で
「オート設定」
を選ぶ
押す



5 ◆で
「入/切」
を選ぶ
押す




オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→メニューボタン)

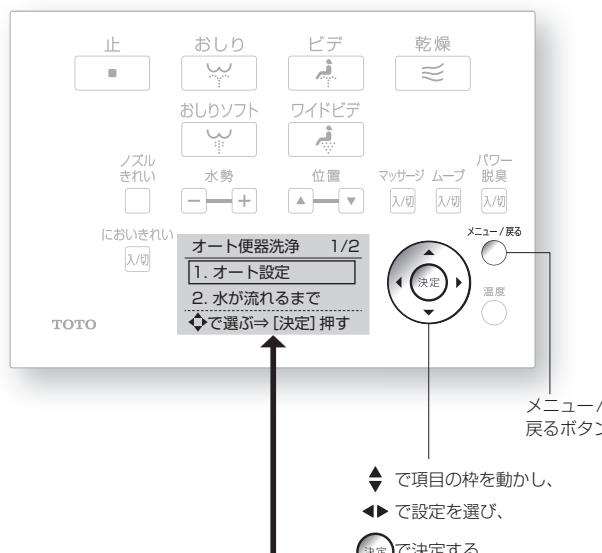

この画面での設定項目
1. オート設定
2. 水が流れるまで

自動で洗浄するまでの
時間を変える
**水が流れる
まで**※1

4 ◆で
「水が流れる
まで」を選ぶ
押す



5 ◆で
「5秒/10秒/
15秒」
を選ぶ
押す




水が流れるまでの時間を
15秒に設定しました
(戻るとき→メニューボタン)

「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき

「水が流れるまで」で設定した時間が「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間になります。

表示画面は「水が流れるまで」
↓
設定内容は
「自動で便ふたが閉まるまで
(閉まったあと便器洗浄)」



〈15秒に設定した場合〉
約15秒後に自動で便ふたが閉まった
あと、便器洗浄します。

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。


設定を変える

オートふた開閉


1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で「オート機能」
を選ぶ
決定
押す







3 ◆で「オート
ふた開閉」
を選ぶ
決定
押す




◆で項目の枠を動かし、
◆で設定を選び、
決定で決定する

この画面での設定項目
1. オート設定
2. ふたが閉まるまで
3. ふたが開くまで
4. 開きかた

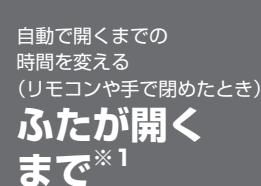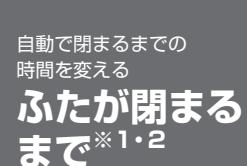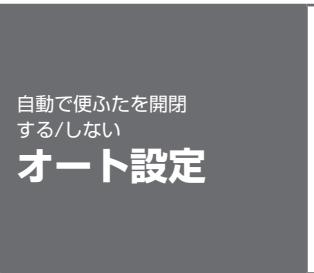

4 ◆で「オート設定」
を選ぶ
決定
押す




5 ◆で「入/切」
を選ぶ
決定
押す



オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→○)

4 ◆で「ふたが閉まるまで」
を選ぶ
決定
押す




5 ◆で「90秒/25秒」
を選ぶ※3
決定
押す



ふたが閉まるまでの時間
を 25 秒に設定しました
(戻るとき→○)

4 ◆で「ふたが開くまで」
を選ぶ
決定
押す




5 ◆で「15秒/30秒/90秒」
を選ぶ
決定
押す



ふたが開くまでの時間を
30 秒に設定しました
(戻るとき→○)

4 ◆で「開きかた」
を選ぶ
決定
押す



5 ◆で「便ふた/便座・ふた」
を選ぶ
決定
押す



開きかたを
便座・ふたに
設定しました
(戻るとき→○)

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で便ふたが閉まるまでの時間を変更することはできません。設定はP.40をご覧ください。

※3 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。


※4 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※5 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくてもeco小洗浄することができます。


設定を変える

せいけつ


1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で
「オート
機能」
を選ぶ
決定
押す



3 ◆で
「せいけつ」
を選ぶ
決定
押す




この画面での設定項目
1. ノズルきれい
2. 便器きれい
3. プレ脱臭
4. 脱臭
5. オートパワー脱臭

◆で項目の枠を動かし、
◆で設定を選び、
決定で決定する

自動でノズルを洗浄
する/しない
ノズルきれい


4 ◆で
「ノズルきれい」
を選ぶ
決定
押す



ノズルきれいを
切に設定しました
(戻るとき→○)

自動で便器内にミストを
かける/かけない
便器きれい

4 ◆で
「便器きれい」
を選ぶ
決定
押す



便器きれいを
切に設定しました
(戻るとき→○)

便座に座るまでの脱臭を
自動で
する/しない
プレ脱臭

4 ◆で
「プレ脱臭」
を選ぶ
決定
押す



プレ脱臭を
入に設定しました
(戻るとき→○)

便座に座ってからの脱臭を
自動で
する/しない
脱臭

4 ◆で
「脱臭」
を選ぶ
決定
押す



脱臭を
切に設定しました
(戻るとき→○)

立ち上がってから
パワー脱臭を自動で
する/しない
**オートパワー
脱臭**

4 ◆で
「オートパワー
脱臭」を選ぶ
決定
押す




オートパワー脱臭を
切に設定しました
(戻るとき→○)

必要なとき


設定を変える

ライト

1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で「オート機能」
を選ぶ
決定
押す



3 ◆で「ライト」
を選ぶ
決定
押す




この画面での設定項目

- 1. やわらかライト
- 2. 便器内LED
- 3. きれいサイン

やわらかライトを
使う/使わない
**やわらか
ライト**

4 ◆で「やわらか
ライト」
を選ぶ
決定
押す



5 ◆で「入/切」
を選ぶ
決定
押す



やわらかライトを
切に設定しました
(戻るとき→メニューリング)

便器内を照らすライトを
使う/使わない
便器内LED

4 ◆で「便器内LED」
を選ぶ
決定
押す




5 ◆で「入/切」
を選ぶ
決定
押す



便器内LEDを
切に設定しました
(戻るとき→メニューリング)

きれいサインを
光させる/光らせない
きれいサイン

4 ◆で「きれいサイン」
を選ぶ
決定
押す



5 ◆で「入/切」
を選ぶ
決定
押す



きれいサインを
切に設定しました
(戻るとき→メニューリング)

設定を変える

においきれい

-

時刻設定

- 1 メニュー/戻る
押す

2 ◆で「時刻設定」
を選ぶ


3 ◆で時刻を
合わせる

4 決定
押す

現在時刻を設定する
時刻設定

時刻設定
現在時刻 **AM 12:00**

現在時刻
を設定しました

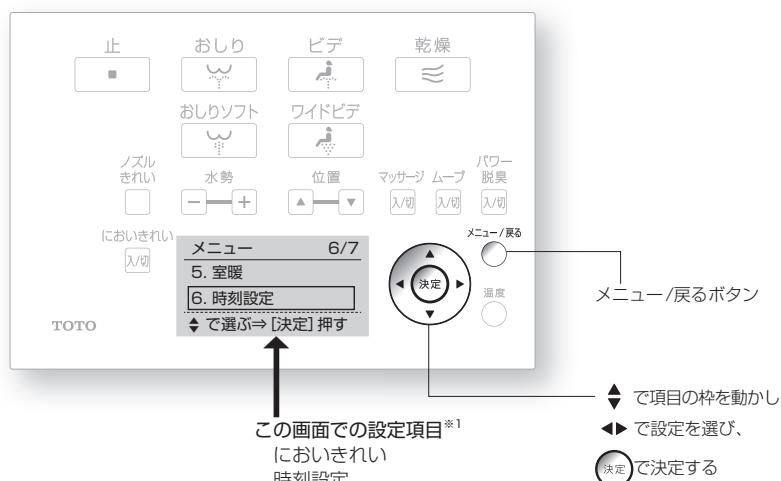


必要なとき


設定を変える

その他設定

1 メニュー / 戻る
押す



2 ◆で
「その他
設定」
を選ぶ
押す




押す

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便の
ときなど)

水面下げる

3 ◆で
「水面下げる」
を選ぶ
押す



便器内の水が流れ
て低い水位でたまる

お知らせ

- ・検便時に使用するときは「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.40)
- ・便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を下げて使ったい場合に、都度設定してください。

3 ◆で
「凍結防止」
を選ぶ
押す



4 ◆で
「入/切」を選ぶ
押す


<「入」に設定する場合> 設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。



10分間隔で便器洗浄します。
設定する？
◆で選ぶ⇒[決定] 押す
◆で「はい」を選ぶ
押す

凍結防止を
入に設定しました
(戻るとき→○)

3 ◆で
「電子音」
を選ぶ
押す



4 ◆で
「入/切」
を選ぶ
押す



電子音を
切に設定しました
(戻るとき→○)



メニュー/
戻るボタン

◆で項目の枠を動かし、
◆で設定を選び、
決定で決定する


この画面での設定項目

1. 水面下げる
2. 凍結防止
3. 電子音
4. 便器洗浄水量 6Lモード
5. 便器洗浄水量 8Lモード



設定を変える

その他設定(つづき)

1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で「その他設定」を選ぶ
押す

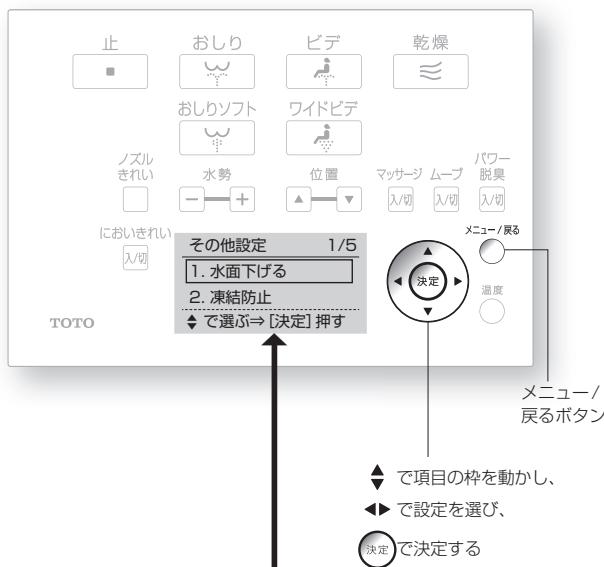

この画面での設定項目


- 1.水面下げる
- 2.凍結防止
- 3.電子音
- 4.便器洗浄水量 6Lモード
- 5.便器洗浄水量 8Lモード




「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.65)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

3 ◆で「便器洗浄水量 6Lモード」を選ぶ
押す




4 決定
押す
押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を6Lに変更




床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

3 ◆で「便器洗浄水量 8Lモード」を選ぶ
押す



4 決定
押す
押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を8Lに変更





床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5L)

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

設定を変える

その他設定(つづき)

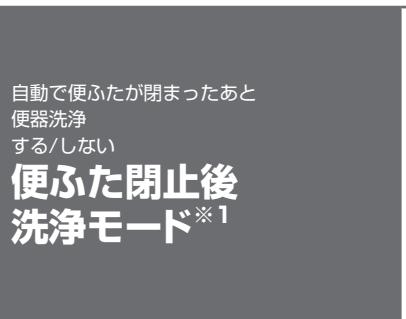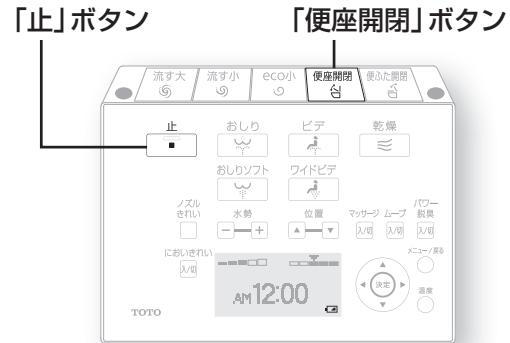

1

止と便座開閉を同時に10秒以上押す


10秒以上押すたびに切り替わる



※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)
約10秒後に自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。^{※2}
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小・eco小)を押すと、
便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

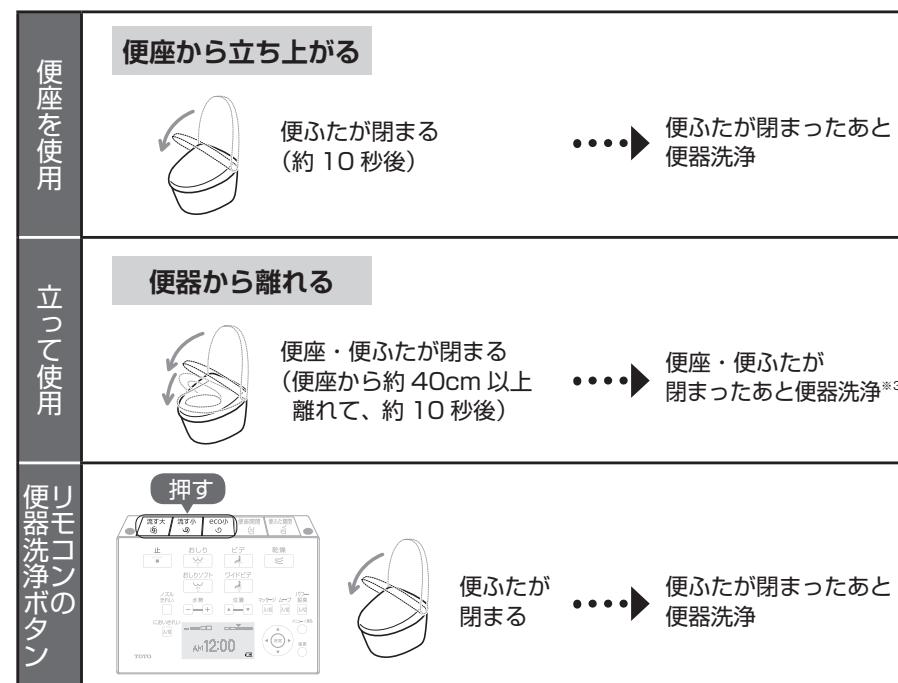

●「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間を変更することができます。(P.40)

※2 「オート便器洗浄」「オート開閉」が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」はたらきません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オート開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

「オート便器洗浄」「オート開閉」はどちらも「入」に設定してください。(P.40~43)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。
詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.68)をご覧ください。

※3 立って使用するとき、トイレのレイアウトなどにより、便座・便ふたが閉まったあとeco小洗浄するまで最大約25秒かかることがあります。

ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前によりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。
便座に深く腰掛けください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。
便器の正面に立ってください。