



# 基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

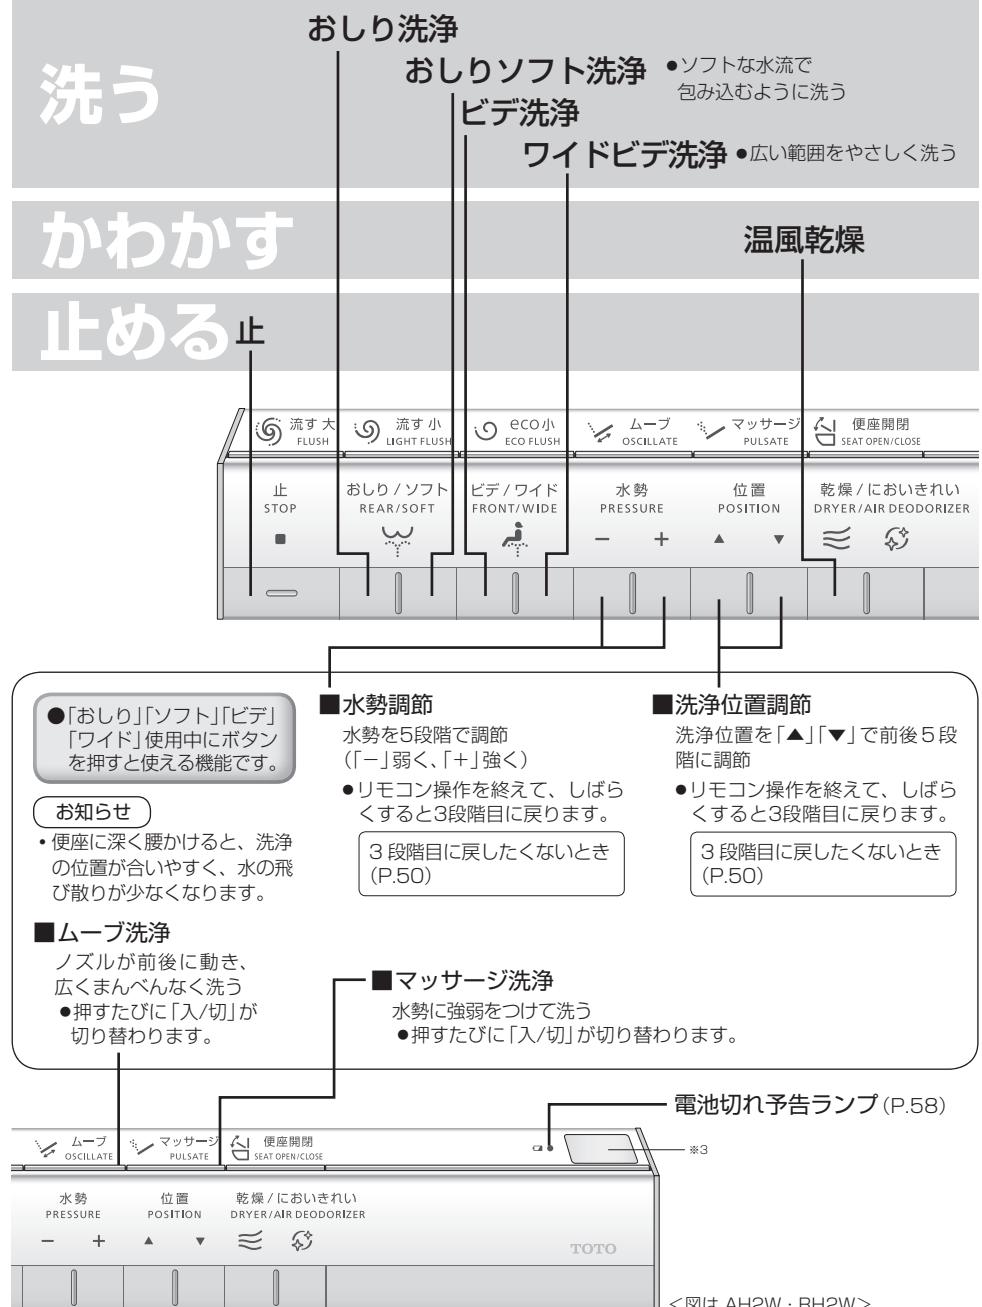

## リモコンで便器洗浄や便座の開閉をするとき

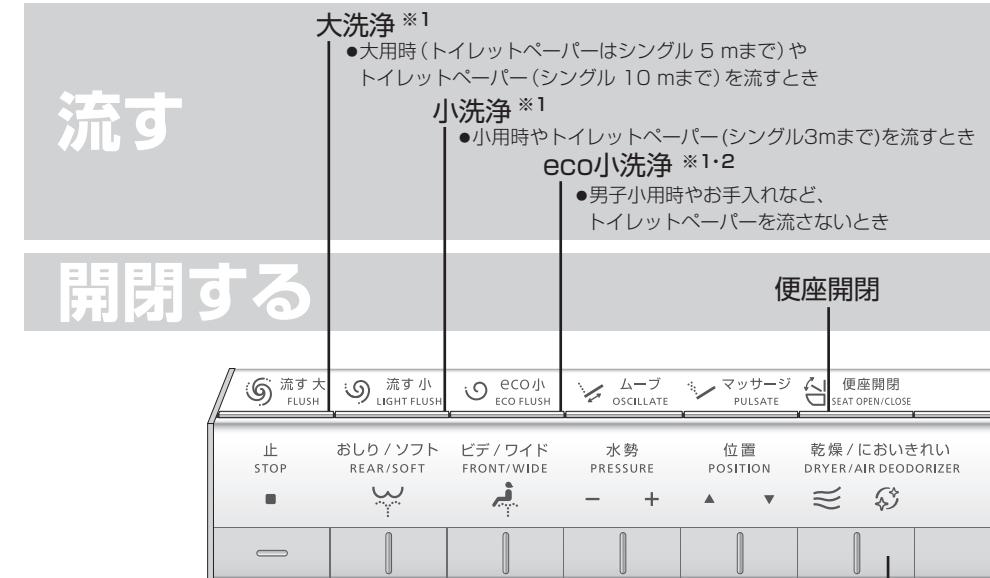

リモコン  
裏面



- ※1 「便ふた閉止後洗浄モード」(便ふたが閉まったあと便器洗浄)に変更することができます。(詳しくはP.54)
- ※2 汚物やトイレットペーパーを流すときには使用しないでください。
- ※3 リモコントラベル
- ※4 AH1・RH1以外

### おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について

- おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

・ボタンは「抗菌」です。

# 基本の使いかた


## メニュー画面について

お好みの設定ができます


### かんたん操作で設定ラクラク！

リモコンで設定できる内容の一覧です。

● 詳細説明は該当ページをご覧ください。

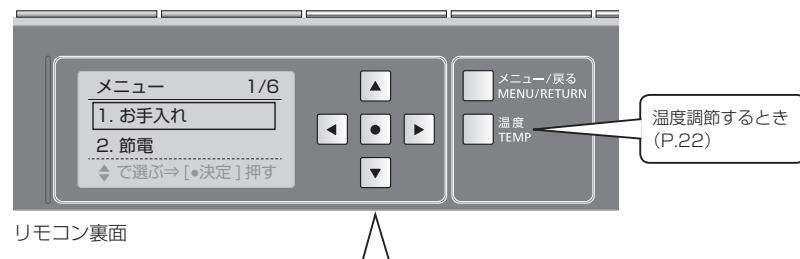

リモコン裏面


- 1  メニュー/戻る MENU/RETURN 押す  
・表示画面が切り替わる  

- 2 表示画面を見ながら設定する  
  
 (上) (下) を押すと、項目の枠が動く  
 (左) (右) を押すと、設定を選べる  
 を押すと、決定

表示画面での項目数<sup>\*1</sup>  
**メニュー 1/6**  
 1. お手入れ  
 2. 節電  
 3. オート機能  
 4. においきれい  
 5. 室暖  
 6. その他設定  
 ◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す  
 表示画面の一番下に、次の操作を示しています。

\*1 機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。

\*2 AH1・RH1以外

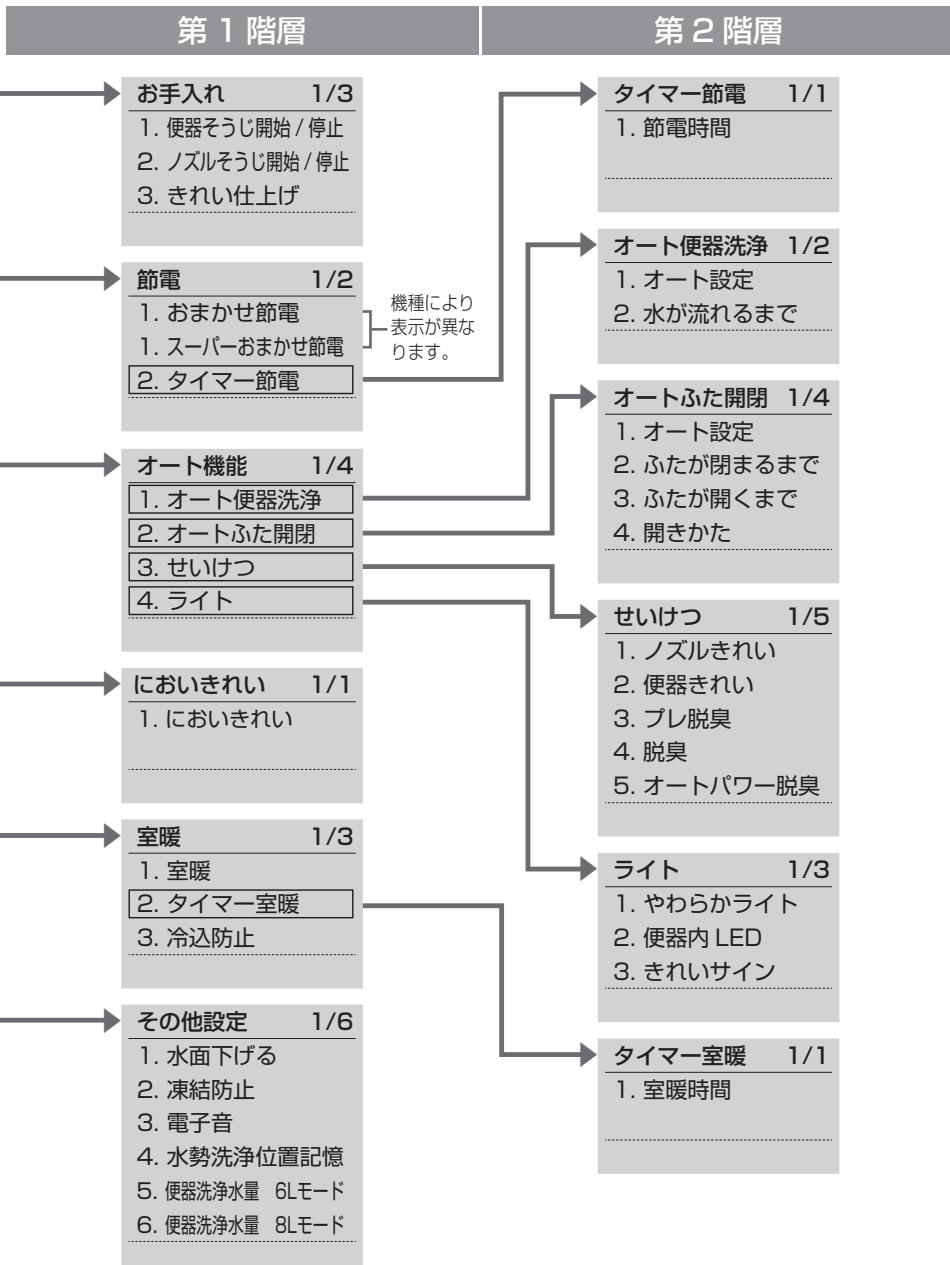ひとつ前に戻りたいときは、 メニュー/戻る MENU/RETURN を押す



# 自動でできること

ふだんは自動で  
きれい除菌水<sup>※1</sup>を使って  
きれいにします。

・以下は、初期設定での  
動きです。


便器に  
**近づく**

便座に  
**座る**<sup>※3</sup>

便座から  
**立ち上がる**



便器内においをとる  
**脱臭**

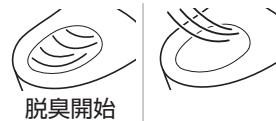


オートパワー脱臭開始  
(約10秒後)  
→約60秒後に自動で止まる

## きれいを光でお知らせ

### ■便器内LED

便器きれい・ノズルきれい  
中に、光ってお知らせ




### ■きれいサイン

「きれい」機能がはたらくと  
光でお知らせ  
(においきれい<sup>※4</sup>を除く)



■においきれいランプ<sup>※4</sup>  
においきれい中に、光って  
お知らせ

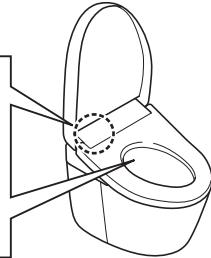

きれい除菌水<sup>※1</sup>で  
ノズルをせいけつに  
**ノズルきれい**



ノズルを自動洗浄  
(約25秒後)  
・洗浄機能を使ったときのみ  
→ノズルが出て、ノズルの  
根元からきれい除菌水<sup>※1</sup>  
が出る

・洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用し  
ない時間が約8時間になると、自動で  
ノズル洗浄します。  
(ノズル付近から水が出ます。)

・ノズルきれいの  
入/切  
(P.44)

きれい除菌水<sup>※1</sup>で  
便器をせいけつに  
**便器きれい**

プレミスト  
→便器内にミスト  
をかけて、汚れ  
を付きにくくす  
る



アフターミスト  
(ノズルの自動洗浄後)  
・洗浄機能を使わなかった  
ときは、約25秒後  
→便器内にきれい除菌水<sup>※1</sup>  
のミストをかける

・便座が開いているときは、プレミスト、  
アフターミストは出ません。  
・アフターミスト終了後、約90秒間は  
プレミストしません。  
・洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用し  
ない時間が約8時間になると、自動で便  
器内にミストをかけます。

・便器きれいの  
入/切  
(P.44)

**便器内LED**



・便器内LEDの  
入/切  
(P.46)

**きれいサイン**



・「ノズルきれい」「便器きれい」「オートパ  
ワー脱臭」がはたらいている間、点灯ま  
たはサイクル点灯します。  
(便座を使用しないときは点灯のみ)

・きれいサインの  
入/切  
(P.46)

トイレ入室時の気になる  
においをとる  
**においきれい**<sup>※4</sup>

はじめの設定  
**「オート」**

「においきれい」ボタンを押すと、開始

使う時間帯に合わせて自動ではたらきます

・トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯  
の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止ま  
ります。  
(使わない時間帯でも便器に近づくと、においきれいがはたらきます。  
(約60分後に停止します。))

・数日おきに、きれい除菌水<sup>※1</sup>で内部の部  
品を洗浄します。  
(「においきれい」ランプが点滅します。)  
・設定を「連続」にすると、常に、におい  
きれいがはたらきます。  
・定期的な「においきれい」のお手入れが  
必要です(P.35)

・「においきれい」の  
動きを変える  
オート/連続  
(P.48)

リモコン裏面のボタンを押して  
きれい除菌水を使うこともできます

便器の場合 (きれい仕上げ) —

メニュー/戻る  
MENU/RETURN 押す

- 1  で「お手入れ」を選び  押す
  - 2  で「きれい仕上げ」を選び  押す
  - 3  で「きれい仕上げ」を選び  押す
- (便器内にきれい除菌水のミストをかけます。)

### お知らせ

・ノズルが出ていたときや便座に座って  
いるときは使えません。

●掃除用スponジ・ブラシなどを使って、便  
器のお手入れをしたいとき(P.31)

### 付いてしまった汚れは…

●ノズルを出してお手入れできます。  
→「ノズルそじ」(P.34)

### ※1 きれい除菌水とは

水<sup>※2</sup>に含まれる塩化物イオンを電気分解  
して作られる、除菌成分(次亜塩素酸)を  
含む水です。時間がたつともとの水に戻  
るので、環境にやさしいのが特長です。

・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、  
おそらく必要になるものではありません。  
・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形  
状など)によっては、効果が異なります。

※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)  
です。

※3 お湯を出す準備のために、ノズル付近か  
ら数秒間水が出ます。

※4 AH1・RH1以外

# 自動でできること

## 便利機能

自動機能が搭載されています。

・以下は、初期設定での動きです。

便器に  
近づく<sup>\*1</sup>



便座に  
座る



便座から  
立ち上がる



便器から  
離れる



■お好みの設定  
に変えるには

使いかた

自動で水を流す <b>オート便器洗浄</b>	便座を使用		水が流れる <sup>*2</sup> (約10秒後)	<ul style="list-style-type: none"> <li>次の場合はオート便器洗浄しません。           <ul style="list-style-type: none"> <li>便器洗浄後の約60秒間 (約60秒経過後、リモコンで便器洗浄する)</li> <li>便座に座る時間が約6秒未満のとき (リモコンで便器洗浄する)</li> <li>便座に座った時間で洗浄が切り替ります。 約6~30秒:「小洗浄」 約30秒以上:「大洗浄」</li> <li>タンク給水中(ウォシュレット本体表示部のランプ点滅中)は、便器洗浄しません。</li> <li>立って使用するとき、トイレのレイアウトなどにより、eco小洗浄するまで最大約25秒かかることがあります。</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「オート設定」の入/切</li> <li>「水が流れるまで」(5秒/10秒/15秒) (すべてP.40)</li> </ul>			
	立つて使用							
自動で便ふたを開く <b>オートふた開閉</b>	便座を使用		便ふたが開く	.....		便ふたが閉まる <sup>*2</sup> (約90秒後)	<ul style="list-style-type: none"> <li>便ふたを手で閉じると、約15秒間自動で開きません。 (手で開閉する)</li> <li>便座に座らなかったとき、便座に座る時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「オート設定」の入/切</li> <li>「ふたが開くまで」(15秒/30秒/90秒)</li> <li>「ふたが閉まるまで」(25秒/90秒)</li> <li>「開きかた」(便ふた・便座・ふた) (すべてP.42)</li> </ul>
	立つて使用		便ふたが開く	.....	.....	便ふた・便座が閉まる <sup>*2</sup> (約40cm以上離れて、約90秒後)		
やわらかな光で トイレ室内を演出 <b>やわらかライト</b>	ミドルモード点灯		ハイモード点灯		ミドルモード点灯 (約90秒間)	ローモード点灯 (約5秒後に消灯)		・「やわらかライト」の入/切 (P.46)
<b>瞬間暖房便座<sup>*3</sup></b>		待機温度から温めはじめる	.....		設定温度まで温める	.....	待機温度に戻る	・便座に座るまでの時間が短いときは、温まらない場合があります。

\*1 小さなお子様などが使用される場合は、人体検知センサーが検知しにくいことがあります。

\*2 「便ふた閉止後洗浄モード」(自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄)に変更することができます。(詳しくはP.54)

\*3 AH1・RH1以外


# 温度調節

## 温水/便座/乾燥/室暖※1


高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

**1** リモコンをハンガーから取りはずす


- ・盗難防止のためリモコンを固定しているとき(P.12)

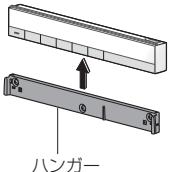


**2** □ 温度 TEMP 押す

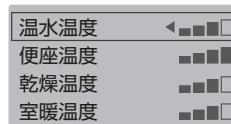

**3** ▲ ▼ で設定したい温度調節項目を選ぶ

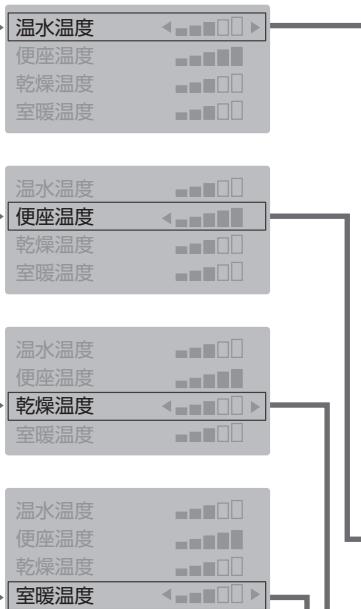

**4** ◀ ▶ で温度の段階を選ぶ 〈設定完了〉

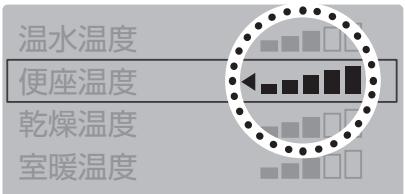


温水温度

「切」が表示されるまで  
◀を押す



便座温度


「切」が表示されるまで  
◀を押す



- ・「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。



乾燥温度

- ・「切」はありません。



室暖温度※1

- ・「切」はありません。

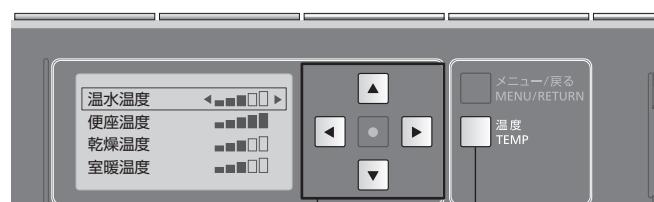

リモコン裏面

温度調節ボタン

▲ で項目の枠を動かし、  
▼ で設定を選ぶ

◀ ▶ で設定を選ぶ

### ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。  
設定完了できなかった場合は、手順2からやり直してください。

※1 AH1・RH1以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20°C以下になることはありません。

●温度調節しても便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか？(P.26)

# 室内暖房 (AH2W・RH2W)


室温+約10°Cで、トイレ内を暖めます。  
(トイレの広さや壁、床、建築構造、外気温などの環境条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります。)



種類	内容
室暖の入/切	<p>リモコンで操作します。 「入」→室内暖房を開始 「切」→約10秒後に自動で止まる (操作のしかた→右記)  <ul style="list-style-type: none"> <li>●室暖開始から約12時間後に自動で止まります。(切り忘れ防止)</li> <li>●室温が設定温度(上限約25°C)以上のときは、約20秒間風が出て、自動で止まります。</li> </ul> </p>
タイマー室暖	あらかじめ暖房したい時間を設定すると、毎日その時間に自動でトイレ室内を暖めます。
冷込防止	<p>「入」に設定すると、室温が約5°C以下になったとき、自動で室内暖房を開始します。  <ul style="list-style-type: none"> <li>●室温が約7~10°C(当社試験条件)になると、停止します。</li> </ul> </p>

## ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

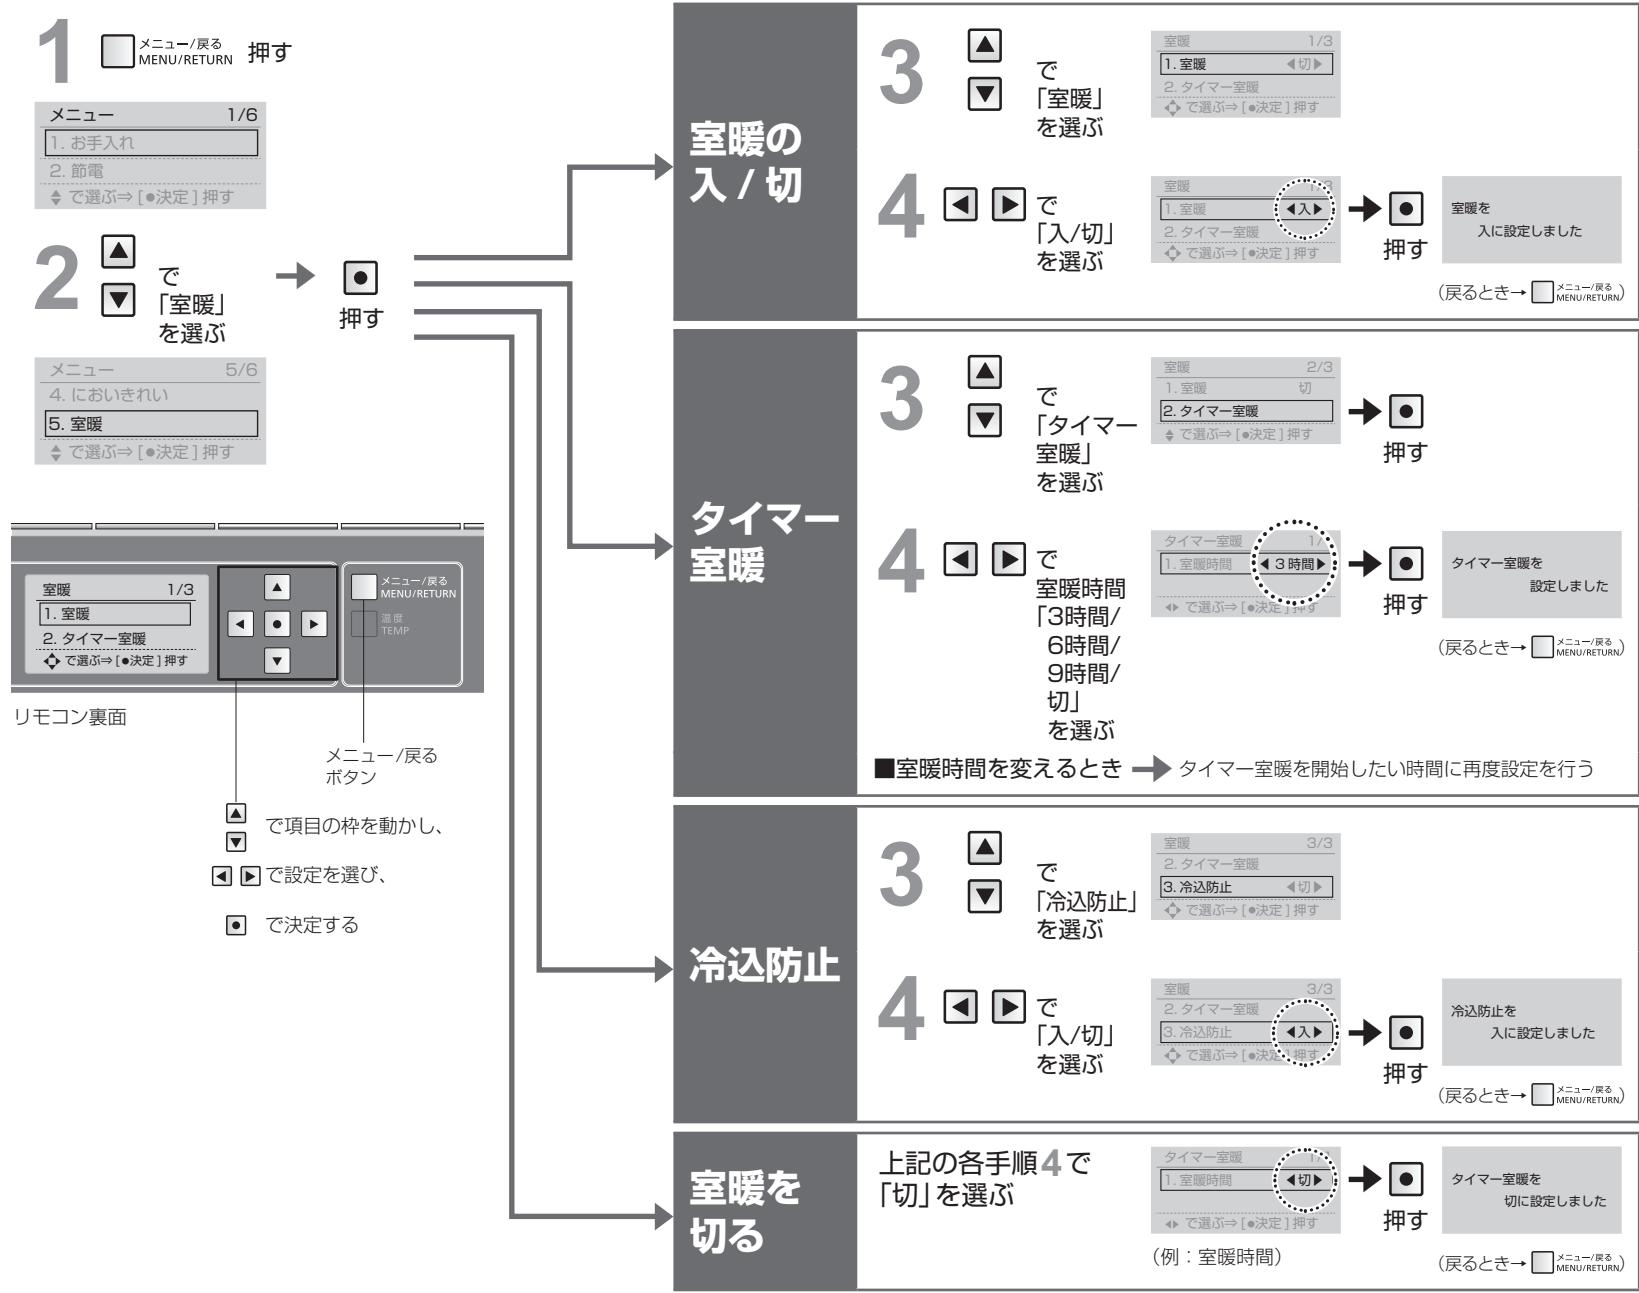

# 節電機能

## 種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。  
便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



- 瞬間暖房便座をお使いのときは(AH2W・RH2W)  
→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

種類	こんなときに	節電を設定したとき	節電がはたらいているとき	AM	PM
		ウォシュレット本体表示部	便座ヒーター	0 4 6 8	5 9 0
自動で節電	おまかせ節電  ウォシュレットに自動で節電してもらいたい  あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。	 	   →	例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合  設定温度※1  低温※2  低温※2	
	スーパーおまかせ節電  もっと節電したい  「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。	 	   →	例：AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合  設定温度※1  低温※2  切※3  低温※2	
節電決めた時間に	タイマー節電  決めた時間帯だけ節電したい(6時間/9時間)  一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。	 	   →	例：AM8:00からPM5:00まで設定した場合  設定温度※1  設定温度※1  切※3	
	タイマー節電+(スーパー)おまかせ節電  自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい  「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。	 	  → ●「(スーパー)おまかせ節電」中： 「(スーパー)おまかせ節電」時のランプ表示(上記) ●「タイマー節電」中： 「タイマー節電」時のランプ表示(上記)	例：「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合  設定温度※1  低温※2  切※3  切※3  設定温度※1  低温※2	

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、次の場合は一時的に温かくなります。  
(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

・AH1・RH1：便座に座る（約15分間で設定温度になります。）

・AH2W・RH2W：便器に近づく、または便座に座る（約60秒間で設定温度になります。）

※1 P.22で設定した便座温度です。

※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定は P.28・29

使いかた

# 節電機能

## 設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

1 メニュー/戻る  
MENU/RETURN 押す


メニュー 1/6  
1. お手入れ  
2. 節電  
△で選ぶ⇒【●決定】押す

2 ▲で  
▼で  
「節電」を選ぶ

メニュー 2/6  
1. お手入れ  
2. 節電  
△で選ぶ⇒【●決定】押す



リモコン裏面  
メニュー / 戻る  
ボタン  
▲で項目の枠を動かし、  
□で設定を選び、  
●で決定する

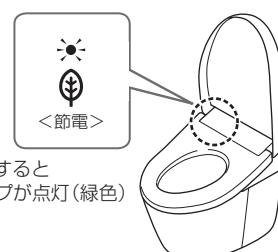

節電を設定すると  
「節電」ランプが点灯(緑色)  
します。

### ご注意

- 機種により表示が異なります。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

## おまかせ 節電

お使いの機種  
AH1・RH1

## スーパー おまかせ 節電

お使いの機種  
AH2W・RH2W

## スーパー おまかせ 節電

## タイマー節電

## 節電を切る

3 ▲で  
▼で  
「おまかせ節電」を選ぶ

4 ▲で  
▼で  
「おまかせ」を選ぶ

節電 1/2  
1. おまかせ節電 ◀切▶  
2. タイマー節電  
△で選ぶ⇒【●決定】押す

節電 1/2  
1. おまかせ節電 ◀おまかせ▶  
2. タイマー節電  
△で選ぶ⇒【●決定】押す

おまかせ節電を  
おまかせに  
設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

3 ▲で  
▼で  
「おまかせ節電」を選ぶ

4 ▲で  
▼で  
「スーパーおまかせ」  
を選ぶ

節電 1/2  
1. おまかせ節電 ◀切▶  
2. タイマー節電  
△で選ぶ⇒【●決定】押す

節電 1/2  
1. おまかせ節電 ◀スーパーおまかせ▶  
2. タイマー節電  
△で選ぶ⇒【●決定】押す

おまかせ節電を  
スーパーおまかせに  
設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

3 ▲で  
▼で  
「スーパーおまかせ節電」  
を選ぶ

4 ▲で  
▼で  
「入 / 切」を選ぶ

節電 1/2  
1. スーパーおまかせ節電 ◀切▶  
2. タイマー節電  
△で選ぶ⇒【●決定】押す

節電 1/2  
1. スーパーおまかせ節電 ◀入▶  
2. タイマー節電  
△で選ぶ⇒【●決定】押す

スーパーおまかせ節電を  
入に設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

3 ▲で  
▼で  
「タイマー節電」を選ぶ

4 ▲で  
▼で、節電時間  
「6時間 / 9時間 / 切」  
を選ぶ

節電 2/2  
1. おまかせ節電 切  
2. タイマー節電  
△で選ぶ⇒【●決定】押す

タイマー節電  
1. 節電時間 ◀6時間▶  
△で選ぶ⇒【●決定】押す

タイマー節電を  
設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

上記の各手順 4 で  
「切」を選ぶ

タイマー節電  
1. 節電時間 ◀切▶  
△で選ぶ⇒【●決定】押す

タイマー節電を  
切に設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

使いかた

# 設定を変える

## 設定一覧

お使いになるかたや  
ご家庭の状況に合わせて  
便利で使いやすいように  
いろいろな設定ができます。



設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
便器洗浄	<b>オート設定</b>	・自動で便器洗浄する/しない	入/切	すべての機種 P.40
	<b>水が流れるまで</b>	・自動で洗浄するまでの時間を変える	5秒/10秒/15秒	
	<b>オート設定</b>	・自動で便ふたを開閉する/しない	入/切	
	<b>ふたが閉まるまで</b>	・自動で閉まるまでの時間を変える	25秒/90秒	
	<b>ふたが開くまで</b>	・手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	15秒/30秒/90秒	
	<b>開きかた</b>	・便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	便ふた/便座・ふた	
	<b>ノズルきれい</b>	・自動でノズルを洗浄する/しない	入/切	
	<b>便器きれい</b>	・自動で便器内にミストをかける/かけない	入/切	
	<b>プレ脱臭</b>	・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	入/切	
	<b>脱臭</b>	・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	入/切	
オート機能	<b>オートパワー脱臭</b>	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	入/切	すべての機種 P.44
	<b>やわらかライト</b>	・やわらかライトを使う/使わない	入/切	
	<b>便器内LED</b>	・便器内を照らすライトを使う/使わない	入/切	
	<b>きれいサイン</b>	・きれいサインを光させる/光らせない	入/切	
	<b>においきれい</b>	・においきれいをよく使う時間帯に自動にする/常にする	オート/連続	AH2W・RH2W P.48
その他設定	<b>水面下げる</b>	・便器の水たまり面を下げる	—	すべての機種 P.50
	<b>凍結防止</b>	・自動で水を流して凍結防止する/しない(流動方式→P.60)	入/切	
	<b>電子音</b>	・電子音を鳴らす/鳴らさない	入/切	
	<b>水勢洗浄位置記憶</b>	・お好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない	入/切	
	<b>便器洗浄水量 6Lモード</b>	・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	入/切	
	<b>便器洗浄水量 8Lモード</b>	・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	入/切	
	<b>便ふた閉止後洗浄モード</b>	・自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄する/しない	入/切	

### ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

# 設定を変える

## オート便器洗浄

1 メニュー/戻る  
MENU/RETURN  
押す




2 ▲で  
▼で  
「オート機能」  
を選ぶ




押す

3 ▲で  
▼で  
「オート  
便器洗浄」  
を選ぶ



押す

リモコン裏面

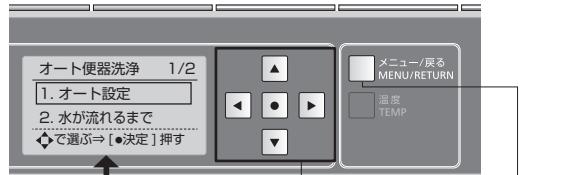


この表示画面での設定項目  
1.オート設定  
2.水が流れるまで

メニュー/戻る  
ボタン  
▲で項目の枠を動かし、  
□で設定を選び、  
●で決定する



4 ▲で  
▼で  
「オート設定」  
を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「入/切」  
を選ぶ




押す


オート設定を  
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る)

4 ▲で  
▼で  
「水が流れるまで」  
を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「5秒/10秒/  
15秒」を  
選ぶ



押す


水が流れるまでの時間を  
15秒に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る)

### 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき

「水が流れるまで」で設定した時間が「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間になります。

表示画面は「水が流れるまで」  
↓  
設定内容は  
「自動で便ふたが閉まるまで  
(閉まったあと便器洗浄)」



〈15秒に設定した場合〉  
約15秒後に自動で便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

# 設定を変える

## オートふた開閉

1 メニュー/戻る  
MENU/RETURN  
押す




2 ▲で  
▼で  
「オート機能」  
を選ぶ




押す

3 ▲で  
▼で  
「オート  
ふた開閉」  
を選ぶ



押す

リモコン裏面

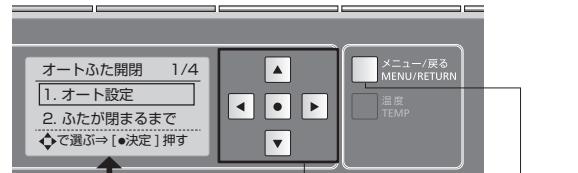


この表示画面での設定項目  
1.オート設定  
2.ふたが閉まるまで  
3.ふたが開くまで  
4.開きかた

▲で項目の枠を動かし、  
□で設定選び、  
●で決定する

自動で便ふたを開閉  
する/しない  
**オート設定**

4 ▲で  
▼で  
「オート設定」  
を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「入/切」  
を選ぶ




押す

オート設定を  
切に設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

自動で閉まるまでの  
時間を変える  
**ふたが閉まる  
まで**<sup>※1・2</sup>

4 ▲で  
▼で  
「ふたが閉まる  
まで」を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「90秒/25秒」  
を選ぶ<sup>※3</sup>




押す

ふたが閉まるまでを  
25秒に設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

自動で開くまでの  
時間を変える  
(手で閉めたとき)  
**ふたが開く  
まで**<sup>※1</sup>

4 ▲で  
▼で  
「ふたが開く  
まで」を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「15秒/30秒/  
90秒」を選ぶ




押す

ふたが開くまでを  
30秒に設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

便ふたのみ自動で開閉する/  
便座と便ふたを自動で開閉する  
**開きかた**<sup>※1</sup>

4 ▲で  
▼で  
「開きかた」  
を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「便ふた/便座・  
ふた」を選ぶ<sup>※4・5</sup>



押す

開きかたを  
便座・ふたに  
設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。設定はP.40をご覧ください。

※3 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

※4 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※5 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくてもeco小洗浄することができます。

必要なとき

# 設定を変える

せいけつ

1 メニュー/戻る  
MENU/RETURN  
押す




2 ▲で  
▼で  
「オート機能」  
を選ぶ




押す

3 ▲で  
▼で  
「せいけつ」  
を選ぶ




押す

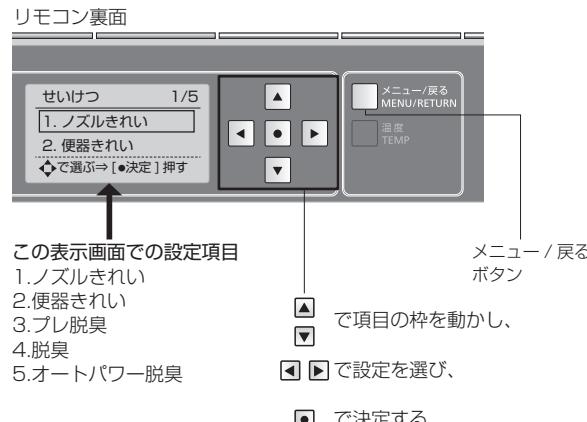

自動でノズルを洗浄  
する/しない

## ノズルきれい

4 ▲で  
▼で  
「ノズルきれい」  
を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「入/切」を選ぶ




押す

ノズルきれいを  
切に設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

自動で便器内にミストを  
かける/かけない

## 便器きれい

4 ▲で  
▼で  
「便器きれい」  
を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「入/切」を選ぶ




押す

便器きれいを  
切に設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

便座に座るまでの脱臭を  
自動で  
する/しない

## プレ脱臭

4 ▲で  
▼で  
「プレ脱臭」  
を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「入/切」を選ぶ



押す

プレ脱臭を  
入に設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

便座に座ってからの脱臭を  
自動で  
する/しない

## 脱臭

4 ▲で  
▼で  
「脱臭」  
を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「入/切」を選ぶ




押す

脱臭を  
切に設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

立ち上がってから  
パワー脱臭を自動で  
する/しない

オートパワー  
脱臭

4 ▲で  
▼で  
「オートパワー  
脱臭」を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「入/切」を選ぶ



押す

オートパワー脱臭を  
切に設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

必要なとき

# 設定を変える

## ライト

1 メニュー/戻る  
MENU/RETURN  
押す




2 ▲で  
▼で  
「オート機能」  
を選ぶ



3 ▲で  
▼で  
「ライト」  
を選ぶ



リモコン裏面

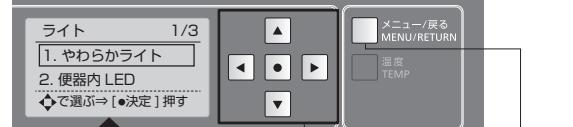


この表示画面での設定項目  
1. やわらかライト  
2. 便器内LED  
3. きれいサイン

▲で項目の枠を動かし、  
□で設定を選び、  
●で決定する

やわらかライトを  
使う/使わない

### やわらか ライト

4 ▲で  
▼で  
「やわらかライト」  
を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「入/切」  
を選ぶ




押す

やわらかライトを  
切に設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

便器内を照らすライトを  
使う/使わない

### 便器内LED

4 ▲で  
▼で  
「便器内LED」  
を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「入/切」  
を選ぶ




押す

便器内 LED を  
切に設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)

きれいサインを  
光らせる/光らせない

### きれいサイン

4 ▲で  
▼で  
「きれいサイン」  
を選ぶ



5 ◀ ▶で  
「入/切」  
を選ぶ



押す

きれいサインを  
切に設定しました  
(戻るとき→ MENU/RETURN)


# 設定を変える

## においきれい

1 メニュー/戻る  
MENU/RETURN  
押す




2 ▲で  
▼「においきれい」  
を選ぶ




押す

においきれいを  
よく使う時間帯に自動でする/  
常にする  
**においきれい**

リモコン裏面

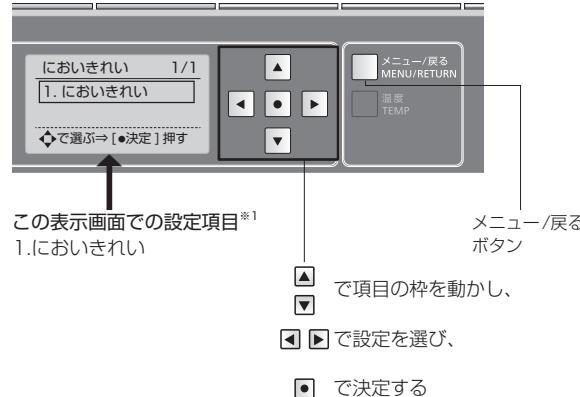

3 ▲で  
▼「においきれい」  
を選ぶ



4 ◀ ▶で  
「オート/連続」  
を選ぶ




押す

においきれいを  
連続に設定しました  
(戻るとき→ メニュー/戻る)

※ 1 機能のない項目は表示されません。

# 設定を変える

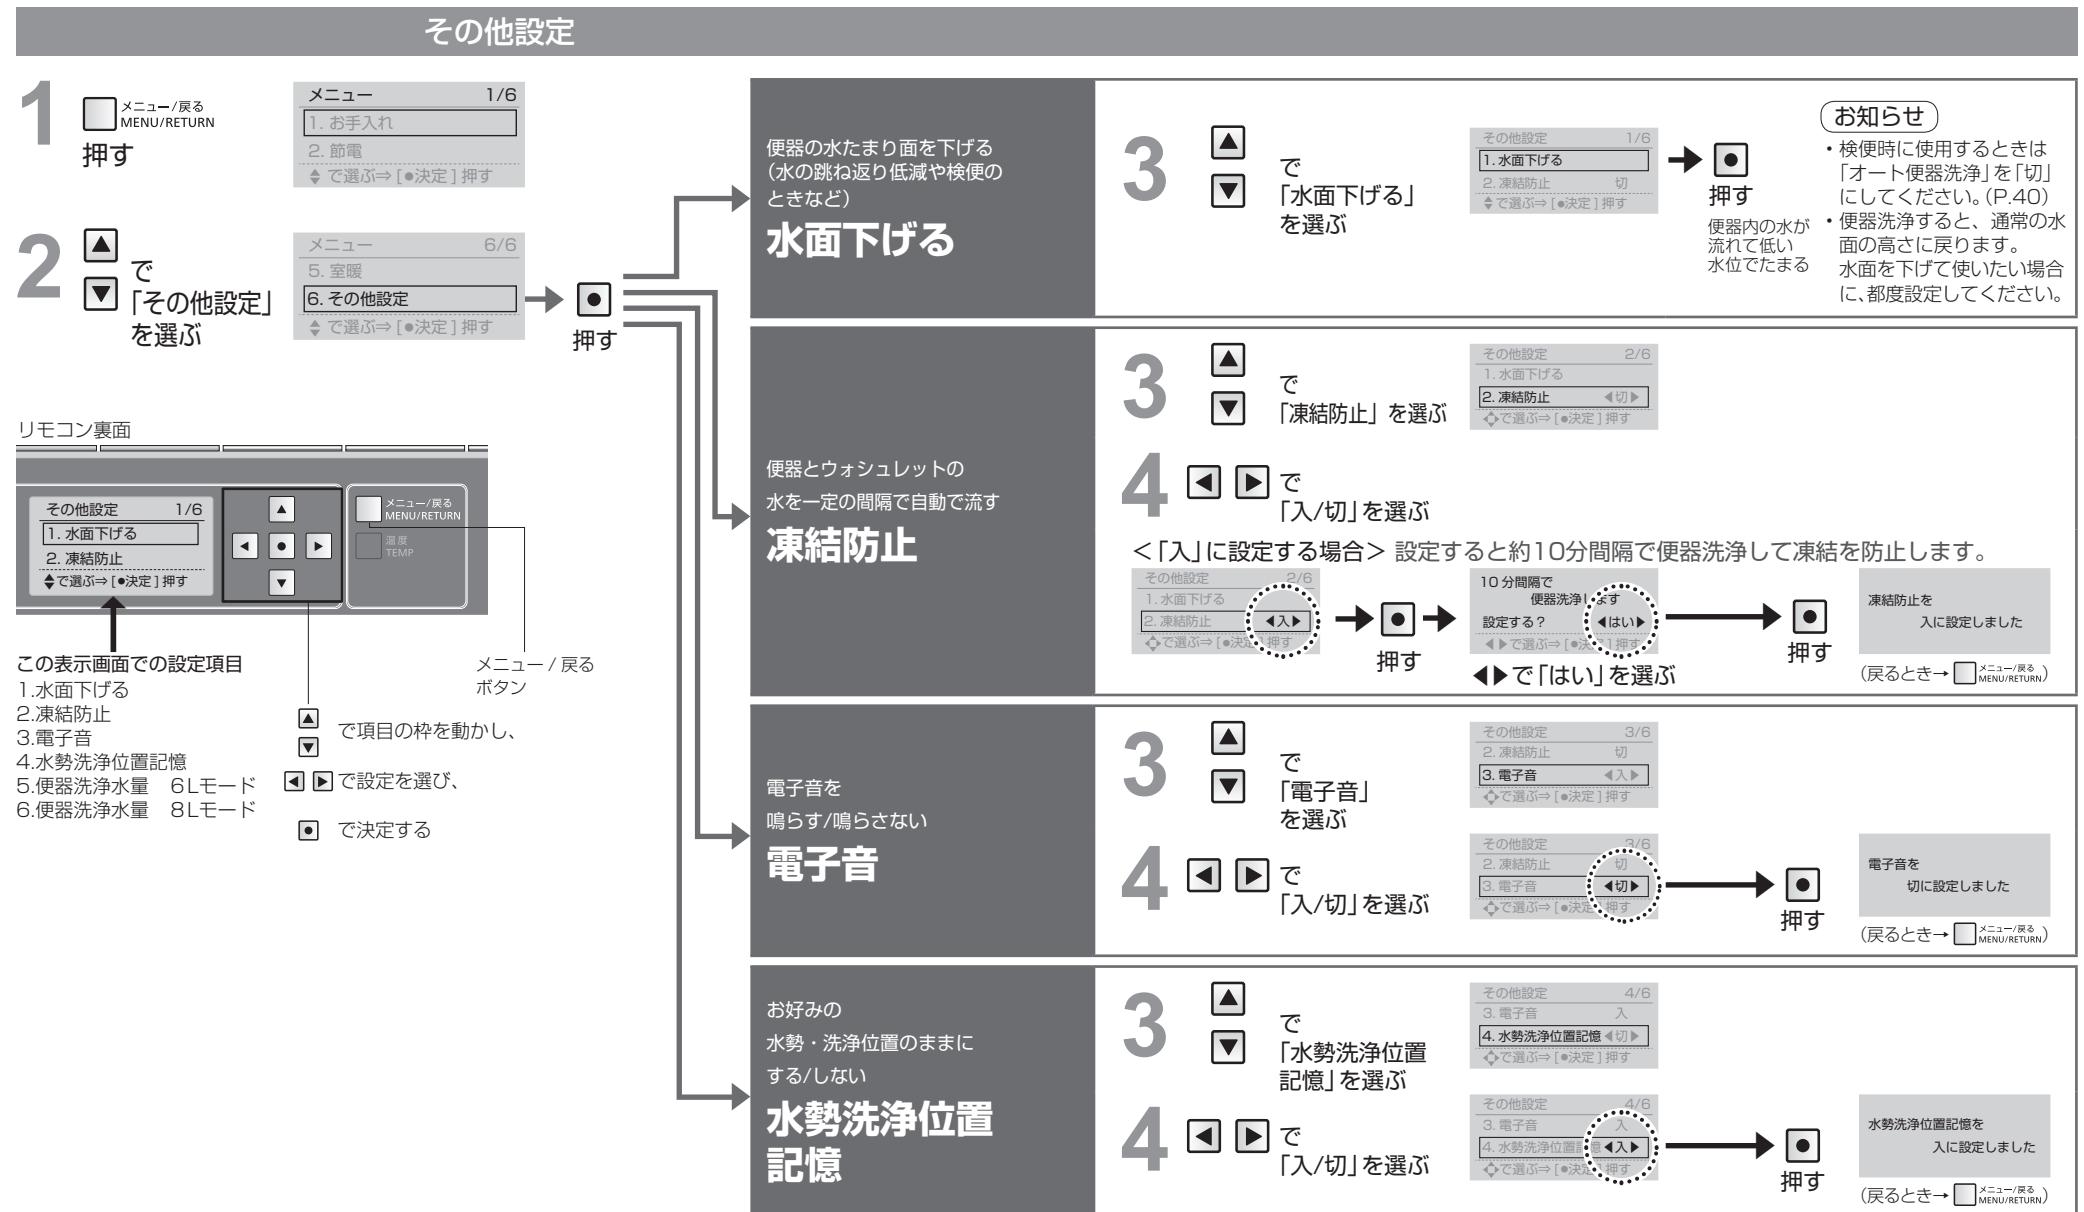

必要なとき



# 設定を変える

## その他設定（つづき）

1  メニュー/戻る  
MENU/RETURN  
押す




2  で「その他設定」  
を選ぶ

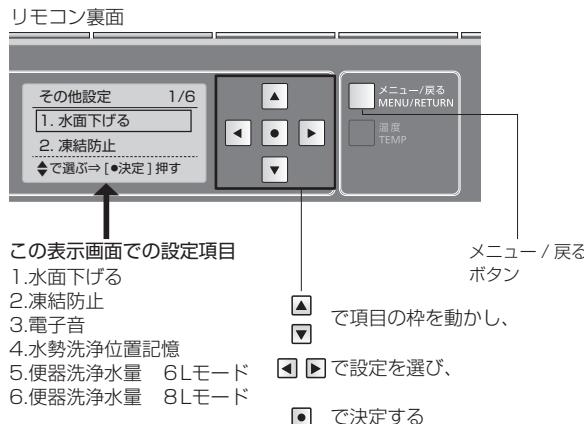


「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.66)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

3  で「便器洗浄水量  
6Lモード」  
を選ぶ




4  押す

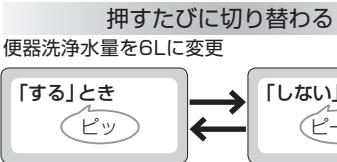


床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco/小3.0L→大6.0L/小5.0L/eco/小4.5Lになります。  
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco/小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco/小4.5L)

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

3  で「便器洗浄水量  
8Lモード」  
を選ぶ



4  押す

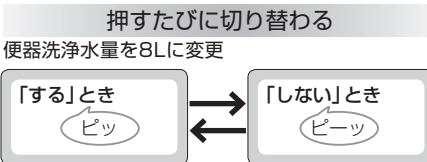

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco/小3.0L→大8.0L/小6.0L/eco/小4.5Lになります。  
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco/小3.4L→大8.0L/小6.0L/eco/小4.5L)

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

# 設定を変える

## その他設定(つづき)



自動で便ふたが閉まったあと  
便器洗浄  
する/しない  
**便ふた閉止後  
洗浄モード<sup>※1</sup>**

1

STOP と SEAT OPEN/CLOSE を同時に10秒以上押す

10秒以上押すたびに切り替わる


「する」とき  
ピッ

「しない」とき  
ピーッ

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

### 便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)  
約10秒後に自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。<sup>※2</sup>  
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小・eco小)を押すと、  
便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

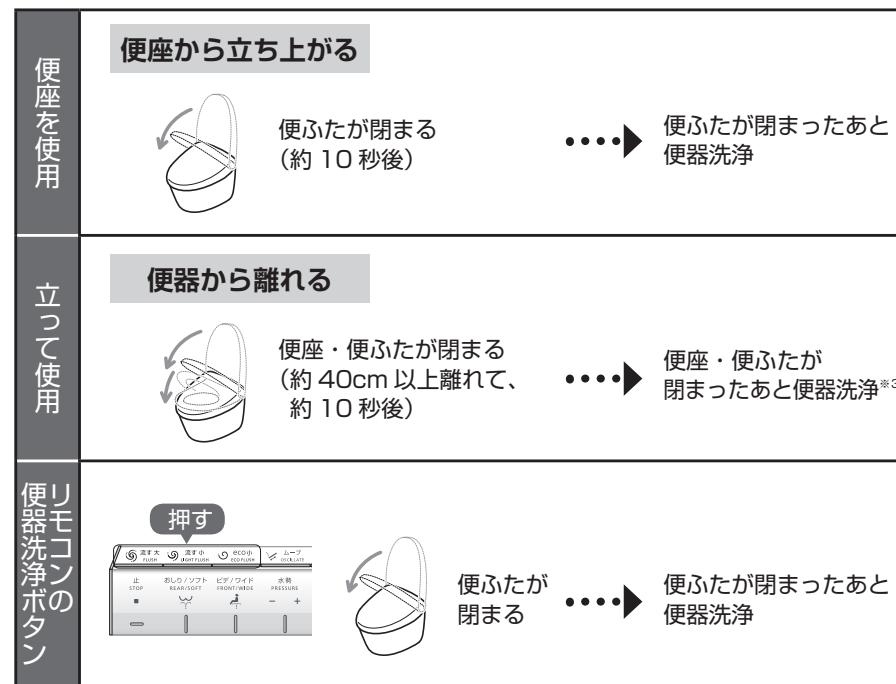

●「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間を変更することができます。(P.40)

※2 「オート便器洗浄」「オート開閉」が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」は  
はたらきません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート 便器洗浄	オート 開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

「オート便器洗浄」「オート開閉」はどちらも「入」に設定してください。(P.40~43)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。  
詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.69)をご覧ください。

※3 立って使用するとき、トイレのレイアウトなどにより、便座・便ふたが閉まったあとeco小洗浄するまで  
最大約25秒かかることがあります。

#### ご注意

●便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、  
使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。

便座に深く腰掛けください。(P.8)  
●立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。  
便器の正面に立ってください。