


# 基本の使いかた

## リモコンの操作画面

- 便座に座ると自動で操作面が開き、便座から立ち上がると約90秒後に閉まります。開閉ボタンを押して、開閉することもできます。
  - リモコンの操作画面は、ボタンを押すことで、「操作面1,2,3」の順に切り替わります。  
お使いになる目的に合わせて画面をお選びください。
  - 設定中約60秒以内に次のボタンを押さないと、操作面1画面に戻ります。
  - リモコン操作面を閉めると、おしり洗浄や温風乾燥などは止まります。

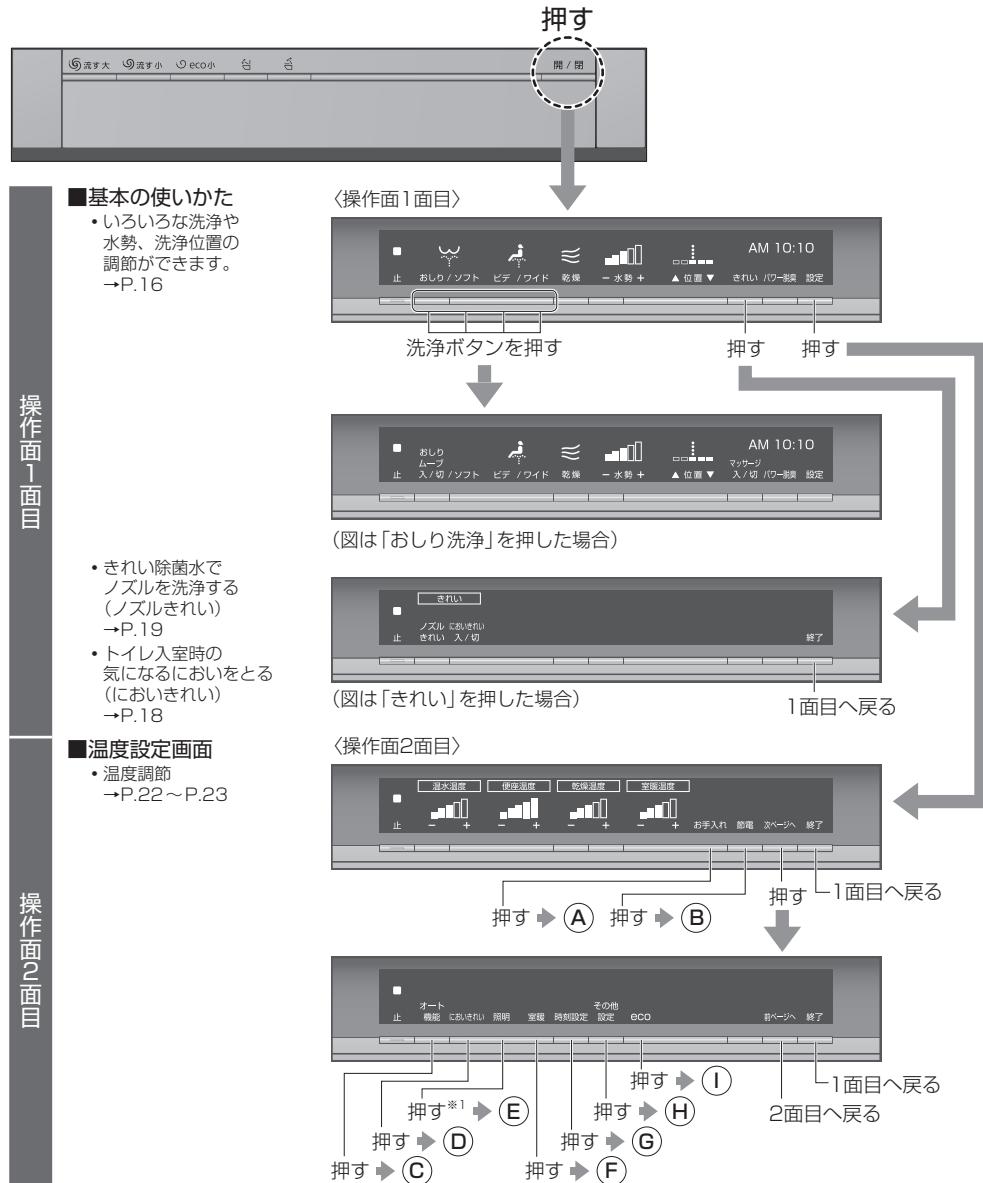

操作面1 面目

操作面2 面目

- 基本の使いかた
  - いろいろな洗浄や水勢、洗浄位置の調節ができます。  
→P.16

- ・いろいろな洗浄や水勢、洗浄位置の調節ができます。  
→P.16

■ 温度設定画面

- 温度調節  
→P.22～P.23

## ■ そうじ用画面

- ・お手入れ  
→P.30～P.37
  - ・きれい除菌水を  
便器内にかける  
(きれい仕上げ)  
→P.19

## ■ 節電設定画面

- 節電機能  
→P.26～P.29

## ■オート機能設定画面

- ・自動でできること  
→P.18～P.21
  - ・設定を変える  
→P.38～P.57

#### ■ においきれい設定画面

- においきれい  
→P.48～P.49

## ■ 照明モード設定画面<sup>\*1</sup>

- レスタイルムドレッサー  
フローティングデザインシ  
リーズ取扱説明書を参照く  
ださい。

## ■ 室暖設定画面

- P.24~P.25

## ■ 時刻設定画面


- 準備  
→P.13

### ■その他設定画面

- 設定を変える  
→P.38～P.57

### ■おまかせecoモード


- 設定画面

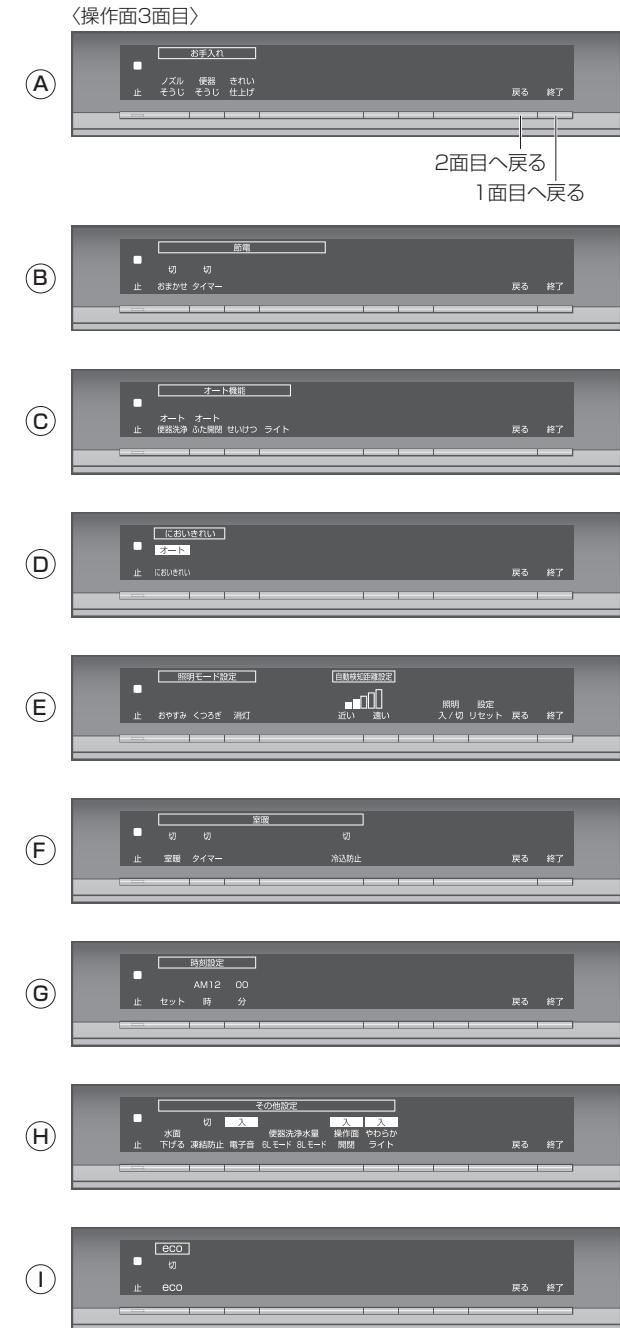

\*1 「レストルームドレッサー フローティングデザインシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。

# 基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

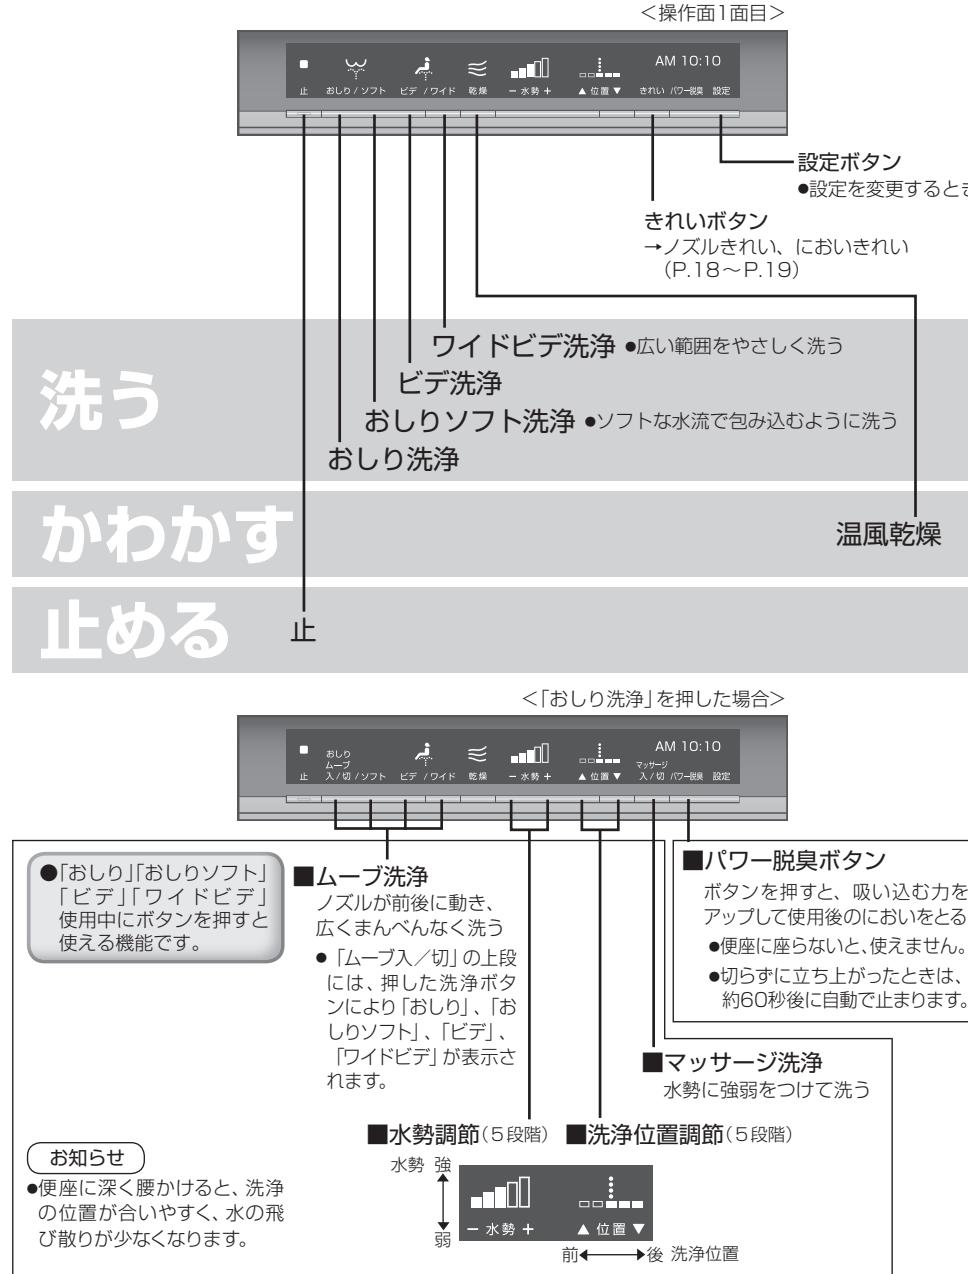

## リモコンで便器洗浄や便ふた・便座の開閉をするとき

### 大洗浄※1

- 大用時(トイレットペーパーはシングル5mまで)や  
トイレットペーパー(シングル10mまで)を流すとき

流す

### 小洗浄※1

- 小用時やトイレットペーパー(シングル3mまで)を流すとき

### eco小洗浄※1・2

- 男子小用時やお手入れなど、  
トイレットペーパーを流さないとき

開閉する

### 便座開閉

### 便ふた開閉

操作面開閉ボタン

※1 「便ふた閉止後洗浄モード」(便ふたが閉まったあと便器洗浄)に変更することができます。  
(詳しくはP.54)

※2 汚物やトイレットペーパーを流すときには使用しないでください。

●ボタンは「抗菌」です。

### おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について


- おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使  
用ください。

# 自動でできること

ふだんは自動で  
きれい除菌水<sup>※1</sup>を使って  
きれいにします。

・以下は、初期設定での  
動きです。

便器に  
**近づく** 便座に  
**座る**<sup>※3</sup> 便座から  
**立ち上がる**

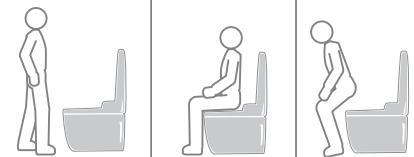

便器内においをとる  
**脱臭**




オートパワー脱臭開始  
(約10秒後)  
→約60秒後に自動で止まる

## きれいを光でお知らせ

### ■便器内LED

便器きれい・ノズルきれい  
中に、光ってお知らせ




### ■きれいサイン

「きれい」機能がはたらくと  
光でお知らせ  
(においきれいを除く)



■おいきれいランプ  
においきれい中に、光って  
お知らせ

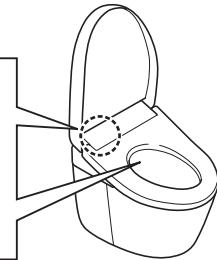

きれい除菌水<sup>※1</sup>で  
ノズルをせいけつに  
**ノズルきれい**



ノズルを自動洗浄  
(約25秒後)  
・洗浄機能を使ったときのみ  
→ノズルが出て、ノズルの  
根元からきれい除菌水<sup>※1</sup>  
が出る


### ■お知らせ

・定期的な「脱臭フィルター」のお手入れ  
が必要です。(P.34)

・「プレ脱臭」の入/切  
・標準の「脱臭」の入/切  
・「オートパワー脱臭」の  
入/切  
(すべてP.44)

きれい除菌水<sup>※1</sup>で  
便器をせいけつに  
**便器きれい**

プレミスト  
→便器内にミスト  
をかけて、汚れ  
を付きにくくす  
る



アフターミスト  
(ノズルの自動洗浄後)  
・洗浄機能を使わなかった  
ときは、約25秒後  
→便器内にきれい除菌水<sup>※1</sup>  
のミストをかける

・便座が開いているときは、プレミスト、  
アフターミストは出ません。  
・アフターミスト終了後、約90秒間は  
プレミストしません。  
・洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用し  
ない時間が約8時間になると、自動で便  
器内にミストをかけます。

・「ノズルきれい」の  
入/切  
(P.44)

**便器内LED**



・「便器内LED」の  
入/切  
(P.46)

**きれいサイン**



・「ノズルきれい」「便器きれい」「オートパ  
ワー脱臭」がはたらいている間、点灯ま  
たはサイクル点灯します。  
(便座を使用しないときは点灯のみ)

・「きれいサイン」の  
入/切  
(P.46)

トイレ入室時の気になる  
においをとる  
**においきれい**

はじめの設定  
**「オート」**

「においきれい」ボタンを  
押すと、開始



操作面1面目

使う時間帯に合わせて自動ではたらきます

・トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯  
の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止まり  
ます。  
(使わない時間帯でも便器に近づくと、においきれいがはたらきます。  
(約60分後に停止します。))

・数日おきに、きれい除菌水<sup>※1</sup>で内部の部  
品を洗浄します。  
(「においきれい」ランプが点滅します。)  
・設定を「連続」にすると、常に、におい  
きれいがはたらきます。  
・定期的な「においきれい」のお手入れが  
必要です(P.35)

・「においきれい」の  
動きを変える  
オート/連続  
(P.48)

●掃除用スポンジ・ブラシなどを使って、便  
器のお手入れをしたいとき(P.31)

※1 きれい除菌水とは  
水<sup>※2</sup>に含まれる塩化物イオンを電気分解  
して作られる、除菌成分(次亜塩素酸)を  
含む水です。時間がたつともとの水に戻  
るので、環境にやさしいのが特長です。  
・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、  
おそらくが不要になるものではありません。  
・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形狀  
など)によっては、効果が異なります。

※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)  
です。

※3 お湯を出す準備のために、ノズル付近か  
ら数秒間水が出ます。

使いかた

ノズルの場合

- 1 きれい 押す <操作面1面目>
- 2 ノズル きれい 押す

(ノズルを洗浄したあと、ノズル付近  
から水が出ます。)

●ノズルを出してお手入れをしたいとき  
→「ノズルそうじ」(P.34)

便器の場合(きれい仕上げ)

- 1 設定 押す <操作面1面目>
- 2 お手入れ 押す <操作面2面目>
- 3 きれい 仕上げ 押す <操作面3面目>

(便器内にきれい除菌水のミストをかけます。)

お知らせ

・ノズルが出ているときや便座に座って  
いるときは使えません。

# 自動でできること

## 便利機能

自動機能が搭載されています。

・以下は、初期設定での動きです。

便器に  
近づく<sup>※1</sup>



便座に  
座る



便座から  
立ち上がる



便座から  
離れる



■お好みの設定  
に変えるには

便座を  
使用

自動で水を流す  
**オート  
便器洗浄**

立つて  
使用




- 次の場合はオート便器洗浄しません。
  - 便器洗浄後の約60秒間（約60秒経過後、リモコンで便器洗浄する）
  - ・便座に座る時間が約6秒未満のとき（リモコンで便器洗浄する）
  - ・便座に座った時間で洗浄が切り替ります。約6～30秒：「小洗浄」  
約30秒以上：「大洗浄」
  - ・タンク給水中（ウォシュレット本体表示部のランプ点滅中）は、便器洗浄しません。
  - ・立って使用するとき、トイレのレイアウトなどにより、eco小洗浄するまで最大約25秒かかることがあります。

- ・「オート設定」の入/切
- ・「水が流れるまで」(5秒/10秒/15秒) (すべてP.40)

便座を  
使用

自動で便ふたを開く  
**オート  
ふた開閉**

立つて  
使用

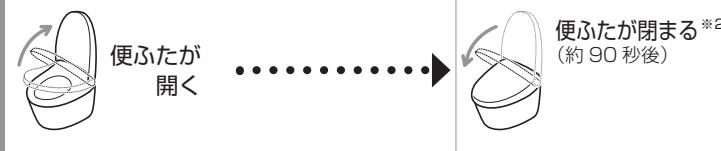

- ・便ふたをリモコンや手で閉じると、約15秒間自動で開きません。（リモコンで開閉する）
- ・便座に座らなかったとき、便座に座る時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。

- ・「オート設定」の入/切
- ・「ふたが開くまで」(15秒/30秒/90秒)
- ・「ふたが閉まるまで」(25秒/90秒)
- ・「開けかた」(便ふた/便座・ふた) (すべてP.42)

**瞬間暖房便座**



- ・便座に座るまでの時間が短いときは、温まっていない場合があります。

※1 小さなお子様などが使用される場合は、人体検知センサーが検知しにくいことがあります。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」（自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄）に変更することができます。（詳しくはP.54）

# 温度調節


## 温水・便座・乾燥・室暖

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。


1 設定 押す



2 - + 押して  
温度を調節する  
温度を上げる  
温度を下げる

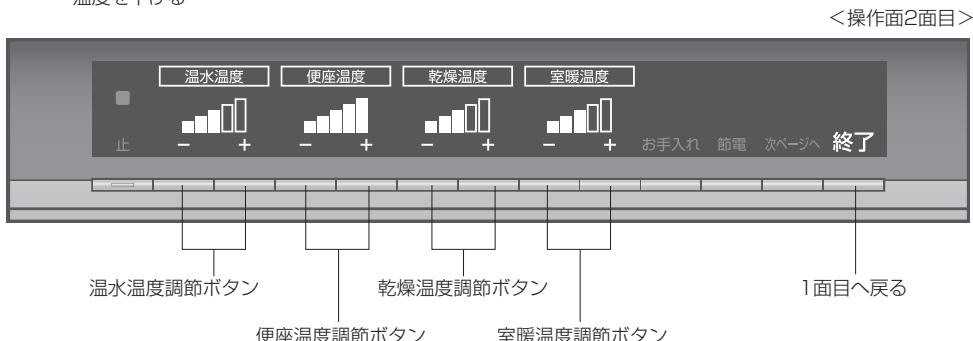

使いかた

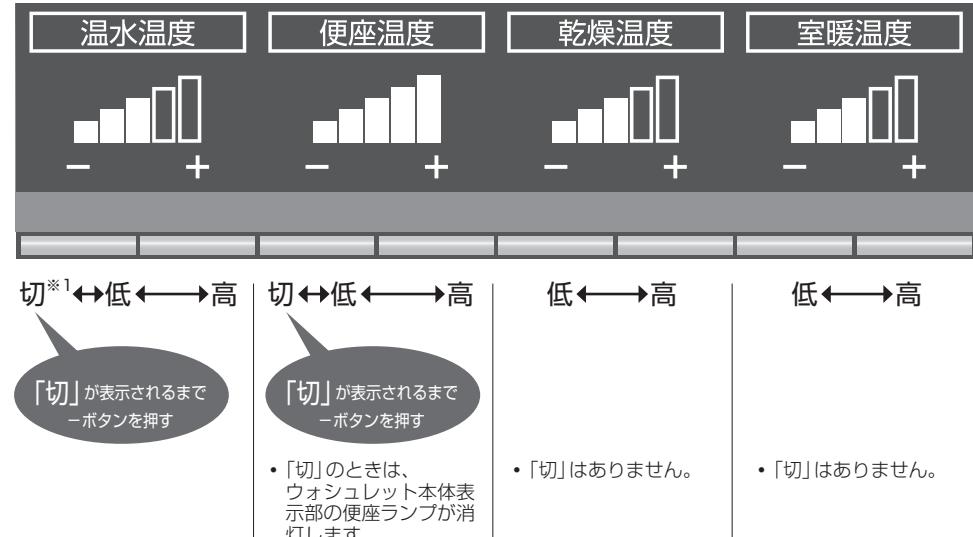

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

● 温度調節しても便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか？(P.26)

### ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。  
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

# 室内暖房

室温+約10°Cで、トイレ内を暖めます。

(トイレの広さや壁、床、建築構造、外気温などの環境条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります。)



種類	内容
室暖の入/切	<p>リモコンで操作します。 「入」→室内暖房を開始 「切」→約10秒後に自動で止まる (操作のしかた→右記)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●暖房開始から約12時間後に自動で止まります。(切り忘れ防止)</li> <li>●室温が設定温度(上限約25°C)以上のはとき、約20秒間風が出て、自動で止まります。</li> </ul>
タイマー室暖	<p>あらかじめ暖房したい時間を設定すると、毎日その時間に自動でトイレ室内を暖めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻の設定ができていないと、タイマー設定ができません。(P.13)</li> </ul>
冷込防止	<p>「入」に設定すると、室温が約5°C以下になったとき、自動で室内暖房を開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●室温が約7~10°C(当社試験条件)になると、停止します。</li> </ul>


## ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。


1 設定 押す



2 次ページへ 押す

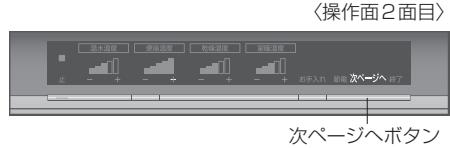

3 室暖 押す

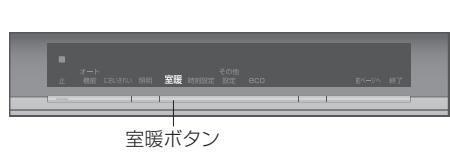


<操作面3面目>



タイマー設定時は、  
まず、このボタンを押す

## 室暖の入/切

4 室暖 押して、「入/切」を切り替える

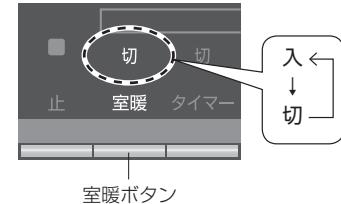


## タイマー室暖


4 タイマー 押して、暖房時間を選ぶ




5 セット 押す

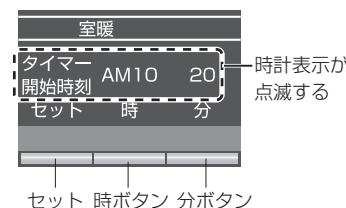

6 時 分 押して、開始時刻を設定する

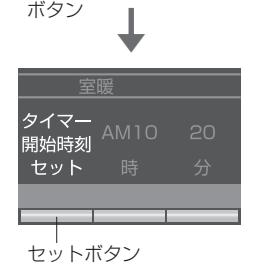


7 セット 押す <設定完了>

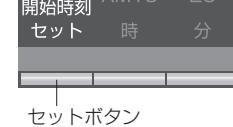

## 冷込防止

4 冷込防止 押して、「入/切」を切り替える

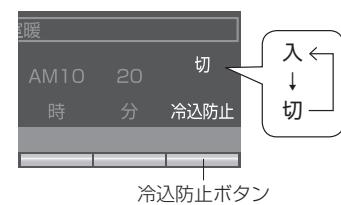

## 使いかた

# 節電機能

## 種類

節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。

自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

●「スーパーおまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



種類	こんなときに	節電を設定したとき	節電がはたらいているとき	AM	PM
		ウォシュレット本体表示部	便座ヒーター	0 4 6 8	5 9 0
自動で節電 スーパーおまかせ節電	ウォシュレットに自動で節電してもらいたい  使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座ヒーターを切れます。  〈おまかせecoモード〉 一回の操作で「スーパーおまかせ節電」、「オート開閉」、「オート洗浄」を「入」に設定できます。	 	 		例: AM0:00からAM4:00頃までまったく使用しない場合  待機温度 <sup>*1</sup>
決めた時間に タイマー節電	決めた時間帯だけ節電したい(6時間/9時間)  一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切れます。	 	 		例: AM8:00からPM5:00まで設定した場合  待機温度 <sup>*1</sup> 待機温度 <sup>*1</sup>
タイマー節電 + スーパーおまかせ節電	自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい  「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたらきます。	 	 		例: 「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合  待機温度 <sup>*1</sup> 待機温度 <sup>*1</sup>

●節電がはたらいているとき(便座ヒーター「切」)でも、便器に近づく、または便座に座ると一時的に温かくなります。  
(約60秒間で設定温度になります。)

(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

※1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。  
※2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定は P.28・29

使いかた



# 節電機能

## 設定のしかた

1 設定 押す



2 節電 押す

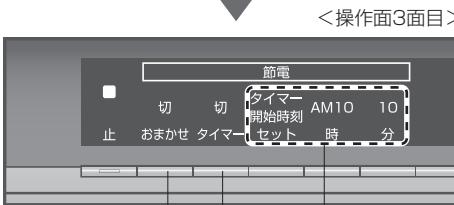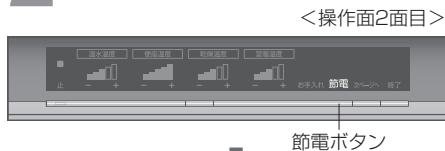

omaけ タイマー ボタンを押すと、  
表示される

タイマー

タイマー設定時は、まず、  
このボタンを押す




節電を設定すると  
「節電」ランプが点灯(緑色)  
します。

### ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

## スーパーおまかせ節電


3 おまかせ 押して、  
切り替える

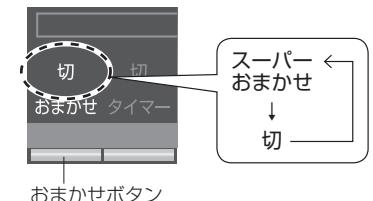

おまかせボタン

## タイマー節電

3 タイマー 押して、  
節電時間を選ぶ

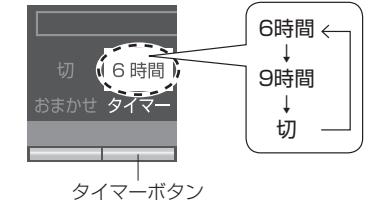


タイマーボタン

4 セット 押す

5 時 分 押して、  
開始時刻を設定する

6 セット 押す<設定完了>

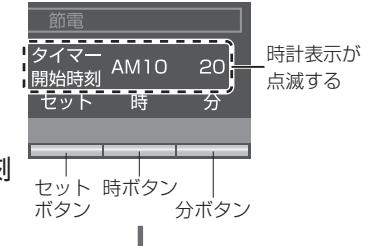

時計表示が  
点滅する



セットボタン

## タイマー節電時間の変更

3 タイマー 押して、  
節電時間を切り替える

4 セット 2回押す  
<設定完了>



セットボタン

タイマーボタン

## 節電を切る

上記の各手順3で「切」を選ぶ

使いかた

# 設定を変える

## 設定一覧

お使いになるかたや  
ご家庭の状況に合わせて  
便利で使いやすいように  
いろいろな設定ができます。

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定のしかた 参照ページ
オート機能	オート設定	・自動で便器洗浄する/しない	P.40
	水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間を変える	
オートふた開閉	オート設定	・自動で便ふたを開閉する/しない	P.42
	ふたが閉まるまで	・自動で閉まるまでの時間を変える	
	ふたが開くまで	・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	
	開きかた	・便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	
せいかつ	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄する/しない	P.44
	便器きれい	・自動で便器内にミストをかける/かけない	
	プレ脱臭	・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	
	脱臭	・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	
	オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	
ライト	便器内LED	・便器内を照らすライトを使う/使わない	P.46
	きれいサイン	・きれいサインを光らせる/光らせない	
においきれい		・においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする	オート/連続 P.48
時刻設定		・現在時刻を設定する	— P.48
照明 <sup>*1</sup>		・コンフォートライトの設定を変える	詳細はレストルームドレッサー フローティングデザインシリーズ取扱説明書を参照ください。
その他設定	水面下げる	・便器の水たまり面を下げる	P.50
	凍結防止	・自動で水を流して凍結防止する/しない (流動方式→P.62)	
	電子音	・電子音を鳴らす/鳴らさない	
	便器洗浄水量 6Lモード	・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	P.52
	便器洗浄水量 8Lモード	・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	
	便ふた閉止後洗浄モード	・自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄する/しない	P.54
	[リモコン]リモコン操作面	・リモコンの操作面を自動で開閉する/しない	P.56
	[リモコン]やわらかライト	・リモコン下側のライトを使う/使わない	
おまかせecoモード		・一回の操作で「スーパーおまかせ節電」「オート閉鎖」「オート洗浄」を「入」に設定する	入/切

### ご注意


- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

必要なとき

\*1 「レストルームドレッサー フローティングデザインシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。

# 設定を変える

## オート便器洗浄

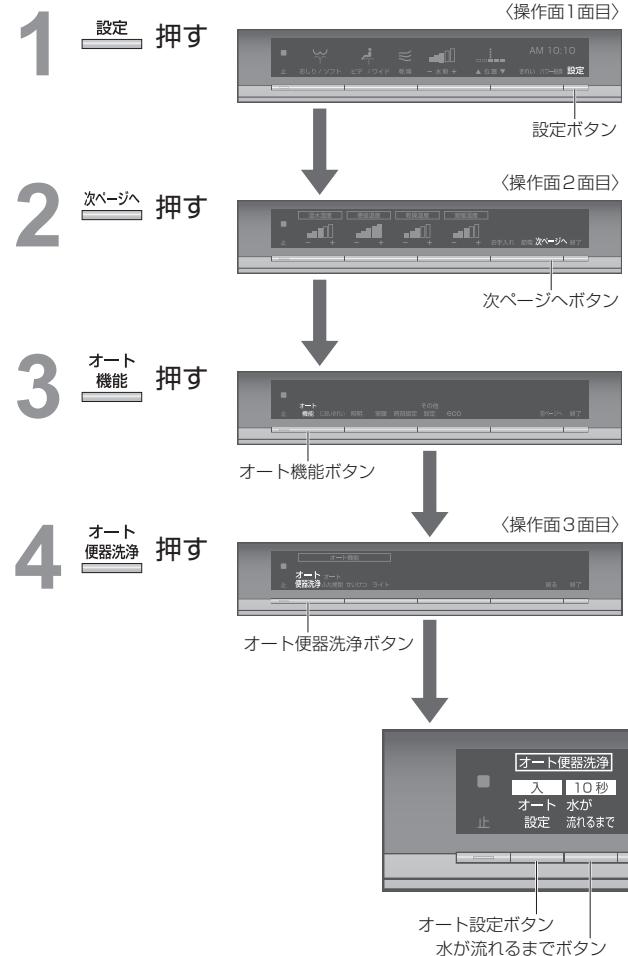

5 オート設定 押す

- (押すたびに画面が切り替わる)
- 自動で便器洗浄するとき  
→「入」
  - 自動で便器洗浄しないとき  
→「切」



5 水が流れるまで 押す

- (押すたびに画面が切り替わる)
- 約5秒後に流す  
→「5秒」
  - 約10秒後に流す  
→「10秒」
  - 約15秒後に流す  
→「15秒」



### 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき

「水が流れるまで」で設定した時間が「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間になります。

〈15秒に設定した場合〉  
約15秒後に自動で便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。














↓  
設定画面は「水が流れるまで」  
設定内容は  
「自動で便ふたが閉まるまで  
(閉まったあと便器洗浄)」

\*1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

# 設定を変える

## オートふた開閉

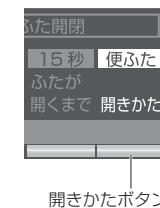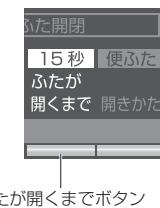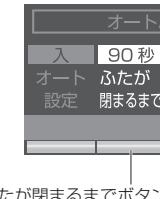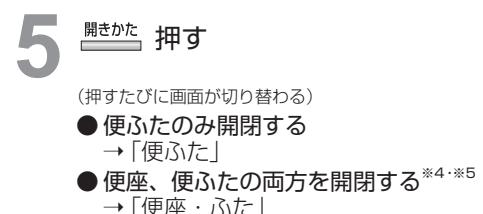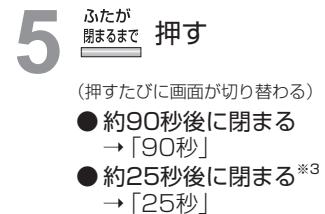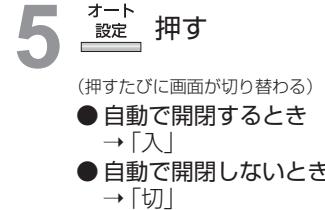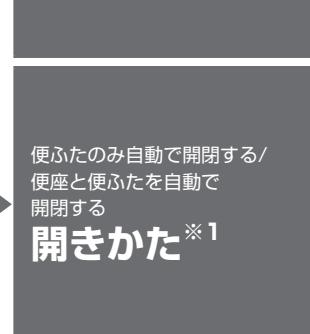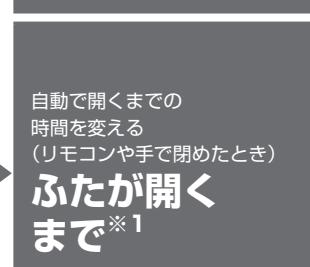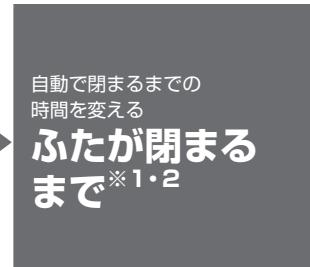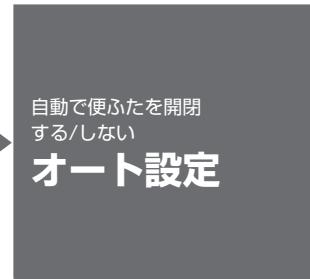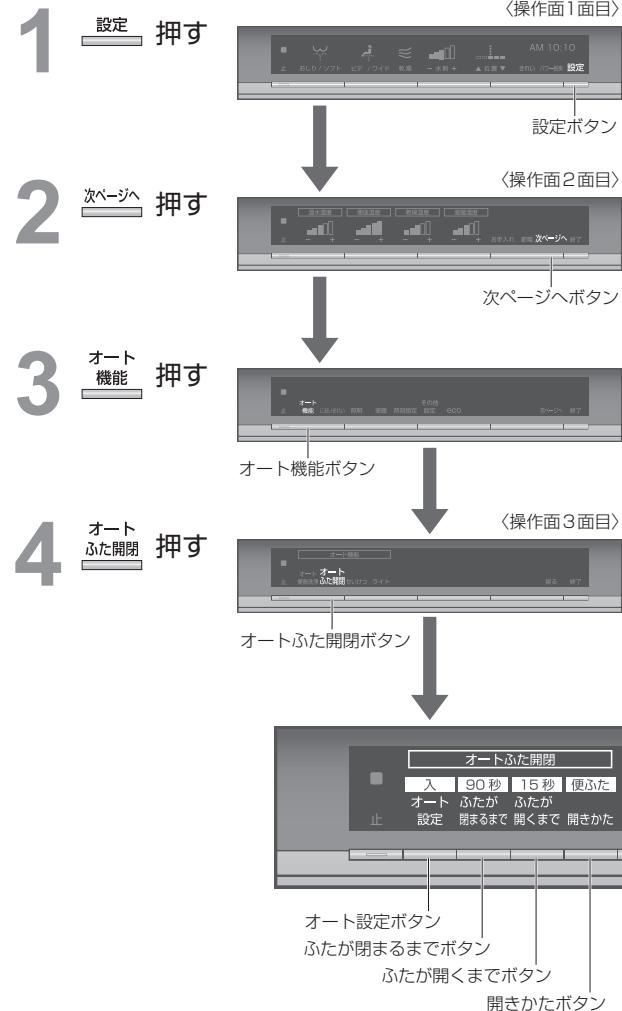

必要なとき

\*1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

\*2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。設定はP.40をご覧ください。

\*3 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

\*4 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

\*5 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくてもeco小洗浄することができます。

# 設定を変える

せいけつ

1 設定 押す




2 次ページへ 押す



3 オート機能 押す



4 せいけつ 押す

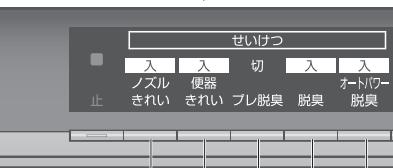


ノズルきれいボタン  
便器きれいボタン  
プレ脱臭ボタン  
脱臭ボタン  
オートパワー脱臭ボタン

自動でノズルを洗浄する/しない  
**ノズルきれい**

5 ノズルきれい 押す


- (押すたびに画面が切り替わる)  
 ● ノズルきれいを使うとき  
     →「入」  
 ● ノズルきれいを止めるとき  
     →「切」

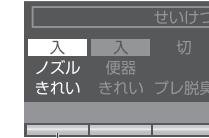

自動で便器内にミストをかける/かけない  
**便器きれい**

5 便器きれい 押す


- (押すたびに画面が切り替わる)  
 ● 便器きれいを使うとき  
     →「入」  
 ● 便器きれいを止めるとき  
     →「切」

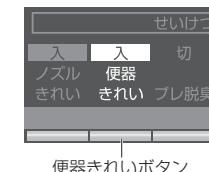

便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない  
**プレ脱臭**

5 プレ脱臭 押す

- (押すたびに画面が切り替わる)  
 ● プレ脱臭する  
     →「入」  
 ● プレ脱臭しない  
     →「切」

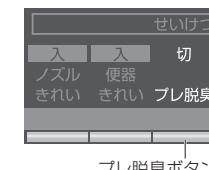

便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない  
**脱臭**

5 脱臭 押す


- (押すたびに画面が切り替わる)  
 ● 脱臭する  
     →「入」  
 ● 脱臭しない  
     →「切」



立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない  
**オートパワー脱臭**

5 オートパワー脱臭 押す



- (押すたびに画面が切り替わる)  
 ● オートパワー脱臭する  
     →「入」  
 ● オートパワー脱臭しない  
     →「切」

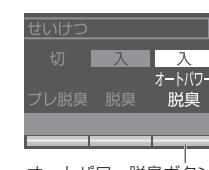

必要なとき


# 設定を変える

## ライト

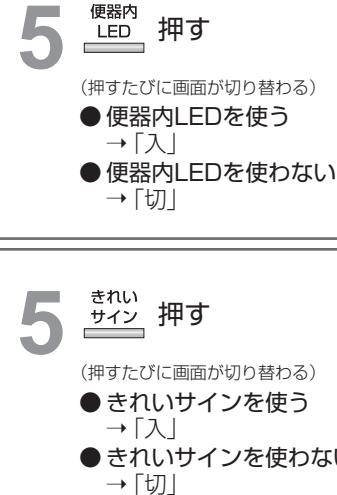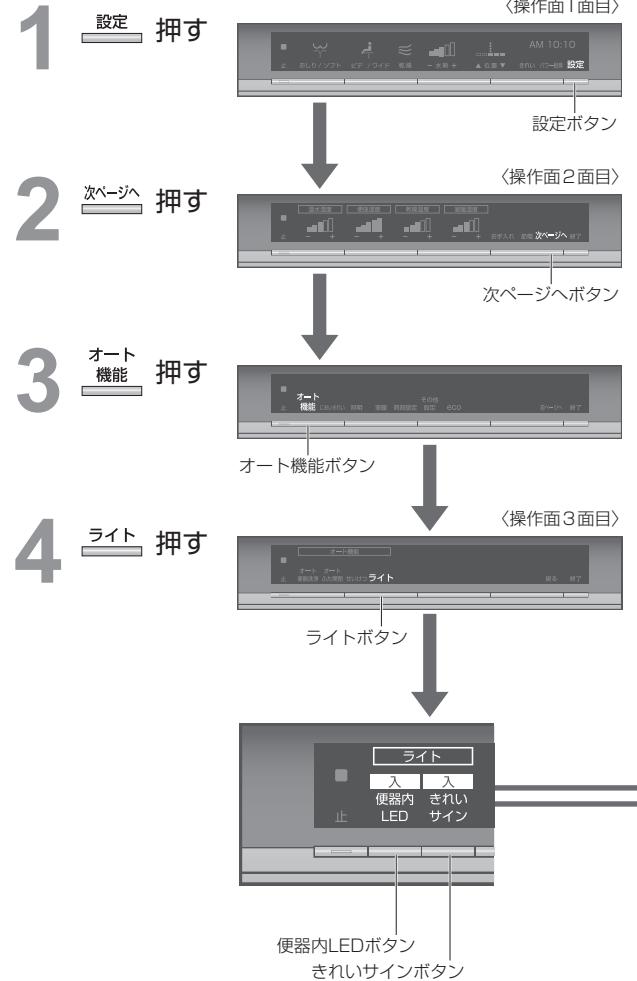

# 設定を変える


## においきれい

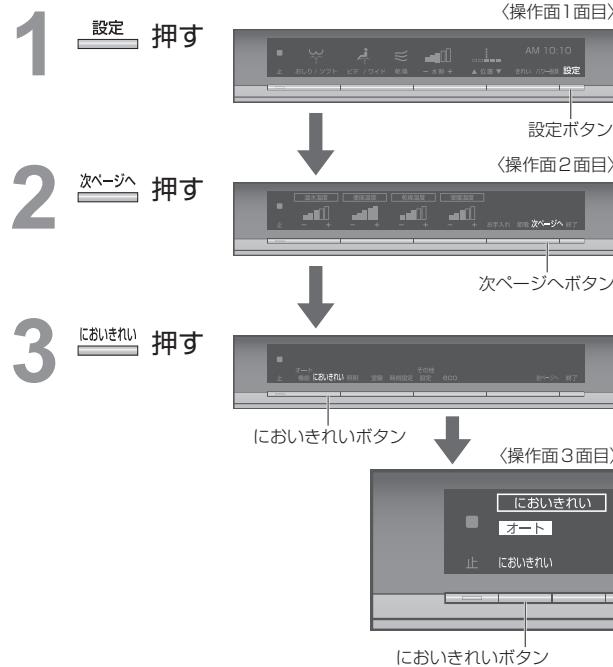


においきれいを  
よく使う時間帯に  
自動でする/常にする  
**においきれい**

4 においきれい ボタンを押す

- (押すたびに画面が切り替わる)
- よく使う時間帯に、  
自動でにおいきれいをするとき  
→「オート」
  - 常に、においきれいをするとき  
→「連続」

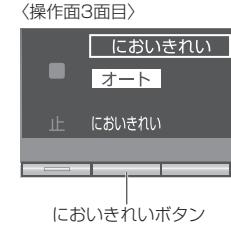


## 時刻設定

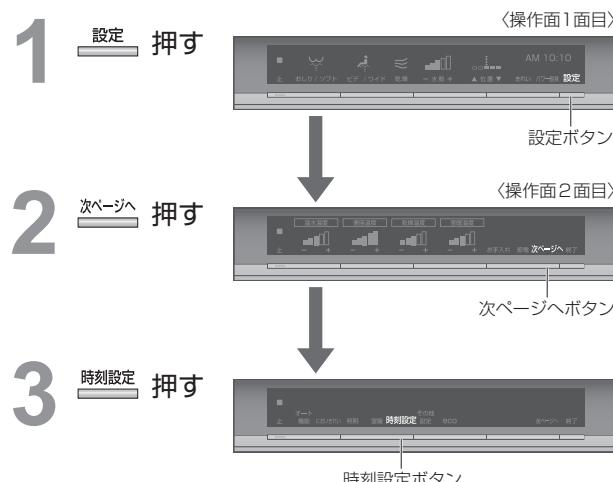

現在時刻を設定する  
**時刻設定**

4 セット ボタンを押す

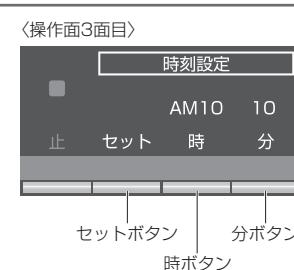

5 時 ボタンと 分 ボタンを押して時刻を合わせる

6 セット ボタンを押す

必要なとき

# 設定を変える

## その他設定

1 設定 押す



2 次ページへ 押す



3 その他設定 押す



便器の水たまり面を下げる  
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)

### 水面下げる

4 水面下げる 押す

便器内の水が流れで低い水位でたまる

#### お知らせ

- ・検便時に使用するときは「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.40)
- ・便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。  
水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。



水面下げるボタン

<「入」に設定する場合>


設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。

4 凍結防止 押す



凍結防止ボタン

5 はい 押す

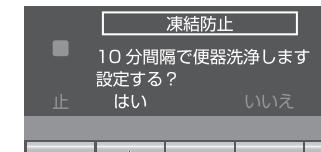

はいボタン

<「切」に設定する場合>

凍結防止 を押して「切」に設定してください。



電子音を鳴らす/鳴らさない  
**電子音**

4 電子音 押す

(押すたびに画面が切り替わる)

- 電子音を鳴らす  
→「入」
- 電子音を鳴らさない  
→「切」




電子音ボタン


必要なとき

# 設定を変える

## その他設定(つづき)

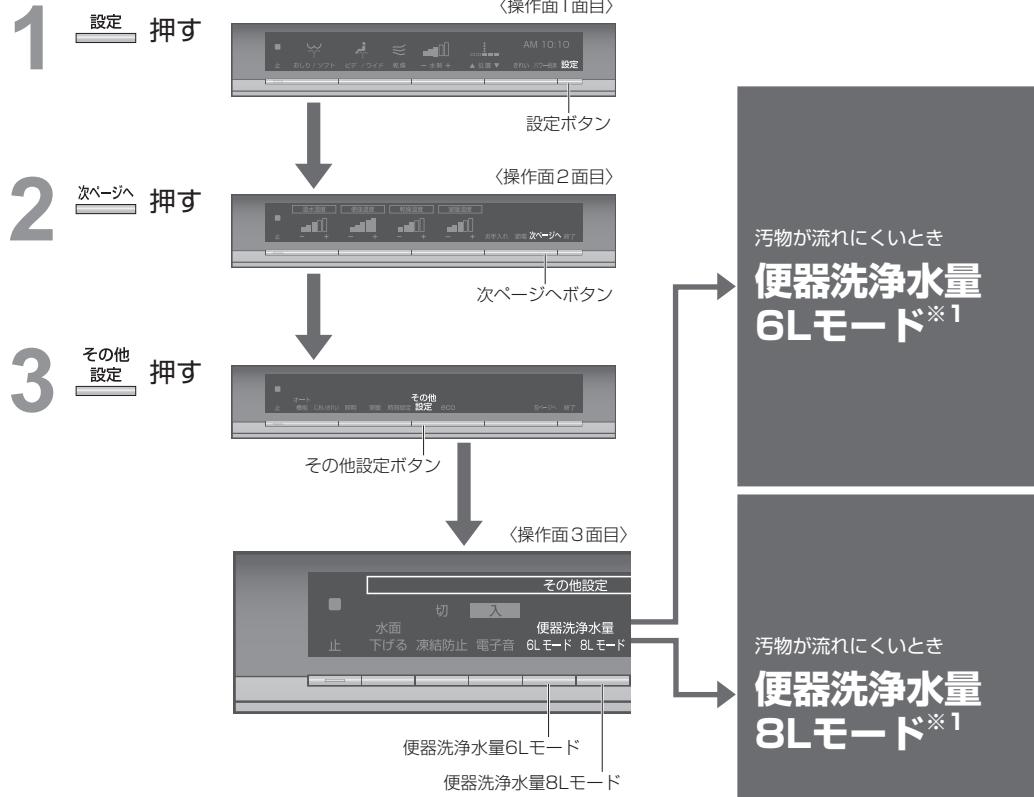

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.67)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

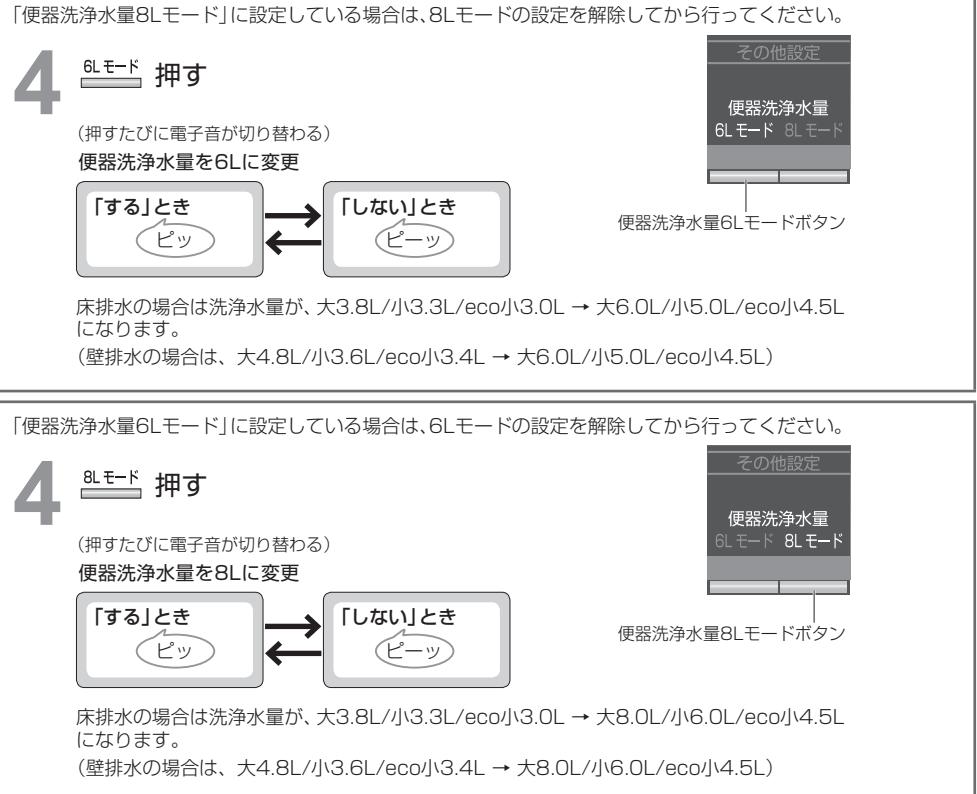


※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

# 設定を変える

## その他設定(つづき)

〈操作面1面目〉 「便座開閉」ボタン

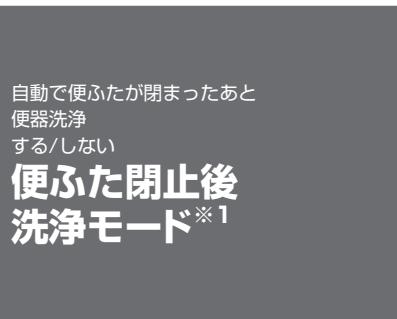

1

止 と 台 を同時に10秒以上押す


10秒以上押すたびに切り替わる



※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

## 便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)  
約10秒後に自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。<sup>※2</sup>  
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小・eco小)を押すと、  
便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

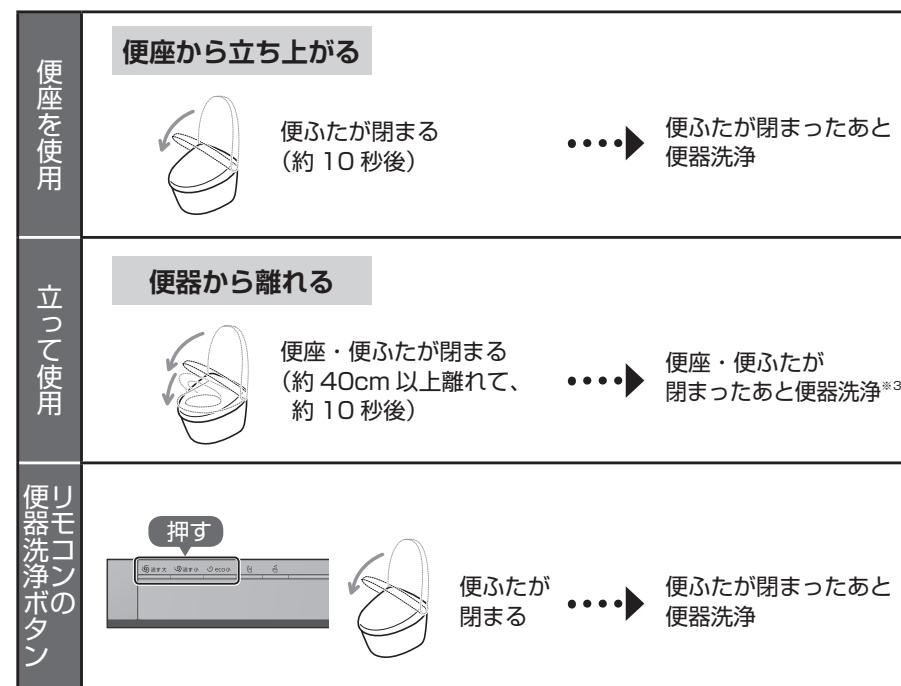

●「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間を変更することができます。(P.40)

※2 「オート便器洗浄」「オート開閉」が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」はたらきません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オート開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

「オート便器洗浄」「オート開閉」はどちらも「入」に設定してください。(P.40~43)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.70)をご覧ください。

※3 立って使用するとき、トイレのレイアウトなどにより、便座・便ふたが閉まったあとeco小洗浄するまで最大約25秒かかることがあります。


### ご注意

●便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前によりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便座に深く腰掛けください。(P.8)


●立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

# 設定を変える

## その他設定(つづき)

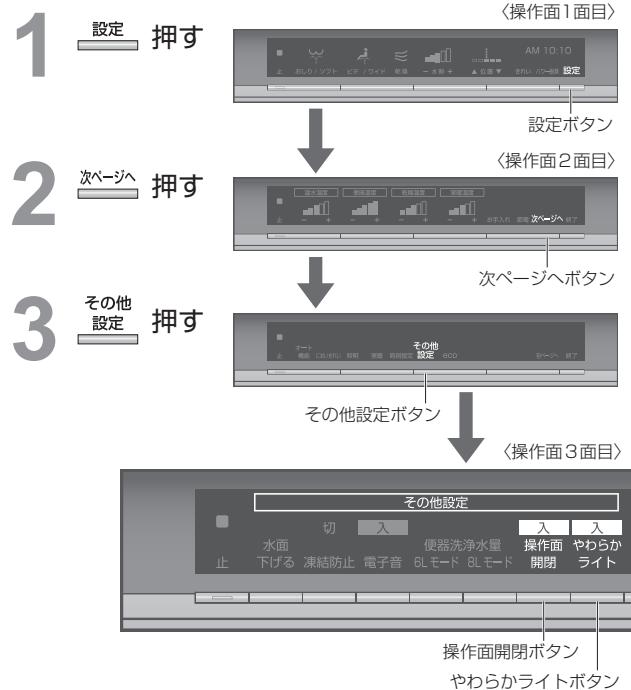


4 操作面 開閉 押す  
 (押すたびに画面が切り替わる)  
 ●自動で開閉するとき  
 →「入」  
 ●自動で開閉しないとき  
 →「切」

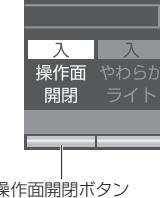

4 やわらか ライト 押す  
 (押すたびに画面が切り替わる)  
 ●やわらかライトを使う  
 →「入」  
 ●やわらかライトを使わない  
 →「切」



## おまかせecoモード

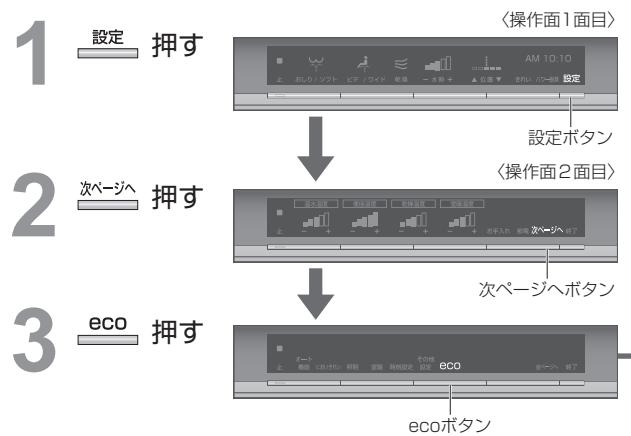

4 eco 押す  
 (押すたびに画面が切り替わる)  
 ●おまかせecoモードを使うとき  
 →「入」  
 ●おまかせecoモードを使わないとき  
 →「切」  
 •おまかせecoモードを「入」にする前の  
 それぞれの設定に戻ります。



必要なとき