


基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

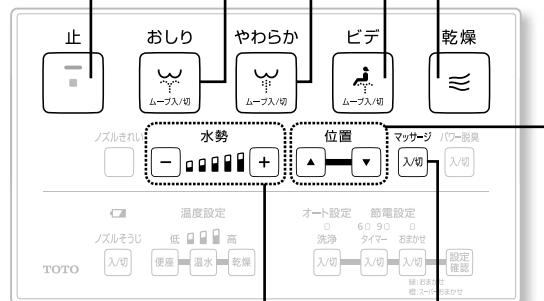

(図はDH2)

- 「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

お知らせ


- 便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

■水勢調節

- 水勢を5段階で調節
- 水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯



- 洗浄ボタン（おしり・やわらか・ビデ）を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯



■洗浄位置調節

洗浄位置を5段階で調節

- 洗浄ボタン（おしり・やわらか・ビデ）を押したびに、標準位置（3段階目）に戻ります

標準位置に戻したくないとき
(P.36)

■マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗う

リモコンで便器洗浄をするとき

大洗浄

- 汚物やトイレットペーパー（シングル10mまで）を流すとき


小洗浄

- 小用時やトイレットペーパー（シングル3mまで）を流すとき

eco小洗浄※3

- 男子小用時やお手入れなど、トイレットペーパーを流さないとき

流す

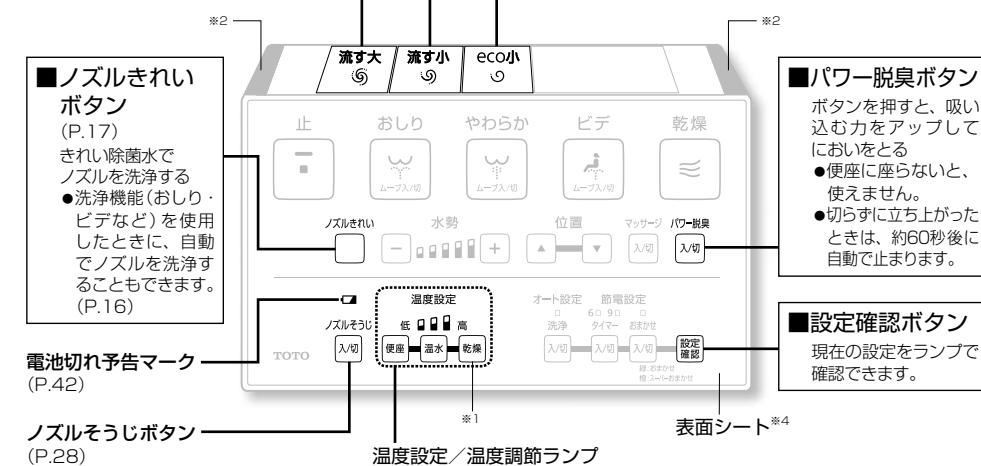

- ノズルきれいボタン (P.17)
きれい除菌水でノズルを洗浄する
- 洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用したときに、自動でノズルを洗浄することができます。（P.16）

電池切れ予告マーク
(P.42)

- ノズルそうじボタン (P.28)
ノズルを出してお手入れするとき

※1 DH1以外

※2 リモコン送信部

※3 汚物やトイレットペーパーを流すときには使用しないでください。

※4 表面シート、ボタンは「抗菌」です。

おしり洗浄・やわらか洗浄・ビデ洗浄について

- おしり洗浄・やわらか洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・やわらか・ビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

- リモコンに貼る点字シールを、無料で準備しています。

→詳しくは、P.12をご覧ください。


自動でできること

せいけつ / 便利機能

ふだんは自動で
きれい除菌水^{※1}を使って
きれいにします。

・以下は、初期設定での
動きです。


便器に
近づく
便座に
座る^{※3}

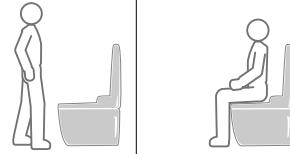

便座から
立ち上がる



便器内においをとる
脱臭

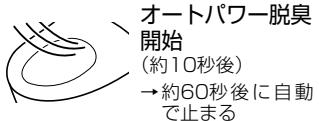

オートパワー脱臭
開始
(約10秒後)
→約60秒後に自動
で止まる


■お知らせ

・脱臭フィルターは定期的に手入れが
必要です。(P.29)

■お好みの設定に
変えるには

・「脱臭」の入/切
・「オートパワー脱臭」の入/切
(すべてP.36)


きれい除菌水^{※1}で
ノズルをせいけつに
ノズルきれい

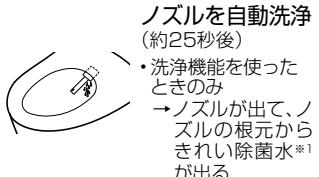

・洗浄機能(おしり、ビデなど)を使用しない
時間が約8時間になると、自動でノズ
ル洗浄します。
(ノズル付近から水が出ます。)

・「ノズルきれい」の入/切
(P.34)

便器内にミストをかけて
汚れをつきにくくする
プレミスト



プレミスト
→便器内にミストを
かける

・便座から立ち上がって、約90秒間はプレ
ミストしません。

・「プレミスト」の入/切
(P.34)


自動で水を流す
オート
便器洗浄



・次の場合はオート便器洗浄しません。
→便器洗浄後の約60秒間
(約60秒経過後、リモコンで便器洗
浄する)
・便座に座る時間が約6秒未満のとき
(リモコンで便器洗浄する)
・便座に座った時間で洗浄が切り替ります。
約6~30秒:「小洗浄」
約30秒以上:「大洗浄」
・タンク給水中(ウォシュレット本体表示
部のランプ点滅中)は、便器洗浄しません。

・「オート洗浄」の入/切
・「水が流れるまで」
(5秒/10秒/15秒)
(すべてP.34)

リモコンの
ボタンを押して
きれい除菌水を
使うこともできます

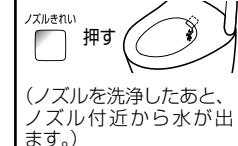

●ノズルを出してお手入れを
したいとき
→「ノズルそうじ」(P.28)

※1 きれい除菌水とは
水^{※2}に含まれる塩化物イ
オンを電気分解して作られ
る、除菌成分(次亜塩素酸)
を含む水です。時間がたつ
とともに水に戻るので、環
境にやさしいのが特長です。
・「きれい除菌水」は汚れを抑
制するもので、おそうじが
不要になるものではありません。
・使用・環境条件(水質や対象
物の材質・形状など)によつ
ては、効果が異なります。

※2 水道水および飲用可能
な井戸水(地下水)です。

※3 お湯を出す準備のため
に、ノズル付近から数
秒間水が出ます。

※4 立って使用したときは
オート便器洗浄しません。

きれいを光でお知らせ

■ノズルきれいランプ
「ノズルきれい」がはたらくと光でお知らせ




ノズルきれい中:点滅



温度調節

便座 / 温水 / 乾燥^{※1}

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

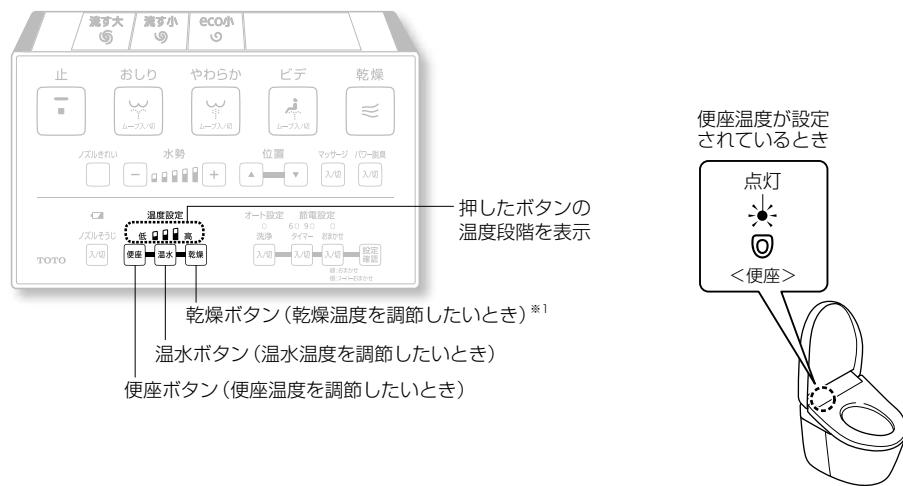

温度を調節する


1 設定したい温度のボタン **便座** · **温水** · **乾燥**^{※1} を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを

お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

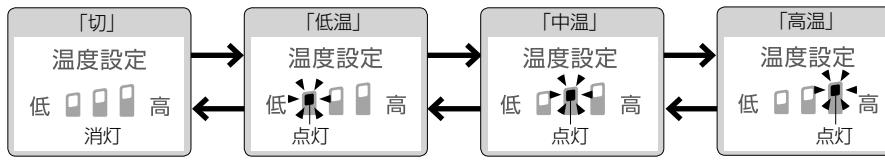

<設定完了>


※1 DH1以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20°C以下になることはありません。

●温度調節しても、便座が温かくならないとき

→節電が「入」になっていませんか？(P.20)

便座温度が「切」のとき

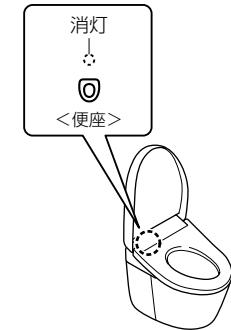

使いかた

便座、温水^{※2}の温度を「切」にする

●乾燥は「切」がありません。


1 「切」に設定したい温度のボタン **便座** · **温水** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを

温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

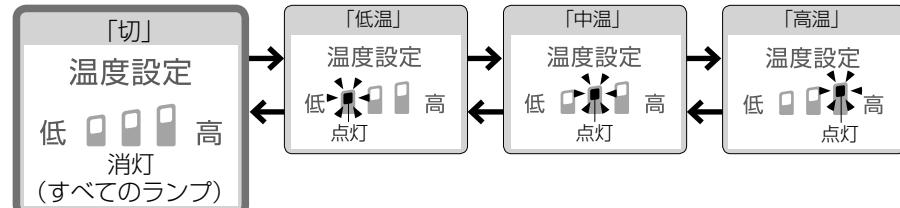

<設定完了>

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げる（または「切」にして）節電します。

- 「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



種類	こんなときに	節電を設定したとき	節電がはたらいているとき	AM	PM
		ウォシュレット本体表示部	便座ヒーター	0 4 6 8	5 9 0
自動で節電	おまかせ節電	ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。			例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合
	スーパーおまかせ節電	もっと節電したい 「おまかせ節電」ながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。			例：AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合
	タイマー節電	決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切ります。			例：AM8:00からPM5:00までに設定した場合
決めた時間に	タイマー節電 +(スーパー)おまかせ節電	自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。			例：「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合

- 節電がはたらいているとき(便座ヒーター「低温」または「切」)でも、便座に座ると約15分間で設定温度になります。(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

※1 P.18で設定した便座温度です。

※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

- 「(スーパー) おまかせ節電」中:
「(スーパー) おまかせ節電」時のランプ表示(上記)
- 「タイマー節電」中:
「タイマー節電」時のランプ表示(上記)

節電の設定は P.22・23

節電機能

設定のしかた



おまかせ節電

スーパーおまかせ節電



節電を設定すると
「節電」ランプが点灯(緑色)
します。

1 おまかせ
[入/切] を押す

押すたびに切り替わる

「おまかせ節電」にするとき



「スーパーおまかせ節電」にするとき



「切」にするとき



●節電を開始したい時間に設定を行ってください。

例：午前1時から7時まで(6時間)節電をするとき

1 午前1時になったら、
タイマー
[入/切] を押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

押すたびに切り替わる

6時間のとき



9時間のとき



「切」のとき




設定を変える


設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。

設定を変えるときは、
リモコンランプすべてが
点滅しているか
確認してください! ^{※1}

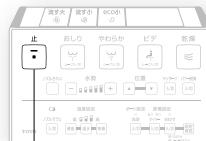

リモコンランプすべてが点滅します。 ^{※2}

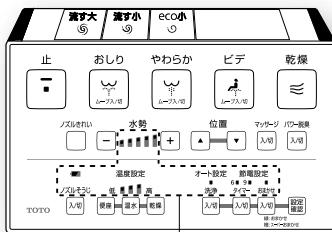

点滅していないと、
設定できません


設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定のしかた 参照ページ
オート機能	オート洗浄	・自動で便器洗浄する/しない	P.34
	水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間を変える	
	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄する/しない	P.34
	プレミスト	・自動で便器内にミストをかける/かけない	
	脱臭	・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	
	オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	
	凍結防止	・自動で水を流して凍結防止する/しない (流動方式→P.44)	P.36
	電子音	・電子音を鳴らす/鳴らさない	
	ノズル洗浄位置の記憶	・前回の洗浄位置を記憶する/しない	
その他設定	便器洗浄水量 6Lモード	・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	P.38
	便器洗浄水量 8Lモード	・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	

※1 一部の設定を除く


※2 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定を変える

オート便器洗浄

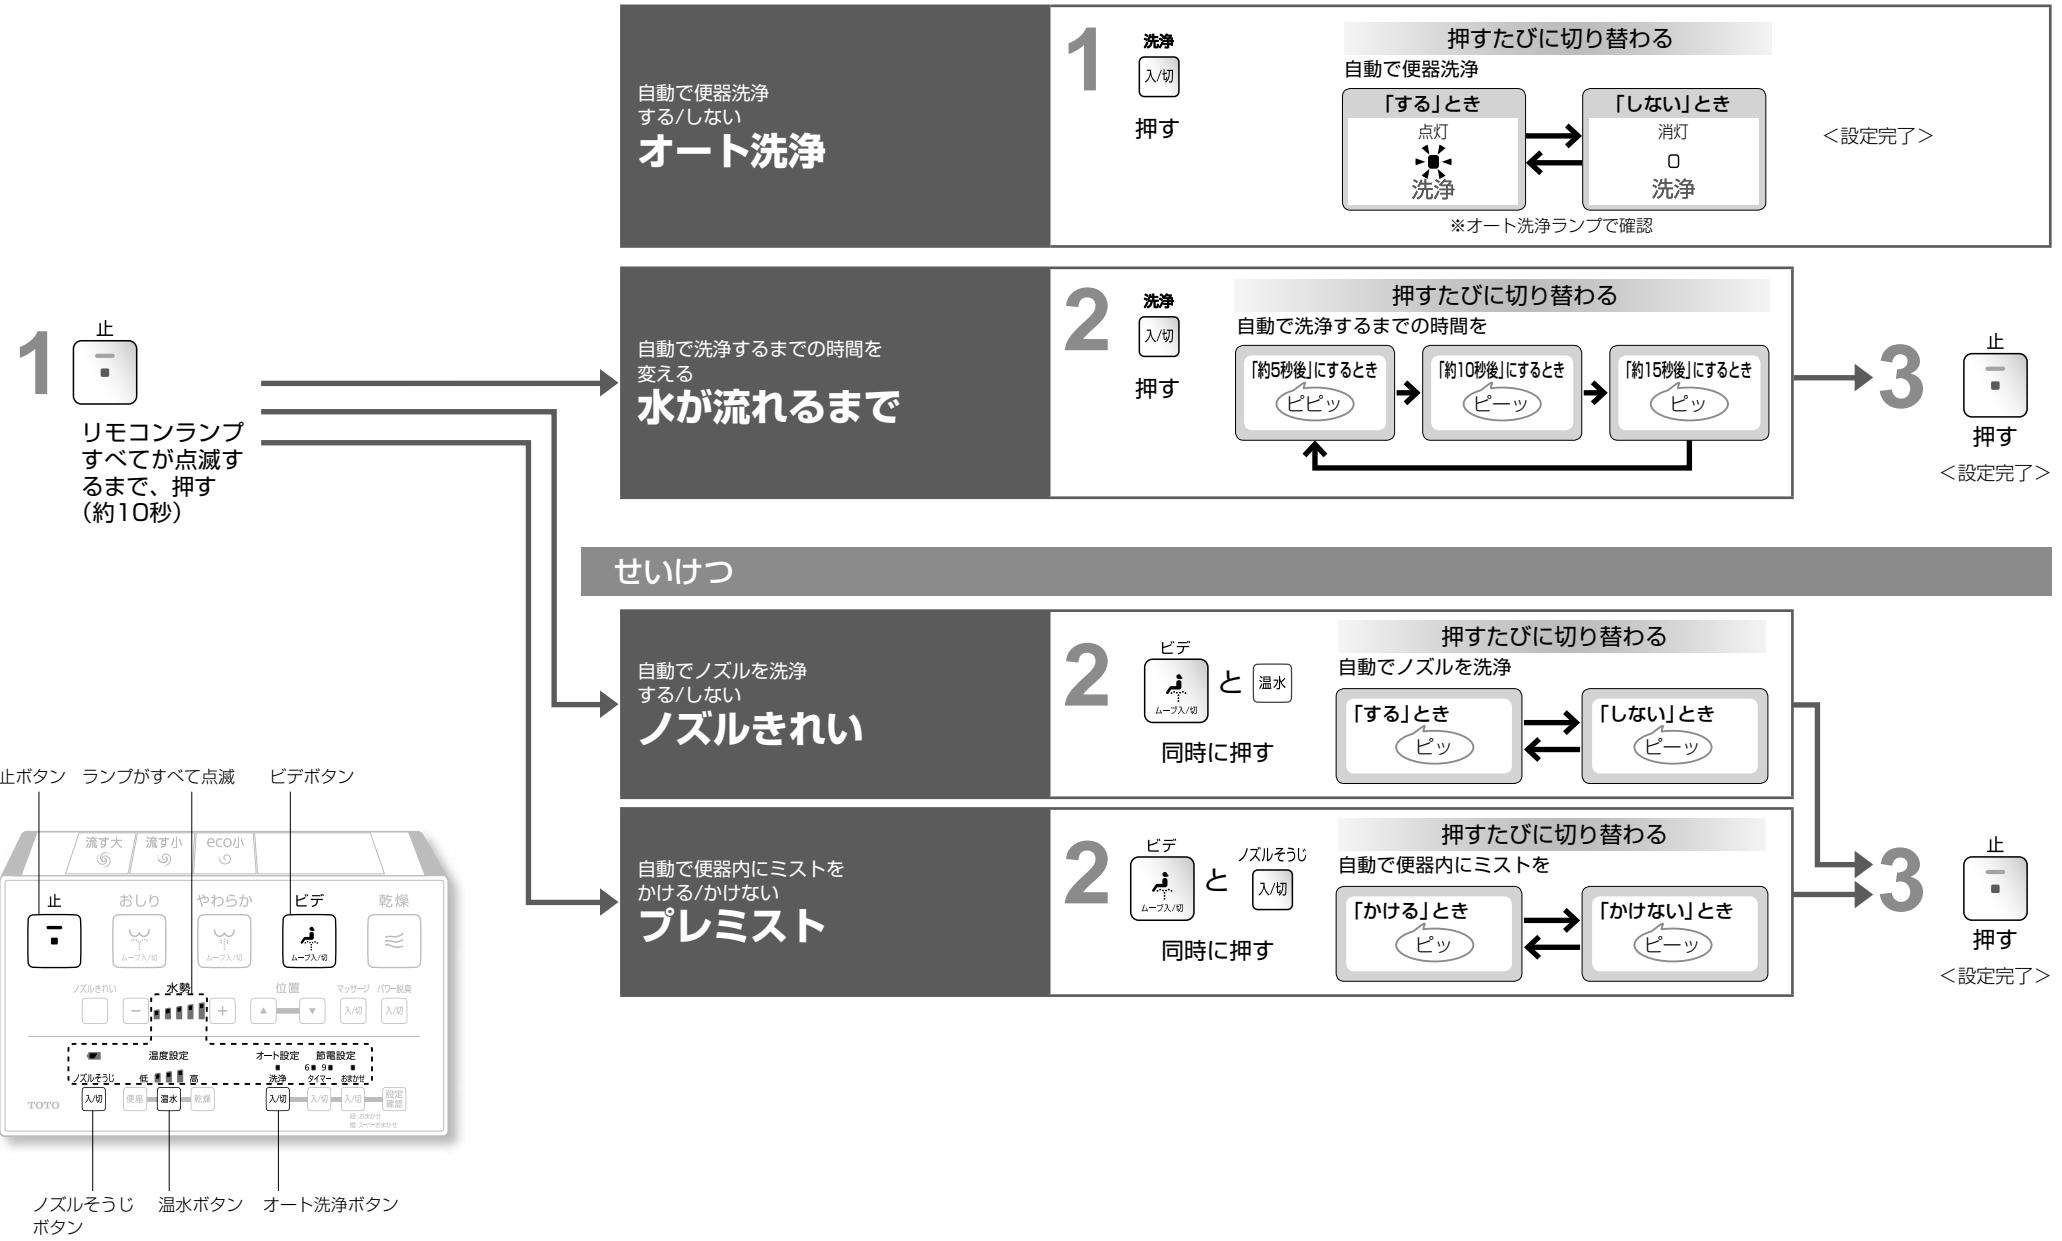

設定を変える

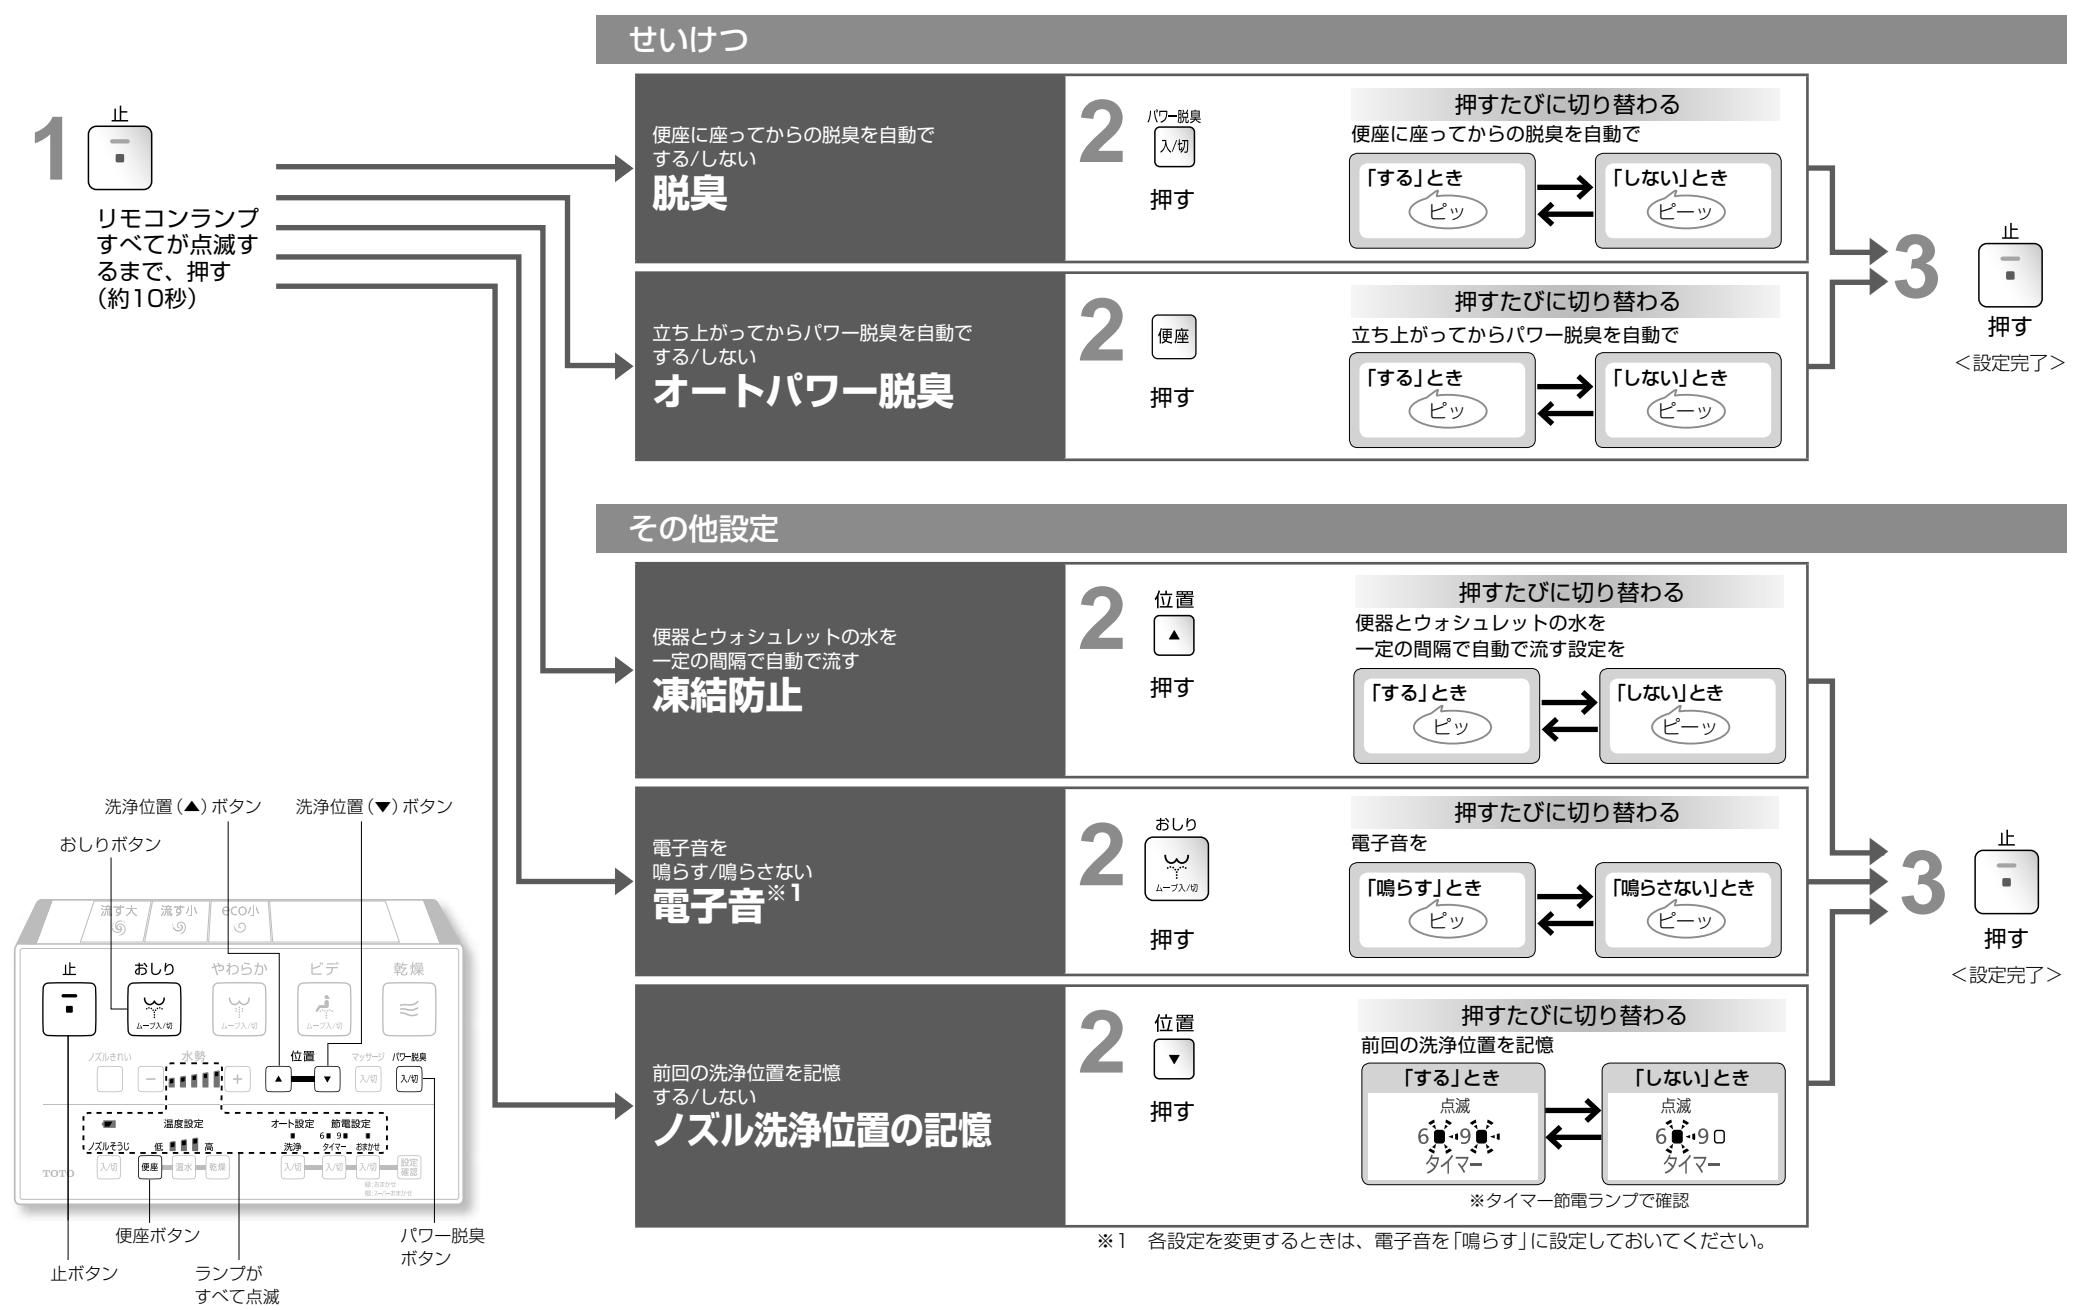

設定を変える

その他設定(つづき)

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.50)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

1 止
リモコンランプ
すべてが点滅す
るまで、押す
(約10秒)

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
6Lモード**

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから
行ってください。


2 水勢
+ と 溫水
同時に押す

押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を6Lに変更
「する」とき
「しない」とき

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから
行ってください。

2 ノズルそうじ
入/切 と 溫水
同時に押す

押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を8Lに変更
「する」とき
「しない」とき

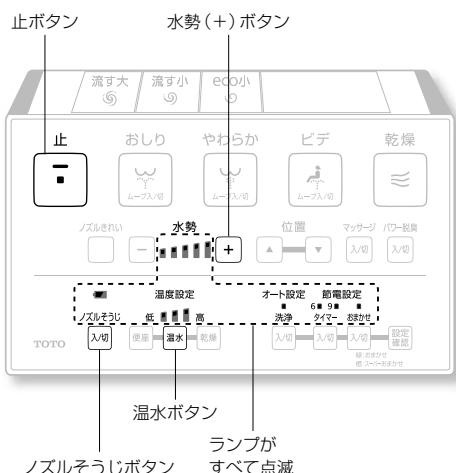

3 止
押す
<設定完了>

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
8Lモード**

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大6.0L/小5.0L/
eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)

必要なとき