

基本の使いかた オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。
・以下は、初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.26～43)

便器に 近づく	便座に 座る ^{※1}	便座から 立ち上がる	便器から 離れる
オートふた開閉 便ふたが開く 【立って使用するとき】…… 便座はリモコンで開けて ください。	脱臭 脱臭が はじまる 便器内のおいをとる ●脱臭フィルターは 定期的にお手入れ が必要です。 (P.48)	(立ち上がってから約10秒後) オートパワー 脱臭 脱臭が はじまる 約60秒後に自動で止まる	(人がいなくなったら) 便器きれい 便座きれい アフターミスト ^{※4} 便器内と便座裏 の先端付近にき れい除菌水のミ ストをかける ^{※5} ●便器内LED が点灯
便器きれい ●便器内LED が点灯 プレミスト 便器内にミスト をかけて、 汚れを付きにく くする		オート便器洗浄 水が 流れる ^{※2} 座る時間が、 約6～30秒：「小洗浄」 約30秒以上：「大洗浄」	
		(立ち上がってから約25秒後) ノズルきれい 洗浄機能を使ったときのみ ●便器内LED が点灯 ノズルが出て、 ノズルの根元 から出る きれい除菌水 で洗浄 ^{※3}	瞬間暖房便座
瞬間暖房便座 待機温度から温めはじめる	 設定温度まで温める		 待機温度に戻る

※1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。
※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.28,29)
※3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)
※4 汚れのつきやすい便座裏先端付近にミストをかけます。便ふたが閉まっている場合は、便ふたを開いてミストをかけます。
(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.70)
※5 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。
※6 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。
※7 「お掃除ミスト」は除く

やわらかライト
やわらかな光でトイレ室内を演出
便器に近づくと点灯し、離れると
しばらくして消灯します。
⇒「やわらかライト」の入／切(P.36)

きれいサイン
「便器きれい」「便座きれい」「脱臭」
「ノズルきれい」「お掃除ミスト」中に
光でお知らせ
点灯 または サイクル点灯
(便座を使用しないときは点灯のみ)^{※7}
⇒「きれいサイン」の入／切(P.36)

ナイトライト
「やわらかライト」と
「便器内LED」を夜
間に適した光りか
た(ナイトモード)
に変更することが
できます。
(P.35)

においきれい
リモコンの「においきれい入/切」ボタンを
押すと、開始(P.37)

トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、
よく使う時間帯の約60分前からはたらきはじめ、
あまり使わない時間帯になると止まります。
⇒「においきれい」の動きを変える(オート／連続)(P.37)

においきれいランプ
においきれい中に
光ってお知らせ

きれい除菌水とは
水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解
して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。時間がたつともとの水に戻る
ので、環境にやさしいのが特長です。
・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。
■ノズル

ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から
水が出ます。
●ノズルを出してお手入れをしたいとき
⇒「ノズルそうじ」(P.47)
■便器・便座
「お掃除ミスト」(P.45)
便器内と便座裏の先端付近にきれい除菌水
のミストをかけます。
●ノズルが出ているときや便座に座って
いるときは使えません。
●ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき
⇒「便器そうじ」(P.46)

基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押して本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

洗う※1

かわかす※1

止める

おしり洗浄

おしりソフト洗浄 ●ソフトな水流で包み込むように洗う

ビデ洗浄

ワイドビデ洗浄 ●広い範囲をやさしく洗う

温風乾燥

●「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

■水勢調節

水勢を5段階で調節（「-」弱く、「+」強く）
●リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。
3段階目に戻したくないとき（P.39）

■洗浄位置調節

洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節
●リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。
3段階目に戻したくないとき（P.39）

■ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗う
ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。
ピッ → ビーツ、ピッ → ビーツ+ピッ → 切（ビーツ、ビーツ）

■マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗う

お知らせ

●便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

※1 着座センサーがはたらかないと使えません。着座センサー部（P.8）に、肌が直接触れるように座ってください。
※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。（P.28,29）

リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするとき

流す

開閉する

大洗浄※2 ●大用時（トイレットペーパーはシングル5 mまで）やトイレットペーパー（シングル10 mまで）を流すとき

小洗浄※2 ●小用時やトイレットペーパー（シングル3 mまで）を流すとき

便座開閉

便ふた開閉

■ノズルきれいボタン（P.15）

きれい除菌水でノズルを洗浄する
●洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。（P.14）

■個人設定ボタン

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。
→設定のしかた（P.42）
●使用するとき
①ボタンを押し、電子音を確認しながら登録番号を選ぶ
「登録 1」ピッ
「登録 2」ピピッ
「登録 3」ピピピッ
「登録 4」ピピピピッ
②使用する洗浄ボタン（おしり洗浄など）を押す

電池切れ予告ランプ（P.59）

リモコン裏面（P.18・19）

ボタンは「抗菌」です。

おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について

●おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
●ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
●おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

基本の使いかた


メニュー画面について

かんたん操作で設定ラクラク！

リモコンで設定できる内容の一覧です。

●詳細説明は該当ページをご覧ください。


リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた(P.12)

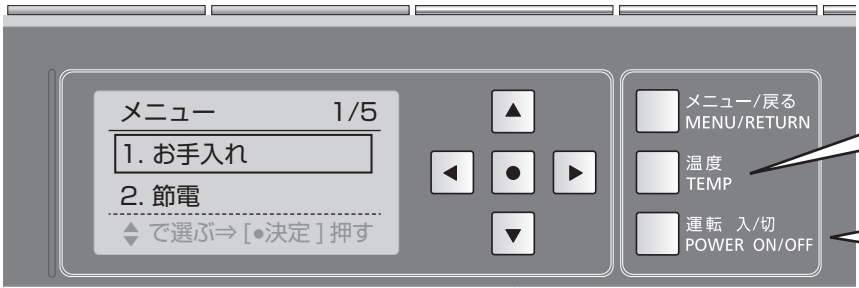

温度調節するとき (P.20)

■ 運転入/切ボタン
約3秒以上押すと
ウォシュレット本体
の「運転」を入/切
できます。

表示画面での
項目数

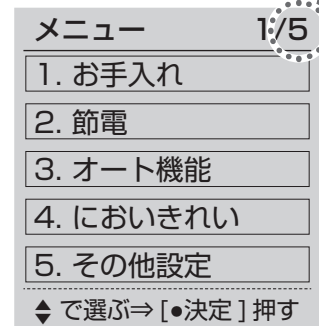

◆ で選ぶ⇒ [●決定] 押す

表示画面の一番下に、次の操作を
示しています。

1 ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

• 表示画面が切り替わる

2 表示画面を見ながら設定する

(上下)を押すと、
項目の枠が動く

(左右)を押すと、
設定を選べる

を押すと、決定

好みの設定ができます

ひとつ前に戻りたいときは、☐ メニュー/戻る MENU/RETURN を押す

第1階層	第2階層
→ お手入れ 1/3 1. 便器そうじ開始 / 停止 2. ノズルそうじ開始 / 停止 3. お掃除ミスト	→ タイマー節電 1/1 1. 節電時間
→ 節電 1/2 1. スーパーおまかせ節電 2. タイマー節電	→ オート便器洗浄 1/3 1. オート設定 2. 便ふた閉止後洗浄モード 3. 水が流れるまで
→ オート機能 1/4 1. オート便器洗浄 2. オートふた開閉 3. せいけつ 4. ライト	→ オートふた開閉 1/4 1. オート設定 2. ふたが閉まるまで 3. ふたが開くまで 4. 開きかた
→ においきれい 1/2 1. においきれい入 / 切 2. においきれい	→ せいけつ 1/6 1. ノズルきれい 2. 便器きれい 3. 便座きれい 4. プレ脱臭 5. 脱臭 6. オートパワー脱臭
→ その他設定 1/8 1. 水面下げる 2. 凍結防止 3. 電子音 4. 水勢洗浄位置記憶 5. 便器洗浄水量 6Lモード 6. 便器洗浄水量 8Lモード 7. 個人設定 8. センサー検知距離	→ ライト 1/4 1. ナイトモード 2. やわらかライト 3. 便器内LED 4. きれいサイン
	→ 個人設定 1/5 1. 設定 2. 登録1 3. 登録2 4. 登録3 5. 登録4


使いかた

温度調節 温水 / 便座 / 乾燥

高温から低温までの 5 段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた(P.12)

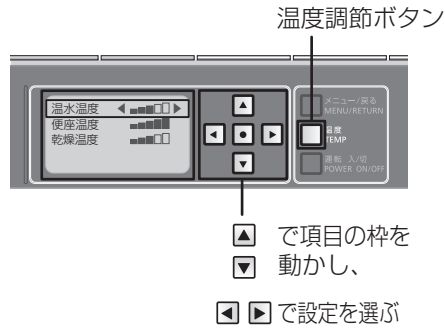

1

温度 TEMP 押す

温水温度

便座温度

乾燥温度

次ページへ

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

温水温度

2 ▲ で
▼ 「温水温度」を
選ぶ

3 ◀ ▶ で温度の段階
を選ぶ

温水温度 ◀■■■■■▶
※1 切↔低↔高

「切」が表示
されるまで
◀を押す

〈設定完了〉

便座温度

2 ▲ で
▼ 「便座温度」を
選ぶ

3 ◀ ▶ で温度の段階
を選ぶ

便座温度 ◀■■■■■▶
切↔低↔高

「切」が表示
されるまで
◀を押す

・「切」のときは、本体表示部の「便座」
ランプが消灯します。

〈設定完了〉

乾燥温度

2 ▲ で
▼ 「乾燥温度」を
選ぶ

3 ◀ ▶ で温度の段階
を選ぶ

乾燥温度 ◀■■■■■▶
低↔高

・「切」はありません。

〈設定完了〉

※ 1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が 20℃以下になることはありません。
●温度調節しても便座が温かくなならないとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.22,23)

節電機能

種類

節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

スーパーおまかせ節電

使わない時間帯を製品が探し、自動で便座ヒーターを切ります。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

例

AM0:00からAM4:00まで使用しない場合

AM0

AM4

待機温度

切

待機温度^{※1}

切^{※2}

決めた時間帯だけ節電したい
(6時間/9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。

例

AM8:00からPM5:00まで設定した場合

AM0

AM8

PM5

待機温度

切

待機温度

待機温度^{※1}

切^{※2}

とことん節電したい

タイマー節電
＋
スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたらきます。

例

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合

AM0

AM4

AM8

PM5

待機温度


切

切

待機温度

待機温度^{※1}

切^{※2}

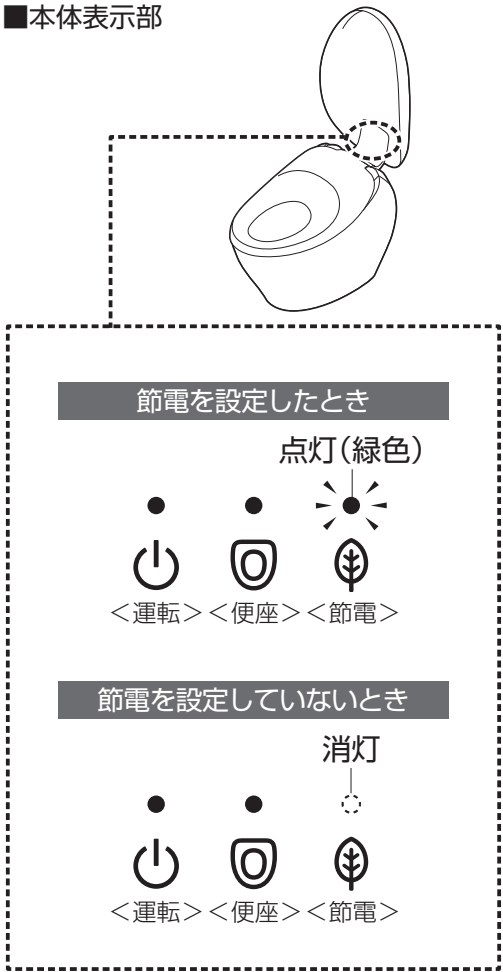

※1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

お知らせ

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「切」）でも、便器に近づく、または便座に座ると便座が一時的に温かくなります。（約60秒間で設定温度になります。）

節電の設定 (P.24・25)

使
い
か
た



節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた(P.12)

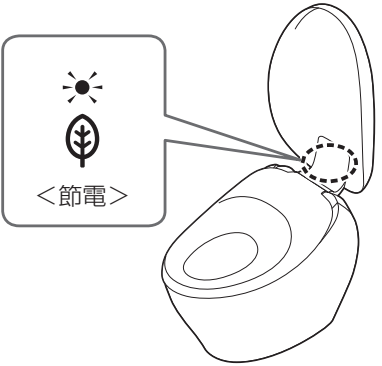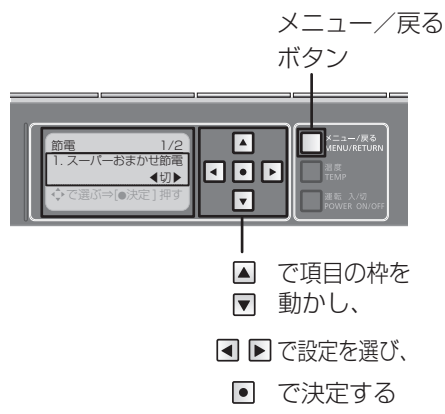

節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

スーパーおまかせ節電

1

メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

メニュー 1/5

1. お手入れ

2. 節電

で選ぶ⇒[決定] 押す

2

で「節電」を選ぶ

メニュー 2/5

1. お手入れ


2. 節電

で選ぶ⇒[決定] 押す

→ [決定] 押す


3

で「スーパーおまかせ節電」を選ぶ




4

で「入/切」を選ぶ



[決定] 押す



(戻るとき→ [メニュー/戻る MENU/RETURN])

タイマー節電

1

メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

メニュー 1/5

1. お手入れ

2. 節電

で選ぶ⇒[決定] 押す

2

で「節電」を選ぶ

メニュー 2/5

1. お手入れ


2. 節電

で選ぶ⇒[決定] 押す

→ [決定] 押す

3

で「タイマー節電」を選ぶ




[決定] 押す

4

で、節電時間「6 時間 / 9 時間 / 切」を選ぶ



[決定] 押す



(戻るとき→ [メニュー/戻る MENU/RETURN])


■タイマー節電時間を変えるとき
→タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う

いろいろな使いかた

設定一覧

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた(P.12)

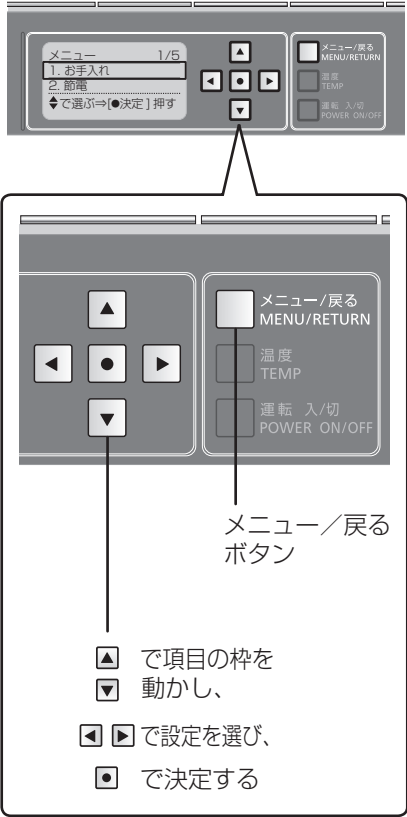

ご注意

• 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定の種類		変更できる設定 •太字は「はじめの設定」
オート機能	オート便器洗浄	オート便器洗浄 入／切
		便ふた閉止後洗浄モード 入／切
		水が流れるまでの時間 短い／標準／長い
	オートふた開閉	オートふた開閉 入／切
		ふたが閉まるまでの時間 短い／標準
		ふたが開くまでの時間 標準／中間／長い
		開きかた 便ふた／便座・便ふた
	せいけつ	ノズルきれい 入／切
		便器きれい 入／切
		便座きれい 入／切
		プレ脱臭 入／切
		脱臭 入／切
		オートパワー脱臭 入／切
	ライト	ナイトライト 入／切／タイマー
		やわらかライト 入／切
		便器内LED 入／切
		きれいサイン 入／切
	においきれい	
		入／切 オート／連続
その他設定	水面下げる	—
	凍結防止	入／切
	電子音	入／切
	水勢洗浄位置記憶	入／切
	便器洗浄水量 6Lモード	入／切
	便器洗浄水量 8Lモード	入／切
	個人設定	入／切
	個人設定登録	登録1／登録2／登録3／登録4
人体検知センサーの検知距離		設定1／設定2／設定3／設定4／設定5

設定の内容	参照ページ
• 自動で便器洗浄する/しない	P.28
• 自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない	
• 自動で便器洗浄するまでの時間を変える	
• 自動で便ふたを開閉する/しない	P.30・31
• 自動で閉まるまでの時間を変える	
• リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	
• 便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	
• 自動でノズルを洗浄する/しない	P.32～34
• 自動で便器内にミストをかける/かけない	
• 自動で便座裏にミストをかける/かけない	
• 便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	
• 便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	
• 立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	
• 「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更する/変更しない/時間帯を設定する	P.35・36
• やわらかライトを使う/使わない	
• 便器内を照らすライトを使う/使わない	
• きれいサインを光らせる/光らせない	
• においきれいをする/しない	P.37
• においきれいを、よく使う時間帯に自動でする/常にする	
• 便器の水たまり面を下げる	P.38・39
• 自動で水を流して凍結防止する/しない(流動方式→P.61)	
• 電子音を鳴らす/鳴らさない	
• お好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない	
• 便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	P.40・41
• 便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	
• 個人設定をする/しない	P.42・43
• 個人のお好みの洗浄位置などを登録する	
• 人体検知センサーの検知範囲を変更する	

いろいろな使いかた オート機能

オート便器洗浄

自動で便器洗浄する / しない

オート便器洗浄

オート便器洗浄

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する / しない

便ふた閉止後洗浄モード

オート便器洗浄

自動で便器洗浄するまでの時間を変える

水が流れるまでの時間※1・2

1

メニュー/戻る MENU/RETURN

押す

メニュー 1/5
1. お手入れ
2. 節電
で選ぶ⇒[決定] 押す

2

で「オート機能」を選ぶ

メニュー 3/5
2. 節電
3. オート機能
で選ぶ⇒[決定] 押す

押す

3

で「オート便器洗浄」を選ぶ

オート機能 1/4
1. オート便器洗浄
2. オートふた開閉
で選ぶ⇒[決定] 押す

押す

4

で「オート設定」を選ぶ

オート便器洗浄 1/3
1. オート設定
2. 便ふた閉止後
で選ぶ⇒[決定] 押す

4

で「便ふた閉止後洗浄モード」を選ぶ

オート便器洗浄 2/3
2. 便ふた閉止後洗浄モード
で選ぶ⇒[決定] 押す

4

で「水が流れるまで」を選ぶ

オート便器洗浄 3/3
3. 水が流れるまで
で選ぶ⇒[決定] 押す

5

で「入 / 切」を選ぶ

オート便器洗浄 1/3
1. オート設定
2. 便ふた閉止後
で選ぶ⇒[決定] 押す

押す

オート設定を切に設定しました

(戻るとき→メニュー/戻る MENU/RETURN)

5

で「入 / 切」を選ぶ

オート便器洗浄 2/3
2. 便ふた閉止後洗浄モード
で選ぶ⇒[決定] 押す

押す

便ふた閉止後洗浄モードを入に設定しました

(戻るとき→メニュー/戻る MENU/RETURN)

5

で「短い / 標準 / 長い」を選ぶ

オート便器洗浄 3/3
3. 水が流れるまで
で選ぶ⇒[決定] 押す

押す

水が流れるまでの時間を長いに設定しました

「短い」約5秒後
「標準」約10秒後
「長い」約15秒後

●「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」の場合は、上記で便ふたが閉まったあと、水が流れます。

(戻るとき→メニュー/戻る MENU/RETURN)

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって約10秒後に(立って使用した場合は人がいなくなってから)自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。※3 また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小)を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

便座を使用

便座から立ち上がる

便ふたが閉まる(約10秒後)

便ふたが閉まったあと便器洗浄

立って使用

便器から離れる

人がいなくなってから便座・便ふたが閉まる

便座・便ふたが閉まったあと便器洗浄※4

リモコンの便器洗浄ボタン

押す

便ふたが閉まる

便ふたが閉まったあと便器洗浄

●自動で便ふたが閉まったあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.28)

※3 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。(P.28,30)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.72)をご覧ください。

※4 約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の右よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。着座センサー部に肌が触れるように座ってください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

※1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定している時は、「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間になります。

いろいろな使いかた オート機能

オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する / しない

自動で閉まるまでの時間を変える

ふたが閉まるまでの時間※1・2

1

メニュー/戻る MENU/RETURN

押す

メニュー 1/5

1. お手入れ

2. 節電

で選ぶ⇒[●決定] 押す

2

▲

▼

で「オート機能」を選ぶ

メニュー 3/5

2. 節電

3. オート機能

で選ぶ⇒[●決定] 押す

→

●

押す

3

▲

▼

で「オートふた開閉」を選ぶ

オート機能 2/4

1. オート便器洗浄

2. オートふた開閉

で選ぶ⇒[●決定] 押す

→

●

押す

4

▲

▼

で「オート設定」を選ぶ※3

オートふた開閉 1/4

1. オート設定

2. ふたが閉まるまで

で選ぶ⇒[●決定] 押す

5

◀

▶

で「入/切」を選ぶ※3

オートふた開閉 1/4

1. オート設定

2. ふたが閉まるまで

で選ぶ⇒[●決定] 押す

↓

●

押す

オート設定を切に設定しました

(戻るとき→

メニュー/戻る MENU/RETURN

)

4

▲

▼

で「ふたが閉まるまで」を選ぶ

オートふた開閉 2/4

2. ふたが閉まるまで

標準

で選ぶ⇒[●決定] 押す

5

◀

▶

で「短い/標準」を選ぶ※4

オートふた開閉 2/4

2. ふたが閉まるまで

短い

で選ぶ⇒[●決定] 押す

↓

●

押す

ふたが閉まるまでの時間を短いに設定しました

「短い」約25秒後

「標準」約90秒後

(戻るとき→

メニュー/戻る MENU/RETURN

)

オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える (手やりリモコンで閉めたとき)

ふたが開くまでの時間※1

便ふたのみ自動で開閉する / 便座と便ふたを自動で開閉する開きかた※1

1

メニュー/戻る MENU/RETURN

押す

メニュー 1/5

1. お手入れ

2. 節電

で選ぶ⇒[●決定] 押す

2

▲

▼

で「オート機能」を選ぶ

メニュー 3/5

2. 節電

3. オート機能

で選ぶ⇒[●決定] 押す

→

●

押す

3

▲

▼

で「オートふた開閉」を選ぶ

オート機能 2/4

1. オート便器洗浄

2. オートふた開閉

で選ぶ⇒[●決定] 押す

→

●

押す

4

▲

▼

で「ふたが開くまで」を選ぶ

オートふた開閉 3/4

3. ふたが開くまで

標準

で選ぶ⇒[●決定] 押す

5

◀

▶

で「標準/中間/長い」を選ぶ

オートふた開閉 3/4

3. ふたが開くまで

長い

で選ぶ⇒[●決定] 押す

↓

●

押す

ふたが開くまでの時間を長いに設定しました

「標準」約15秒後

「中間」約30秒後

「長い」約90秒後

(戻るとき→

メニュー/戻る MENU/RETURN

)

4

▲

▼

で「開きかた」を選ぶ

オートふた開閉 4/4

4. 開きかた

便座・ふた

で選ぶ⇒[●決定] 押す

5

◀

▶

で「便ふた/便座・ふた」を選ぶ※5・6

オートふた開閉 4/4

4. 開きかた

便座・ふた

で選ぶ⇒[●決定] 押す

↓

●

押す

開きかたを便座・ふたに設定しました

(戻るとき→

メニュー/戻る MENU/RETURN

)

- ※1 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。
- ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください (P.28)
- ※3 「切」に設定した場合でも便座きれいのミストをかけるときは、便ふたが開き、ミストが終了すると便ふたは閉まります。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合は P.70)
- ※4 「短い」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。
- ※5 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。
- ※6 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

使いかた

30

31

いろいろな使いかた

オート機能

せいかつ

自動でノズルを洗淨する / しない
ノズルきれい

1

☐メニュー/戻る
MENU/RETURN

押す

メニュー	1/5
1. お手入れ	
2. 節電	
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す	

2

▲

▼

で「オート機能」
を選ぶ

メニュー	3/5
2. 節電	
3. オート機能	
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す	

→

☐

押す

3

▲

▼

で「せいかつ」
を選ぶ

オート機能	3/4
2. オートふた開閉	
3. せいかつ	
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す	

→

☐

押す

4

▲

▼

で「ノズルきれい」
を選ぶ

せいかつ	1/6
1. ノズルきれい	◀入▶
2. 便器きれい	入
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す	

5

◀▶

◀▶

で「入 / 切」
を選ぶ

せいかつ	1/6
1. ノズルきれい	◀切▶
2. 便器きれい	入
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す	

↓

☐

押す

ノズルきれいを
切に設定しました

(戻るとき→☐メニュー/戻る
MENU/RETURN)

せいかつ

自動で便器内にミストをかける / かけない
便器きれい※1

1

☐メニュー/戻る
MENU/RETURN

押す

メニュー	1/5
1. お手入れ	
2. 節電	
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す	

2

▲

▼

で「オート機能」
を選ぶ

メニュー	3/5
2. 節電	
3. オート機能	
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す	

→

☐

押す

3

▲

▼

で「せいかつ」
を選ぶ

オート機能	3/4
2. オートふた開閉	
3. せいかつ	
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す	

→

☐

押す

4

▲

▼

で「便器きれい」
を選ぶ

せいかつ	2/6
1. ノズルきれい	入
2. 便器きれい	◀入▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す	

5

◀▶

◀▶

で「入 / 切」
を選ぶ

せいかつ	2/6
1. ノズルきれい	入
2. 便器きれい	◀切▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す	

↓

☐

押す

便器きれいを
切に設定しました

(戻るとき→☐メニュー/戻る
MENU/RETURN)

せいかつ

自動で便座裏にミストをかける / かけない
便座きれい※1

1

☐メニュー/戻る
MENU/RETURN

押す

メニュー	1/5
1. お手入れ	
2. 節電	
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す	

2

▲

▼

で「オート機能」
を選ぶ

メニュー	3/5
2. 節電	
3. オート機能	
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す	

→

☐

押す

3

▲

▼

で「せいかつ」
を選ぶ

オート機能	3/4
2. オートふた開閉	
3. せいかつ	
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す	

→

☐

押す

4

▲

▼

で「便座きれい」
を選ぶ

せいかつ	3/6
2. 便器きれい	入
3. 便座きれい	◀入▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す	

5

◀▶

◀▶

で「入 / 切」
を選ぶ

せいかつ	3/6
2. 便器きれい	入
3. 便座きれい	◀切▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す	

↓

☐

押す

便座きれいを
切に設定しました

(戻るとき→☐メニュー/戻る
MENU/RETURN)

※1 「便器きれい」を「切」に設定すると、「便座きれい」のミストもかからなくなります。

使いかた

32

33

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

便座に座るまでの脱臭を自動で
する / しない

プレ脱臭

便座に座ってからの脱臭を自動で
する / しない

脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を自動で
する / しない

オートパワー脱臭

- 1 ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
メニュー 1/5
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す
- 2 で「オート機能」
 を選ぶ
メニュー 3/5
2. 節電
3. オート機能
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す → ☐ 押す
- 3 で「せいけつ」
 を選ぶ
オート機能 3/4
2. オートふた開閉
3. せいけつ
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す → ☐ 押す

- 4 で「プレ脱臭」
 を選ぶ
せいけつ 4/6
3. 便座きれい 入
4. プレ脱臭 ◀切▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

- 4 で「脱臭」
 を選ぶ
せいけつ 5/6
4. プレ脱臭 切
5. 脱臭 ◀入▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

- 4 で「オートパワー
脱臭」を選ぶ
せいけつ 6/6
5. 脱臭 入
6. オートパワー脱臭 ◀入▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

- 5 で「入 / 切」
を選ぶ
せいけつ 6/6
3. 便座きれい 入
4. プレ脱臭 ◀入▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す
↓
☐ 押す
プレ脱臭を
入に設定しました

- 5 で「入 / 切」
を選ぶ
せいけつ 5/6
4. プレ脱臭 切
5. 脱臭 ◀切▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す
↓
☐ 押す
脱臭を
切に設定しました

- 5 で「入 / 切」
を選ぶ
せいけつ 6/6
5. 脱臭 入
6. オートパワー脱臭 ◀切▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す
↓
☐ 押す
オートパワー脱臭を
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

ライト

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に
変更する/変更しない/時間帯を設定する

ナイトライト

時間帯を設定する場合は、開始したい時刻に設定してください。

- 1 ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
メニュー 1/5
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す
- 2 で「オート機能」
 を選ぶ
メニュー 3/5
2. 節電
3. オート機能
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す → ☐ 押す
- 3 で「ライト」
 を選ぶ
オート機能 4/4
3. せいけつ
4. ライト
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す → ☐ 押す

- 4 で「ナイトモード」
 を選ぶ
ライト 1/4
1. ナイトモード ◀切▶
2. やわらかライト 入
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

- 5 で「入 / 切 / タイマー」
を選ぶ
ライト 1/4
1. ナイトモード ◀タイマー▶
2. やわらかライト 入
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す
↓
☐ 押す
ナイトモードを
タイマーに設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

ナイトライトとは

「やわらかライト」と「便器内LED」
を夜間に適した光りかた(ナイト
モード)に変更することができます。
●「やわらかライト」・「便器内LED」
の設定を「切」にしている場合は点
灯しません。

	やわらかライト	便器内LED
入	常に点灯 	人を検知してい るときのみ点灯  人の動きに合わ せて、明るさが 切り替わります。
切	それぞれの設定に合わせて点灯 	
タイマー	入 ← 設定した時間から 12時間ごとに繰り返す → 切 例) PM9:00 から AM9:00 まで 設定した場合 AM0 AM9 PM9 入 切 入	

使
い
か
た

いろいろな使いかた オート機能

ライト

やわらかライトを
使う / 使わない
やわらかライト

便器内を照らすライトを
使う / 使わない
便器内LED

きれいサインを
光らせる / 光らせない
きれいサイン

1

メニュー/戻る
MENU/RETURN

押す

メニュー 1/5

1. お手入れ

2. 節電

で選ぶ⇒[決定] 押す

2

▲

で「オート機能」

▼

を選ぶ

メニュー 3/5

2. 節電

3. オート機能

で選ぶ⇒[決定] 押す

→

●

押す

3

▲

で「ライト」

▼

を選ぶ

オート機能 4/4

3. せいつ

4. ライト

で選ぶ⇒[決定] 押す

→

●

押す

4

▲

で「やわらか

▼

ライト」を選ぶ

ライト 2/4

1. ナイトモード 切

2. やわらかライト ◀入▶

で選ぶ⇒[決定] 押す

5

◀▶

で「入 / 切」

を選ぶ

ライト 2/4

1. ナイトモード 切

2. やわらかライト ◀切▶

で選ぶ⇒[決定] 押す

↓

●

押す

やわらかライトを
切に設定しました

(戻るとき→

メニュー/戻る
MENU/RETURN

)

4

▲

で「便器内 LED」

▼

を選ぶ

ライト 3/4

2. やわらかライト 入

3. 便器内 LED ◀入▶

で選ぶ⇒[決定] 押す

5

◀▶

で「入 / 切」

を選ぶ

ライト 3/4

2. やわらかライト 入

3. 便器内 LED ◀切▶

で選ぶ⇒[決定] 押す

↓

●

押す

便器内 LED を
切に設定しました

(戻るとき→

メニュー/戻る
MENU/RETURN

)

4

▲

で「きれいサイン」

▼

を選ぶ

ライト 4/4

3. 便器内 LED 入

4. きれいサイン ◀入▶

で選ぶ⇒[決定] 押す

5

◀▶

で「入 / 切」

を選ぶ

ライト 4/4

3. 便器内 LED 入

4. きれいサイン ◀切▶

で選ぶ⇒[決定] 押す

↓

●

押す

きれいサインを
切に設定しました

(戻るとき→

メニュー/戻る
MENU/RETURN

)

においきれい

においきれい

においきれいを
する / しない

においきれいを
よく使う時間帯に自動でする / 常にする

1

メニュー/戻る
MENU/RETURN

押す

メニュー 1/5

1. お手入れ

2. 節電

で選ぶ⇒[決定] 押す

2

▲

で「においきれい」

▼

を選ぶ

メニュー 4/5

3. オート機能

4. においきれい

で選ぶ⇒[決定] 押す

→

●

押す

3

▲

で「においきれい

▼

入 / 切」を選ぶ

においきれい 1/2

1. においきれい入 / 切

2. においきれい オート

で選ぶ⇒[決定] 押す

3

▲

で「においきれい」

▼

を選ぶ

においきれい 2/2

1. においきれい入 / 切

2. においきれい ◀オート▶

で選ぶ⇒[決定] 押す

4

●

押す

押すたびに切り替わる

においきれいを
●ウォシュレット本体の
においきれいランプで確認

「する」とき

点灯 →

消灯 →

「しない」とき

消灯 →

点灯 →

<設定完了>

(戻るとき→

メニュー/戻る
MENU/RETURN

)

4

◀▶

で「オート / 連続」

を選ぶ

においきれい 2/2

1. においきれい入 / 切

2. においきれい ◀連続▶

で選ぶ⇒[決定] 押す

↓

●

押す

においきれいを
連続に設定しました

(戻るとき→

メニュー/戻る
MENU/RETURN

)

使いかた

36

37

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)
水面下げる

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止

1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

2 で「その他設定」
 を選ぶ

メニュー 1/5
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー 5/5
4. においきれい
5. その他設定
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

→ 押す

3 で「水面下げる」
 を選ぶ

その他設定 1/8
1. 水面下げる
2. 凍結防止 切
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

<設定完了>
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

便器内の水が流れて
低い水位でたまる

お知らせ

- 検便時に使用するときには「オート
便器洗浄」を「切」にしてください。
(P.28)
- 便器洗浄すると、通常の水面の高
さに戻ります。水面を下げて使い
たい場合に、都度設定してください。

3 で「凍結防止」
 を選ぶ

その他設定 2/8
1. 水面下げる
2. 凍結防止 ◀切▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

4 で「入/切」
を選ぶ
<「入」に設定する場合>
設定すると約 10 分間隔で便器洗浄
して凍結を防止します。

その他設定 2/8
1. 水面下げる
2. 凍結防止 ◀入▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

数分間隔で
便器洗浄します
設定する? ◀はい▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

凍結防止を
入に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

電子音を
鳴らす / 鳴らさない
電子音

好みの水勢・洗浄位置のままに
する / しない
水勢洗浄位置記憶

1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

2 で「その他設定」
 を選ぶ

メニュー 1/5
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー 5/5
4. においきれい
5. その他設定
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

→ 押す

3 で「電子音」
 を選ぶ

その他設定 3/8
2. 凍結防止 切
3. 電子音 ◀入▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

電子音を
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

3 で「水勢洗浄位置
記憶」を選ぶ

その他設定 4/8
4. 水勢洗浄位置記憶 ◀切▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

4 で「入/切」
を選ぶ

その他設定 4/8
4. 水勢洗浄位置記憶 ◀入▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

押す

水勢洗浄位置記憶を
入に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

使いかた

38

39

汚物が流れにくいとき

便器洗浄水量
6Lモード

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.68)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

1

メニュー/戻る
MENU/RETURN

押す

メニュー 1/5

1. お手入れ

2. 節電

で選ぶ⇒[決定] 押す

2

で「その他設定」
を選ぶ

メニュー 5/5

4. においきれい

5. その他設定

で選ぶ⇒[決定] 押す

→

決定

押す

3

で「便器洗浄水量 6L モード」を選ぶ

その他設定 5/8

4. 水勢洗浄位置記憶

5. 便器洗浄水量 6L モード

で選ぶ⇒[決定] 押す

4

決定

押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を6 Lに変更

「する」とき
ピッ

「しない」とき
ピーッ

<設定完了>
(戻るとき→

メニュー/戻る
MENU/RETURN

)

洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L→大6.0 L/小5.0 Lになります。

使
い
か
た

汚物が流れにくいとき

便器洗浄水量
8Lモード

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.68)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

1

メニュー/戻る
MENU/RETURN

押す

メニュー 1/5

1. お手入れ

2. 節電

で選ぶ⇒[決定] 押す

2

で「その他設定」
を選ぶ

メニュー 5/5

4. においきれい

5. その他設定

で選ぶ⇒[決定] 押す

→

決定

押す

3

で「便器洗浄水量 8L モード」を選ぶ

その他設定 6/8

5. 便器洗浄水量 6L モード

6. 便器洗浄水量 8L モード

で選ぶ⇒[決定] 押す

4

決定

押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を8 Lに変更

「する」とき
ピッ

「しない」とき
ピーッ

<設定完了>
(戻るとき→

メニュー/戻る
MENU/RETURN

)

洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L→大8.0 L/小6.0 Lになります。

40

41

個人設定をする / しない

個人のお好みの洗浄位置などを登録する

1

メニュー/戻る MENU/RETURN

押す

メニュー 1/5

1. お手入れ

2. 節電

で選ぶ⇒[●決定] 押す

2

▲

で「その他設定」

▼

を選ぶ

メニュー 5/5

4. においきれい

5. その他設定

で選ぶ⇒[●決定] 押す

→ [●決定] 押す

3

▲

で「個人設定」

▼

を選ぶ

その他設定 7/8

6. 便器洗浄水量 8L モード

7. 個人設定

で選ぶ⇒[●決定] 押す

→ [●決定] 押す

4

▲

で「設定」

▼

を選ぶ

個人設定 1/5

1. 設定

2. 登録 1

で選ぶ⇒[●決定] 押す

5

◀ ▶

で「入 / 切」

を選ぶ

個人設定 1/5

1. 設定

2. 登録 1

で選ぶ⇒[●決定] 押す

↓

[●決定] 押す

個人設定を
切に設定しました

(戻るとき→ [●決定] 押す MENU/RETURN)

4

▲

で「登録 1 / 登録 2 /

▼

登録 3 / 登録 4」の

登録したい番号を選ぶ

個人設定 2/5

1. 設定

2. 登録 1

で選ぶ⇒[●決定] 押す

→ [●決定] 押す

5

▲

で「水勢」を選び、

▼

◀ ▶

で「段階」を選ぶ

水勢

位置

温水温度

で選ぶ⇒[●決定] 押す

6

▲

で「位置」を選び、

▼

◀ ▶

で「段階」を選ぶ

水勢

位置

温水温度

で選ぶ⇒[●決定] 押す

7

▲

で「温水温度」を選び、

▼

◀ ▶

で「段階」を選ぶ

水勢

位置

温水温度

で選ぶ⇒[●決定] 押す

8

[●決定] 押す

登録 1 を設定しました

(戻るとき→ [●決定] 押す MENU/RETURN)

入室時に便ふたの開くタイミングなどを
変更することができます

センサー検知距離の変更

1

メニュー/戻る MENU/RETURN

押す

メニュー 1/5

1. お手入れ

2. 節電

で選ぶ⇒[●決定] 押す

2

▲

で「その他設定」

▼

を選ぶ

メニュー 5/5

4. においきれい

5. その他設定

で選ぶ⇒[●決定] 押す

→ [●決定] 押す

3

▲

で「センサー検知距離」

▼

を選ぶ

その他設定 8/8

8. センサー検知距離

で選ぶ⇒[●決定] 押す

4

◀ ▶

で「設定 1 / 設定 2 / 設定 3 /

設定 4 / 設定 5」を選ぶ

その他設定 8/8

8. センサー検知距離

で選ぶ⇒[●決定] 押す

◀ 短い

長い ▶

設定1

設定2

設定3

設定4

設定5

(例) 入室時に便ふたが開くタイミング

近くで検知

遠くまで検知

5

[●決定] 押す

センサー検知距離を
設定 1 に設定しました

(戻るとき→ [●決定] 押す MENU/RETURN)