

基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

洗う

かわかす

止める

DH1 の場合

おしり REAR
やわらか SOFT

●「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

お知らせ

●便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

■水勢調節
水勢を5段階で調節（「-」弱く、「+」強く）

●洗浄ボタン（おしり・やわらか・ビデ）を押すたびに、標準位置（3段階目）に戻ります。

標準位置に戻したくないとき (P.40)

■洗浄位置調節
洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節

●洗浄ボタン（おしり・やわらか・ビデ）を押すたびに、標準位置（3段階目）に戻ります。

標準位置に戻したくないとき (P.40)

■ムーブ洗浄
ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗う

●押すたびに「入/切」が切り替わります。

■マッサージ洗浄
水勢に強弱をつけて洗う

●押すたびに「入/切」が切り替わります。

電池切れ予告ランプ (P.46)

※2

TOTO

<図はDH2>

リモコンで便器洗浄をするとき

流す

大洗浄

●汚物やトイレットペーパー（シングル10mまで）を流すとき

小洗浄

●小用時やトイレットペーパー（シングル3mまで）を流すとき

eco小洗浄※3

●男子小用時やお手入れなど、トイレットペーパーを流さないとき

リモコン裏面

メニュー/戻るボタン (P.16)

- 設定するとき
- 前の画面に戻るとき

温度調節ボタン (P.20)

- 温度調節するとき

表示画面

- リモコンのボタンを約60秒以上押さなかった場合、表示が消えます。

おしり洗浄・やわらか洗浄・ビデ洗浄について

- おしり洗浄・やわらか洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり洗浄・やわらか洗浄・ビデ洗浄とも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

※1 DH1以外

※2 リモコン送信部

※3 汚物やトイレットペーパーを流すときには使用しないでください。

●ボタンは「抗菌」です。


基本の使いかた

メニュー画面について

かんたん操作で設定ラクラク！

リモコンで設定できる内容の一覧です。


●詳細説明は該当ページをご覧ください。

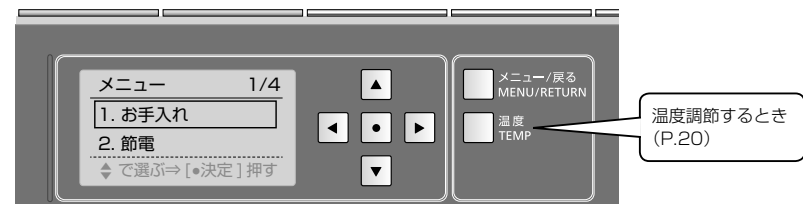



リモコン裏面

1. メニュー/戻る 押す


・表示画面が切り替わる



2. 表示画面を見ながら設定する



表示画面での項目数

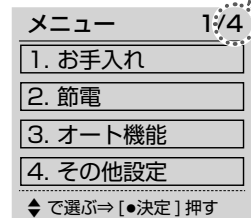

◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す








表示画面の一番下に、次の操作を示しています。

お好みの設定ができます

ひとつ前に戻りたいときは、 メニュー/戻る MENU/RETURN を押す

第 1 階層

第 2 階層

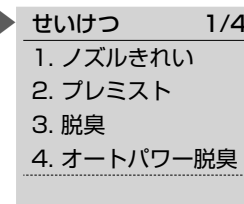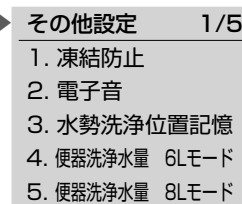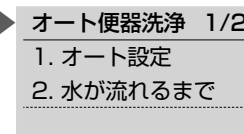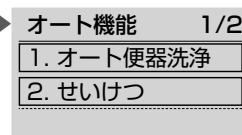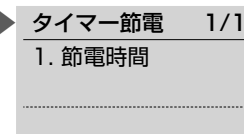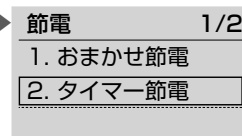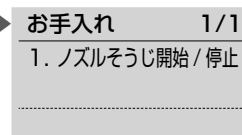

使
い
か
た

自動でできること

せいけつ/便利機能


ふだんは自動で
きれい除菌水^{※1}を使って
きれいにします。
•以下は、初期設定での
動きです。



きれいを光でお知らせ


■ノズルきれいランプ
「ノズルきれい」がはたらくと光でお知らせ

ノズルきれい中：点滅

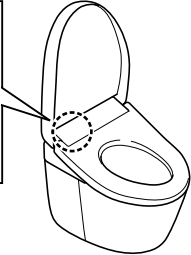

■お好みの設定に 変えるには

■お知らせ

便器内のおいをとる 脱臭	 脱臭開始	 オートパワー脱臭 開始 (約10秒後) →約60秒後に自動 で止まる	・脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要 です。(P.31)	・「脱臭」の入/切 ・「オートパワー脱臭」の入/切 (すべてP.38)
きれい除菌水 ^{*1} で ノズルをせいけつに ノズルきれい		 ノズルを自動洗浄 (約25秒後) ・洗浄機能を使った ときのみ →ノズルが出て、ノ ズルの根元から きれい除菌水 ^{*1} が出る	・洗浄機能(おしり、ビデなど)を使用しな い時間が約8時間になると、自動でノズ ル洗浄します。 (ノズル付近から水が出ます。)	・「ノズルきれい」の入/切 (P.38)
便器内にミストをかけて 汚れをつきににくくする プレミスト	 プレミスト →便器内にミストを かける		・便座から立ち上がって、約90秒間はプレ ミストしません。	・「プレミスト」の入/切 (P.38)
自動で水を流す オート 便器洗浄		 水が流れる ^{*4} (約10秒後)	・次の場合はオート便器洗浄しません。 →・便器洗浄後の約60秒間 (約60秒経過後、リモコンで便器洗 浄する) ・便座に座る時間が約6秒未満のとき (リモコンで便器洗浄する) ・便座に座った時間で洗浄が切り替ります。 約6～30秒:「小洗浄」 約30秒以上:「大洗浄」 ・タンク給水中(ウォシュレット本体表示 部のランプ点滅中)は、便器洗浄しません。	・「オート設定」の入/切 ・「水が流れるまで」 (5秒/10秒/15秒) (すべてP.36)

付いてしまった
汚れは…
■ノズルを出してお手
入れできます。
→ノズルそうじ (P.30)

※1 きれい除菌水とは
水^{※2}に含まれる塩化イ
オンを電気分解して作られ
る、除菌成分(次亜塩素酸)
を含む水です。時間がたつ
ともとの水に戻るのに、環
境にやさしいのが特長です。
・「きれい除菌水」は汚れを抑
制するもので、おそうじが
不要になるものではありません。
・使用・環境条件(水質や対象
物の材質・形状など)によっ
ては、効果が異なります。

※2 水道水および飲用可能
な井戸水(地下水)です。

※3 お湯を出す準備のため
に、ノズル付近から数
秒間水が出ます。

※4 立って使用したときは
オート便器洗浄しません。

使
い
か
た


温度調節

温水・便座・乾燥※¹


高温から低温までの3段階と、「切」の設定ができます。

1 リモコンをハンガーから取りはずす

- 盗難防止のためリモコンを固定しているとき (P.12)

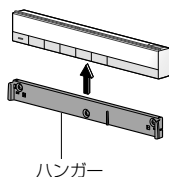


2 温度 TEMP 押す

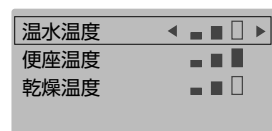

3 ▲ ▼ で設定したい温度調節項目を選ぶ




4 ◀ ▶ で温度の段階を選ぶ

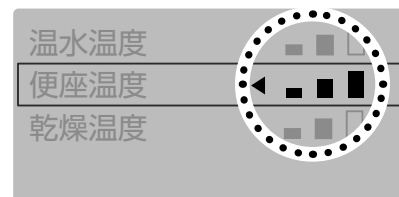

〈設定完了〉

5 リモコンをハンガーに取り付ける

- 盗難防止のためリモコンを固定しているとき (P.12)

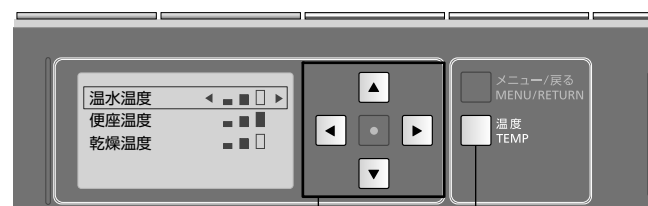

リモコン裏面

温度調節ボタン

- ▲ ▼ で項目の枠を動かし、
- ◀ ▶ で設定を選ぶ

ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順2からやり直してください。

温水温度

「切」が表示されるまで ◀ を押す

切 ◀ 低 ◀ 高

便座温度

「切」が表示されるまで ◀ を押す

切 ◀ 低 ◀ 高

- 「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。

乾燥温度※¹

低 ◀ 高

- 「切」はありません。

※¹ DH 1 以外

※² 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

- 温度調節しても便座が温かくなるとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.22)

種類

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



種類		こんなときに	節電を設定したとき		節電がはたらいているとき		AM PM											
			ウォシュレット本体表示部		便座ヒーター		0 4 6 8				5 9				0			
自動で節電	おまかせ節電	ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。		→		低温	例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 											
	スーパーおまかせ節電	もっと節電したい 「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。		→		低温 切	例：AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合 											
	決めた時間帯だけ節電	決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切ります。		→		切	例：AM8:00からPM5:00までに設定した場合 											
タイマー節電 + (スーパー) おまかせ節電		自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「(スーパー) おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー) おまかせ節電」がはたらきます。	節電を設定していないとき	→	●「(スーパー) おまかせ節電」中：「(スーパー) おまかせ節電」時のランプ表示 (上記) ●「タイマー節電」中：「タイマー節電」時のランプ表示 (上記)	低温 切	例：「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合 											

- ※1 P.20で設定した便座温度です。
- ※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。
- ※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

使いかた


節電機能 設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

1 ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN 押す



2 で「節電」を選ぶ



押す


おまかせ節電

スーパー
おまかせ節電


タイマー節電

節電を切る

3 で「おまかせ節電」を選ぶ



4 で「おまかせ」を選ぶ




押す

おまかせ節電を
おまかせに
設定しました

(戻るとき → ☐ MENU/RETURN)

3 で「おまかせ節電」を選ぶ



4 で「スーパーおまかせ」を選ぶ




押す

おまかせ節電を
スーパーおまかせに
設定しました

(戻るとき → ☐ MENU/RETURN)

3 で「タイマー節電」を選ぶ



押す

4 で、節電時間
「6 時間 / 9 時間 / 切」
を選ぶ




押す

タイマー節電を
設定しました

(戻るとき → ☐ MENU/RETURN)

■タイマー節電時間を変えるとき → タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う

上記の各手順 4 で
「切」を選ぶ



押す

タイマー節電を
切に設定しました

(例: 「タイマー節電」)

(戻るとき → ☐ MENU/RETURN)




リモコン裏面

メニュー/戻る
ボタン

で項目の枠を動かし、

で設定を選び、

☐ で決定する

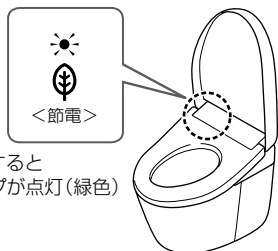

節電を設定すると
「節電」ランプが点灯(緑色)
します。

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

使
い
か
た

設定を変える

設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。




設定の種類			変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定のしかた 参照ページ
オート機能	便器洗浄 オート	オート設定	・ 自動で便器洗浄する/しない	P.36
		水が流れるまで	・ 自動で洗浄するまでの時間を変える	
	せいつ	ノズルきれい	・ 自動でノズルを洗浄する/しない	P.38
		プレミスト	・ 自動で便器内にミストをかける/かけない	
		脱臭	・ 便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	
その他設定	オートパワー脱臭		・ 立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	P.40
	凍結防止		・ 自動で水を流して凍結防止する/しない (流動方式→P.48)	
	電子音		・ 電子音を鳴らす/鳴らさない	
	水勢洗浄位置記憶		・ お好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない	
	便器洗浄水量 6Lモード		・ 便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	
	便器洗浄水量 8Lモード		・ 便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	P.42

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定を変える

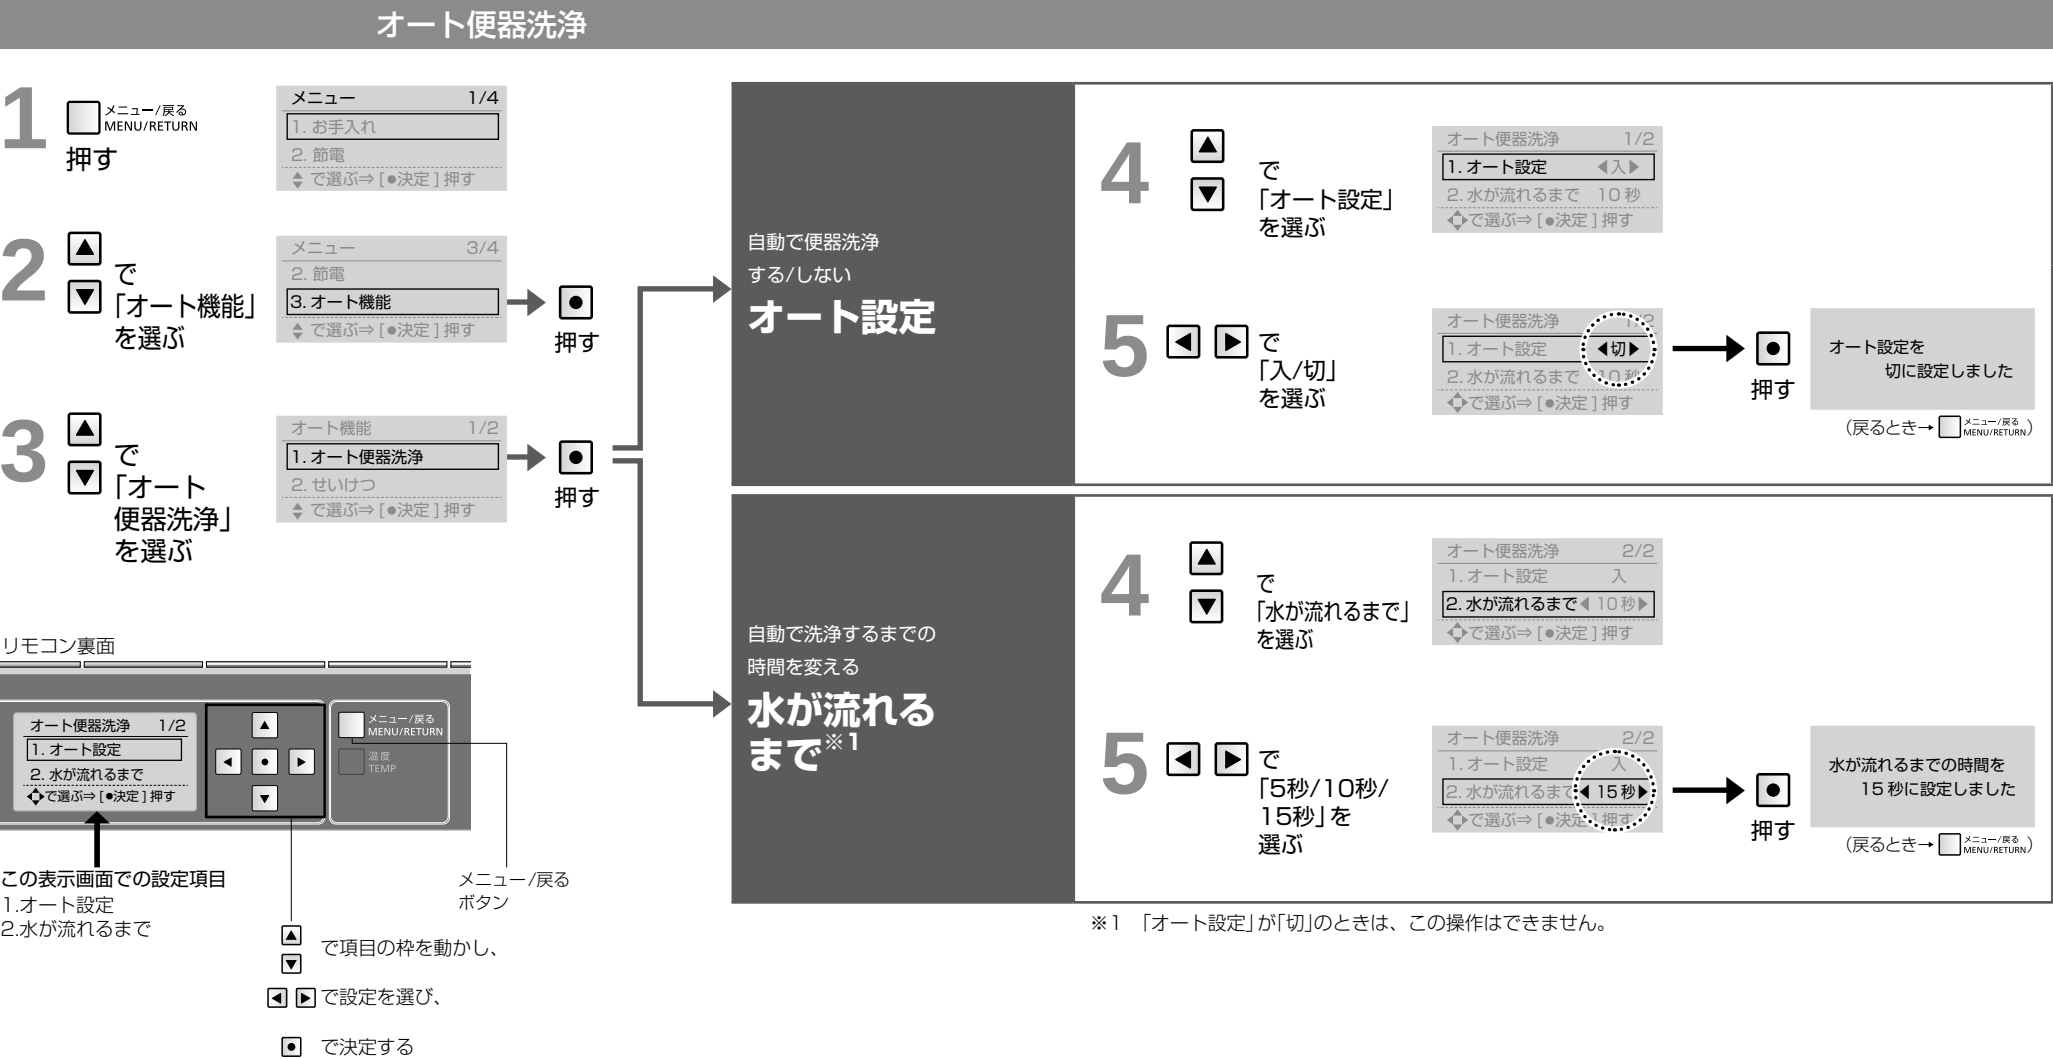

設定を変える

せいかつ

1 ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN
押す

2 ▲ ▼ で
「オート機能」
を選ぶ

3 ▲ ▼ で
「せいかつ」
を選ぶ

メニュー 1/4

1. お手入れ

2. 節電

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー 3/4

2. 節電

3. オート機能

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート機能 2/2

1. オート便器洗浄

2. せいかつ

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

自動でノズルを洗浄
する/しない
ノズルきれい

4 ▲ ▼ で
「ノズルきれい」
を選ぶ

5 ◀ ▶ で
「入/切」を選ぶ

せいかつ 1/4

1. ノズルきれい ◀入▶

2. プレミスト 入

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

せいかつ 1/4

1. ノズルきれい ◀切▶

2. プレミスト 入

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

ノズルきれいを
切に設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

自動で便器内にミストを
かける/かけない
プレミスト

4 ▲ ▼ で
「プレミスト」
を選ぶ

5 ◀ ▶ で
「入/切」を選ぶ

せいかつ 2/4

1. ノズルきれい 入

2. プレミスト ◀入▶

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

せいかつ 3/4

1. ノズルきれい 入

2. プレミスト ◀切▶

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

プレミストを
切に設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

便座に座ってからの脱臭を
自動で
する/しない
脱臭

4 ▲ ▼ で
「脱臭」
を選ぶ

5 ◀ ▶ で
「入/切」を選ぶ

せいかつ 3/4

2. プレミスト 入

3. 脱臭 ◀入▶

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

せいかつ 3/4

2. プレミスト 入

3. 脱臭 ◀切▶

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

脱臭を
切に設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

立ち上がってから
パワー脱臭を自動で
する/しない
**オートパワー
脱臭**

4 ▲ ▼ で
「オートパワー
脱臭」を選ぶ

5 ◀ ▶ で
「入/切」を選ぶ

せいかつ 4/4

3. 脱臭 入

4. オートパワー脱臭 ◀入▶

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

せいかつ 4/4

3. 脱臭 入

4. オートパワー脱臭 ◀切▶

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

オートパワー脱臭を
切に設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

リモコン裏面

この表示画面での設定項目
1. ノズルきれい
2. プレミスト
3. 脱臭
4. オートパワー脱臭

メニュー/戻る
ボタン

▲ ▼ で項目の枠を動かし、
◀ ▶ で設定を選び、
● で決定する

設定を変える

1

メニュー/戻る
MENU/RETURN

押す

メニュー 1/4

1. お手入れ

2. 節電

で選ぶ⇒[●決定] 押す

2

で

「その他設定」

を選ぶ

メニュー 4/4

3. オート機能

4. その他設定

で選ぶ⇒[●決定] 押す

リモコン裏面

その他設定 1/5

1. 凍結防止

2. 電子音

で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー/戻る
MENU/RETURN

決定
TEMP

この表示画面での設定項目

1. 凍結防止

2. 電子音

3. 水勢洗浄位置記憶

4. 便器洗浄水量 6Lモード

5. 便器洗浄水量 8Lモード

で項目の枠を動かし、

で設定を選び、

で決定する

メニュー/戻る
ボタン

その他設定

便器とウォシュレットの
水を一定の間隔で自動で流す

凍結防止

3

で

「凍結防止」

を選ぶ

その他設定 1/5

1. 凍結防止

2. 電子音

で選ぶ⇒[●決定] 押す

4

で

「入/切」

を選ぶ

その他設定 1/5

1. 凍結防止

2. 電子音

で選ぶ⇒[●決定] 押す

＜「入」に設定する場合＞ 設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。

10分間隔で
便器洗浄し、必ず
設定する？

はい

で「はい」を選ぶ

凍結防止を
入に設定しました

(戻るとき→メニュー/戻る)

3

で

「電子音」

を選ぶ

その他設定 2/5

1. 凍結防止

2. 電子音

で選ぶ⇒[●決定] 押す

4

で

「入/切」

を選ぶ

その他設定 2/5

1. 凍結防止

2. 電子音

で選ぶ⇒[●決定] 押す

電子音を
切に設定しました

(戻るとき→メニュー/戻る)

3

で

「水勢洗浄位置
記憶」

を選ぶ

その他設定 3/5

2. 電子音

3. 水勢洗浄位置記憶

で選ぶ⇒[●決定] 押す

4

で

「入/切」

を選ぶ

その他設定 3/5

2. 電子音

3. 水勢洗浄位置記憶

で選ぶ⇒[●決定] 押す

水勢洗浄位置記憶を
入に設定しました

(戻るとき→メニュー/戻る)

必要なとき

40

41

設定を変える

1

メニュー/戻る
MENU/RETURN

押す

メニュー 1/4

1. お手入れ

2. 節電

で選ぶ⇒[●決定] 押す

2

で

「その他設定」

を選ぶ

メニュー 4/4

3. オート機能

4. その他設定

で選ぶ⇒[●決定] 押す

リモコン裏面

その他設定 1/5

1. 凍結防止

2. 電子音

で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー/戻る
MENU/RETURN

決定
TEMP

この表示画面での設定項目

1. 凍結防止

2. 電子音

3. 水勢洗浄位置記憶

4. 便器洗浄水量 6Lモード

5. 便器洗浄水量 8Lモード

メニュー / 戻る
ボタン

で項目の枠を動かし、

で設定を選び、

で決定する

汚物が流れにくいとき

便器洗浄水量
6Lモード※1

汚物が流れにくいとき

便器洗浄水量
8Lモード※1

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.54)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

3

で

「便器洗浄水量
6Lモード」

を選ぶ

その他設定 4/5

3. 水勢洗浄位置記憶 切

4. 便器洗浄水量6Lモード

で選ぶ⇒[●決定] 押す

4

押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を6Lに変更

「する」とき

「しない」とき

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

3

で

「便器洗浄水量
8Lモード」

を選ぶ

その他設定 5/5

4. 便器洗浄水量6Lモード

5. 便器洗浄水量8Lモード

で選ぶ⇒[●決定] 押す

4

押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を8Lに変更

「する」とき

「しない」とき

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5L)

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.40)

必要なとき

42

43