


基本の使いかた

オート機能のはたらき


ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

1. 近づく



オートふた開閉※1

便ふたが開く



立って使用するとき

便座はリモコンで開けてください。

2. 座る※2



脱臭

脱臭がはじまる



便器内においをとる


お知らせ：脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要です。（P.41）

プレミスト



便器内にミストをかけて、汚れを付きにくくする

3. 立ち上がる



オートパワー脱臭

約10秒後

オートパワー脱臭がはじまる



便座から立ち上がって、約60秒後に自動で止まる

オート便器洗浄

約10秒後

水が流れる※3



お知らせ：便座に座った時間で洗浄が切り替わります。

- ・約6~30秒のときは、小洗浄します。
- ・約30秒以上のときは、大洗浄します。

ノズルきれい


洗浄機能を使ったときのみ

約25秒後※4

ノズルが出て、ノズルの根元から出るきれい除菌水で洗浄する※5



4. 離れる



オートふた開閉※1※6

約90秒後

便ふたが閉まる※3



立って使用したとき※1

オート便器洗浄

便器から約30 cm以上離れてから約3秒後

水が流れる※3



小洗浄します。

オートふた開閉

便器から約30 cm以上離れてから約90秒後

便座・便ふたが閉まる※3



「オート機能のはたらき」は初期設定での動きです。

- 設定を変えてご使用いただくこともできます。（P.24~35）

ノズルきれいランプ



きれい除菌水とは

水（水道水および飲用可能な井戸水（地下水））に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分（次亜塩素酸）を含む水です。時間がたつとともに水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件（水質や対象物の材質・形状など）によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。

- ノズルを出してお手入れをしたいとき ⇒「ノズルそうじ」（P.41）

※1 GGA2・GGA1以外

※2 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。


※3 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。（P.27、28）

※4 GGA2・GGA1で便ふた連動洗浄モード（P.28）が「入」の時は、約50秒後

基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

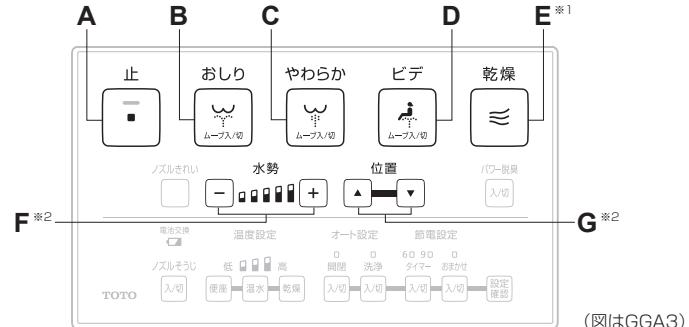

(図はGGA3)

A ■ 止
操作を停止します。

B **おしり洗浄**
おしりを洗います。

C **やわらか洗浄**
ソフトな水流でおしりをやさしく洗います。

D **ビデ洗浄**
女性のビデとして使えます。

ムーブ洗浄
使用中にもう一度押すとノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

お知らせ：便座に深く腰掛けると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

E **温風乾燥**
おしりをかわかします。

・表面シート、ボタンは「抗菌」です。

F **水勢調節**
水勢を5段階で調節します。
「-」弱く、「+」強く

水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯します。
洗浄ボタン（おしり・やわらか・ビデ）を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯します。

G **洗浄位置調節**
洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節します。

リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。
3段階目に戻したくないとき（P.34）

お知らせ：便座に深く腰掛けると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。


おしり洗浄・やわらか洗浄・ビデ洗浄について

- おしり洗浄・やわらか洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・やわらか・ビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を自由にご使用ください。

- リモコンに貼る点字シールを、無料で準備しています。
→詳しくは、P.12をご覧ください。

※1 GGA1 以外

※2 B、C、D を使用中にボタンを押すと使える機能です。

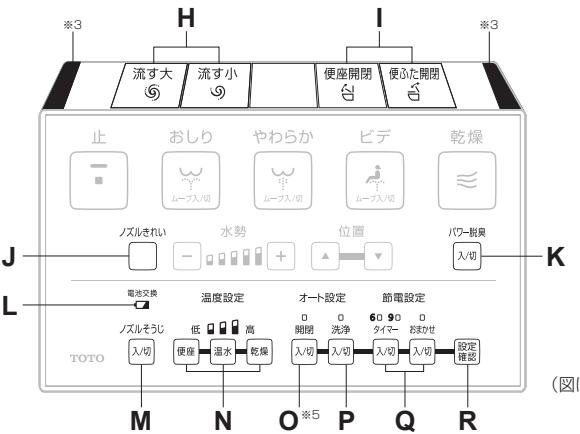

(図はGGA3)

H **大洗浄**
大洗浄します。

大用時（トイレットペーパーはシングル5 mまで）やトイレットペーパー（シングル10 mまで）を流すとき

I **小洗浄**
小洗浄します。

小用時やトイレットペーパー（シングル3 mまで）を流すとき

J **便座・便ふたの開閉**
オートふた開閉付の機種は、リモコンでも操作できます。

便ふた開閉
便ふたを開閉します。

便座開閉
便座を開閉します。

オートふた開閉付 **オートふた開閉なし**

J **ノズルきれい** (P.15)
きれい除菌水でノズルを洗浄します。

お知らせ：洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。（P.14）

K **パワー脱臭**
ボタンを押すと、吸い込む力をアップしてにおいをとります。

便座に座らないと使えません。切らすに立ち上がったときは、約60秒後に自動で止まります。

※3 リモコン信号送信部

※4 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。（P.27、28）

※5 GGA2・GGA1以外

L **電池切れ予告マーク** (P.46)

M **ノズルそうじ** (P.41)

N **便座温度**

O **温水温度**

P **乾燥温度**

温度調節 (P.18、19)

Q **オートふた開閉** (P.29)

R **オート便器洗浄** (P.26)

S **タイマー節電**

T **おまかせ節電**


節電機能 (P.20～23)

U **設定確認ボタン**
現在の設定をランプで確認できます。

温度調節

便座 / 温水 / 乾燥^{*1}

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

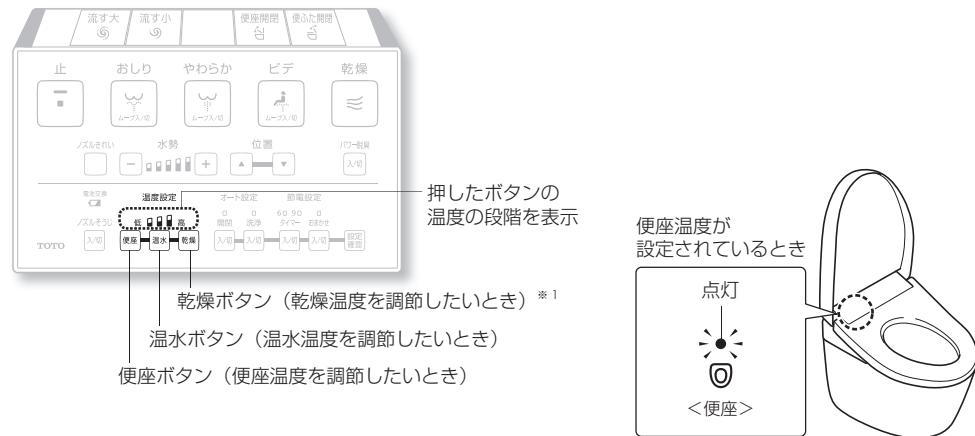


温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **便座**・**温水**・**乾燥**^{*1} を選んで押す
・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンを
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

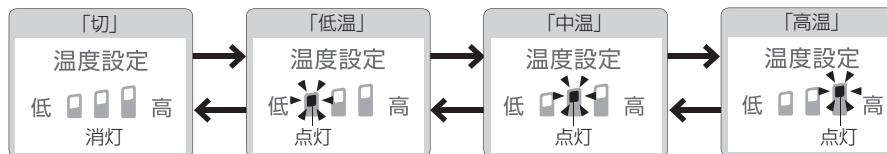

・乾燥^{*1}は「切」がありません。

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。


<設定完了>

●温度調節しても、便座が温かくならないときは→節電が「入」になってしまいませんか？(P.20、21)

*1 GGA1以外

*2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

使いかた

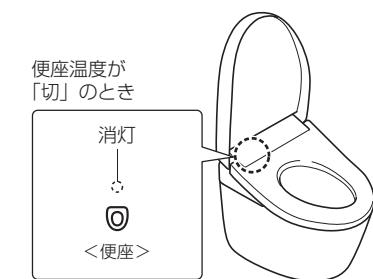


便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥^{*1}は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン **便座**・**温水** を選んで押す
・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンを
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

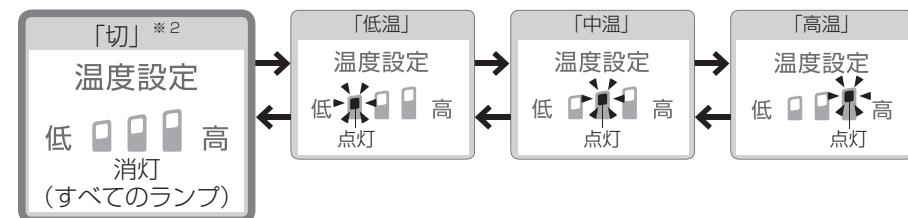

<設定完了>

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。

便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

- 節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（約15分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

おまかせ節電

タイマー節電

あまり使わない時間帯をウォシュレット
が見つけ、自動で便座温度を下げます。
●あまり使わない時間帯を見つける
までに、約10日かかります。

一度設定すると、毎日その時間帯に
自動で便座ヒーターなどを切ります。

節電が
はたらいて
いるとき


■ウォシュレット
本体表示部

■便座
ヒーター




例

PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合

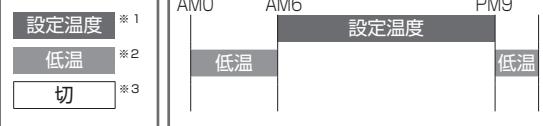

AM8:00からPM5:00まで設定した場合

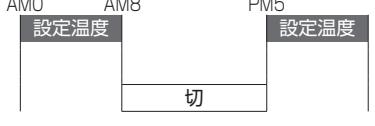

※1 P.18、19で設定した温度です。

※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電を設定したとき

点灯(緑色)



節電を設定していないとき

消灯



とことん節電したい

タイマー節電 + おまかせ節電

「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方設
定すると、「タイマー節電」中でないときにも、
「おまかせ節電」がはたらきます。


●「おまかせ節電」中：
「おまかせ節電」時のランプ表示

●「タイマー節電」中：
「タイマー節電」時のランプ表示



低温 切

「タイマー節電」と「おまかせ節電」の例を
組み合わせた場合

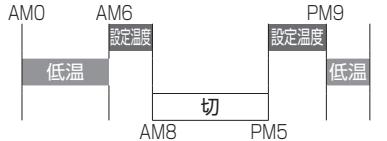

節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。



おまかせ節電
ボタン




節電を設定すると
「節電」ランプが点灯(緑色)
します。

おまかせ節電

1 おまかせ
[入/切] 押す

1回押すたびに設定が切り替わる

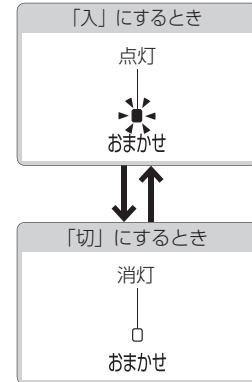

<設定完了>


タイマー節電

例：午前1時から7時まで（6時間）節電をする
とき

1 タイマー
[入/切] 押す

- ・「6」のランプが点灯するまで繰り返し
押す

1回押すたびに設定が切り替わる

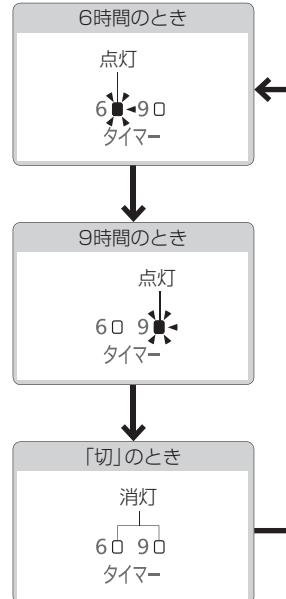

<設定完了>

いろいろな使いかた

設定一覧


設定の種類	変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定できる機種
オート便器洗浄(→P.26)	入／切	すべての機種
水が流れるまでの時間(→P.26)	短い／標準／長い	
便ふた閉止後洗浄モード(→P.27)	入／切	GGA3
便ふた連動洗浄モード(→P.28)	入／切	GGA2・GGA1
オートふた開閉(→P.29)	入／切	GGA3
ふたが閉まるまでの時間(→P.29)	短い／標準	
ふたが開くまでの時間(→P.30)	標準／中間／長い	
開きかた(→P.30)	便ふた／便座・便ふた	
ノズルきれい(→P.31)	入／切	すべての機種
プレミスト(→P.31)	入／切	
プレ脱臭(→P.32)	入／切	GGA3
脱臭(→P.32)	入／切	
オートパワー脱臭(→P.33)	入／切	
凍結防止(→P.33)	入／切	
電子音 ^{＊1} (→P.34)	入／切	すべての機種
ノズル洗浄位置の記憶(→P.34)	入／切	
便器洗浄水量 6 Lモード(→P.35)	入／切	
便器洗浄水量 8 Lモード(→P.35)	入／切	

※1 電子音を「鳴らさない」にしても、設定を変更するときは電子音が鳴ります。（ノズル洗浄位置の記憶以外）

まず確認！

リモコンを壁に取り付けた状態で設定してください。

設定中のランプ表示

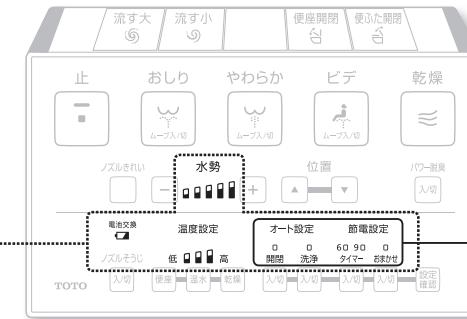

【手順1で「止」ボタンを約10秒以上 押す場合】

リモコンランプがすべて点滅^{※2}
●手順3で必ず「止」ボタンを押す
(ランプの点滅が解除され設定完了)


【ランプで設定を確認する場合】

オート設定 節電設定

開閉 洗浄 6 9 タイマー おまかせ

オート開閉ランプ オート洗浄ランプ タイマー節電ランプ

設定に使うボタン

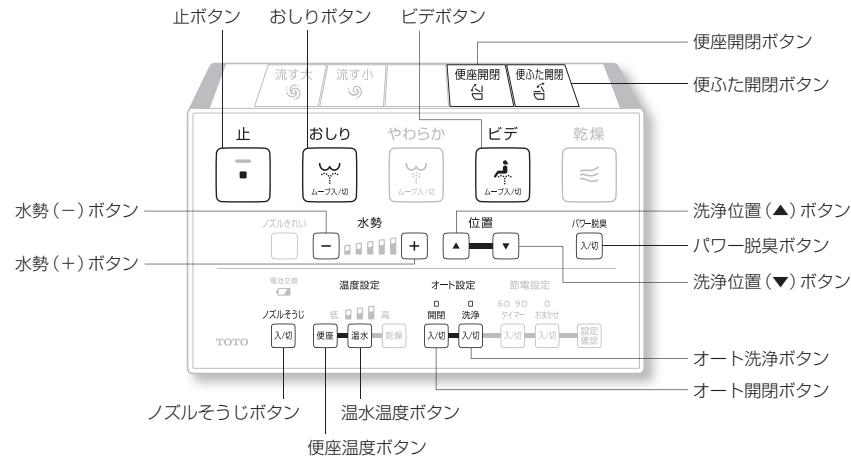

※2 設定中、約 60 秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。設定完了できなかった場合は、手順 1 からやり直してください。

いろいろな使いかた


オート機能

自動で便器洗浄する/しない オート便器洗浄

1 洗浄
入/切 押す

押すたびに切り替わる

●オート洗浄ランプで確認 (P.25)

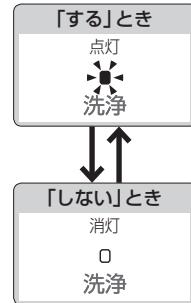


自動で便器洗浄するまでの時間 水が流れるまでの時間^{※1}

1 止
リモコンランプがすべて点滅するまで
押す (約10秒)

2 洗浄
入/切 押す^{※2}

押すたびに切り替わる

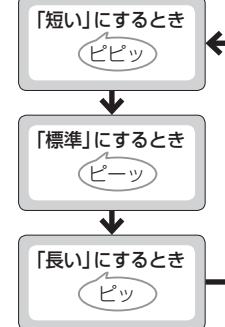

「短い」 約5秒後
「標準」 約10秒後
「長い」 約15秒後

●「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、上記で便ふたが閉まったあと、水が流れます。

3 止
押す

<設定完了>

<設定完了>

※1 「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、「自動で便ふたが閉まるまで（閉まったあと便器洗浄）」の時間になります。(GGA2・GGA1以外)

※2 「便ふた運動洗浄モード」を「する」に設定しているときは、便ふたを閉めなかったときに自動で便器洗浄するまでの時間が「短い」約25秒後、「標準」約30秒後、「長い」約35秒後になります。(GGA3以外)

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない

便ふた閉止後 洗浄モード

1 止
と 便座開閉台
を同時に
10秒以上押す

10秒以上押すたびに
切り替わる



<設定完了>

便ふた閉止後洗浄モード (GGA3)

便座から立ち上がって（立って使用した場合は便器から離れて）約10秒後に自動で便ふたが閉まると便器洗浄します。^{※1}

また、リモコンで便器洗浄ボタン（流す大・流す小）を押すと、便ふたが閉まつたあとに便器洗浄します。

便座から立ち上がる



便ふたが閉まる
(約10秒後)

…> 便ふたが
閉まつたあと
便器洗浄

便器から離れる



便座・便ふたが閉まる
(約30cm以上離れて、
約10秒後)

…> 便座・便ふたが
閉まつたあと
便器洗浄

リモコン洗浄ボタン



便ふたが閉まる

…> 便ふたが
閉まつたあと
便器洗浄

●自動で便ふたが閉まつたあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.26)

※1 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。
(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた閉閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。
(P.26, 29)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.58)をご覧ください。

ご注意

●便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前によりに座ると、着座スイッチが検知にくくなり、使用中に便ふたが閉まって便器洗浄することがあります。

便座に深く腰掛けお使いください。(P.8)


●立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まって便器洗浄することができます。便器の正面に立ってください。

いろいろな使いかた

オート機能


便ふたを閉めて便器洗浄する/しない

便ふた連動洗浄モード



10秒以上押す
と同時に
10秒以上押す

10秒以上押すたびに
切り替わる

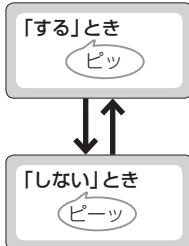

<設定完了>

便ふた連動洗浄モード (GGA2・GGA1)

手で便ふたを閉めたときに、便ふたの動きと連動して便器洗浄します。

- 便ふたを閉めなかったときは、流し忘れ防止のため便座から立ち上がって約30秒後に自動で便器洗浄します。
(「オート便器洗浄」(P.26) が「入」の場合)
- 便ふたを閉めなかったときに便器洗浄するまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.26)


自動で便ふたを開閉する/しない

オートふた開閉




押すたびに切り替わる

●オート開閉ランプで確認 (P.25)

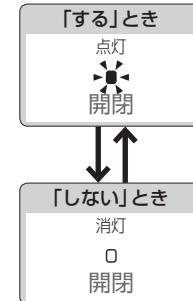


自動で閉まるまでの時間を変える
ふたが閉まるまでの時間^{※1}




1 開閉
入/切 約5秒以上押す

約5秒以上押すたびに切り替わる

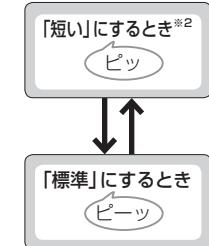

「短い」 約25秒後
「標準」 約90秒後



<設定完了>

<設定完了>

※1 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください。(GGA2・GGA1以外) (P.26)

※2 「短い」に設定すると、自動で閉まったあとの約15秒間は自動で開きません。

いろいろな使いかた

オート機能


自動で開くまでの時間を変える
(手やリモコンで閉めたとき)

ふたが開くまでの時間

1  リモコンランプがすべて点滅するまで押す(約10秒)

2  押す

押すたびに切り替わる

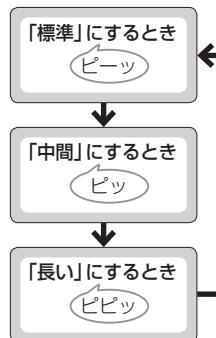

「標準」 約15秒後
「中間」 約30秒後
「長い」 約90秒後

3  押す

<設定完了>

便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する

開きかた

1  リモコンランプがすべて点滅するまで押す(約10秒)

2  約5秒以上押す

約5秒以上押すたびに切り替わる



<設定完了>

自動でノズルを洗浄する/しない

ノズルきれい※1

自動で便器内にミストをかける/かけない

プレミスト

1  リモコンランプがすべて点滅するまで押す(約10秒)


2  ピデムーブ入/切と温水同時に押す

押すたびに切り替わる



2  ピデムーブ入/切とノズルそうじ同時に押す

押すたびに切り替わる

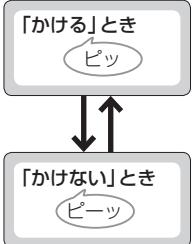

3  押す

<設定完了>

3  押す

<設定完了>

※1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。

いろいろな使いかた

オート機能

便座に座るまでの脱臭を
自動にする/しない

プレ脱臭

便座に座ってからの脱臭を
自動にする/しない

脱臭

1  リモコンランプが
すべて点滅するまで押す(約10秒)

2  水勢
と  同時に押す

押すたびに切り替わる



2  入/切 押す

押すたびに切り替わる



3  押す

<設定完了>

その他設定

立ち上がってからパワー脱臭を
自動にする/しない

オートパワー脱臭


便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す

凍結防止

1  リモコンランプが
すべて点滅するまで押す(約10秒)

2  便座 押す


押すたびに切り替わる

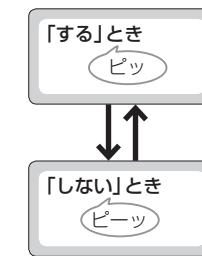

2  位置
押す

押すたびに切り替わる

●「する」に設定すると、約5分間隔で便器洗浄して
凍結を防止します。

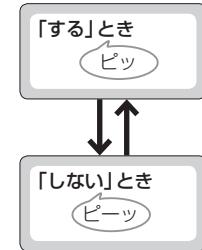

3  押す

<設定完了>

3  押す

<設定完了>

いろいろな使いかた

その他設定


電子音を
鳴らす/鳴らない
電子音

前回の洗浄位置を記憶
する/しない
ノズル洗浄位置の記憶

1  リモコンランプが
すべて点滅するまで押す(約10秒)

2  押す
おしり
ムーブ入/切

押すたびに切り替わる

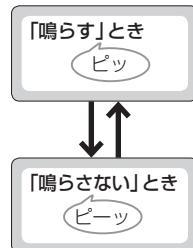


3  押す

<設定完了>

2  押す
位置

押すたびに切り替わる

●タイマー節電ランプで確認(P.25)

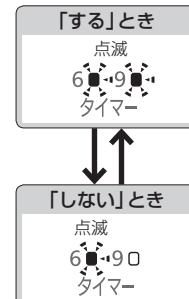

3  押す

<設定完了>

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量6 Lモード

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量8 Lモード

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.54、55)の内容をご確認のうえ、
必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8 Lモード」に設定している場合は、
8 Lモードの設定を解除してから行ってください。



「便器洗浄水量6 Lモード」に設定している場合は、
6 Lモードの設定を解除してから行ってください。

「入」にすると

1  リモコンランプが
すべて点滅するまで押す(約10秒)

2  水勢
+ と  温水 同時に押す

押すたびに切り替わる





大 4.8 L/ 小 3.4 L
→大6.0 L/ 小5.0 L になります。

3  押す

<設定完了>

2  ノズルそうじ
入/切 と  温水 同時に押す

押すたびに切り替わる



大 4.8 L/ 小 3.4 L
→大8.0 L/ 小6.0 L になります。

3  押す

<設定完了>