

基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

便器に
近づく

便座に
座る

便座から
立ち上がる^{*1}

便座から
離れる

脱臭

脱臭が
はじまる
便器内においをとる
●脱臭フィルターは定期的
にお手入れが必要です。
P.40

約10秒後
オートパワー
脱臭がはじまる
約60秒後に自動で止まる

オート便器洗浄

約10秒後

水が流れる^{*2}
座る時間が、
約6~30秒：「小洗浄」
約30秒以上：「大洗浄」

ノズルきれい

洗浄機能を使ったときのみ

約25秒後

ノズルが出て、
ノズルの根元
から出る
きれい除菌水
で洗浄^{*3}

プレミスト

プレミスト
便器内にミストをかけて、
汚れを付きにくくする

オートふた開閉^{*4}

便ふたが
開く^{*5}

【立って使用するとき】.....
便座はリモコンで開けて
ください。

オートふた開閉^{*4 *6}

約90秒後

便ふたが
閉まる^{*2}

【立って使用したとき】.....
約30cm以上離れてから
約90秒後

便ふた
便座が
閉まる^{*2}

左記は初期設定での動きです。

●設定を変えてご使用いただくこともできます。→「いろいろな使いかた」(P.24~P.33)



きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。

時間がたつとともに水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



(ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。)


- ノズルを出してお手入れをしたいとき⇒「ノズルそうじ」(P.40)

手を洗うときは(GG-800の場合)

便器洗浄すると、手洗管から水が出て手を洗うことができます。

<深くて広い手洗いボウル>

- ボウルの口が大きく開いているので、奥まで手を入れてしっかり洗えます。
- 手洗い後、ボウルの奥で水を払えるので飛び散りを少なくできます。
- 便ふたが開いた状態で手が洗いにくいときは、閉めてご使用ください。

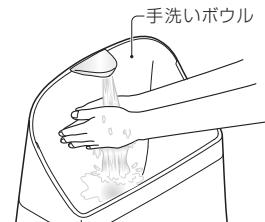

*1 毎回清潔にご使用いただくために、便座から立ち上がると、ノズル内の残水を抜きます。

*2 「便ふた閉止後洗浄モード」(自動で便ふたが閉まると便器洗浄)に変更することができます。(詳しくはP.32)

*3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)

*4 GG2・GG2-800・GG1・GG1-800 では使えません。

*5 室温が約30°C以上になると、センサーが検知せず便ふたが開かないことがあります。(リモコンで開閉する)


*6 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。

*7 GG2・GG2-800・GG1・GG1-800 では、立って使用したときはオート便器洗浄しません。


基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

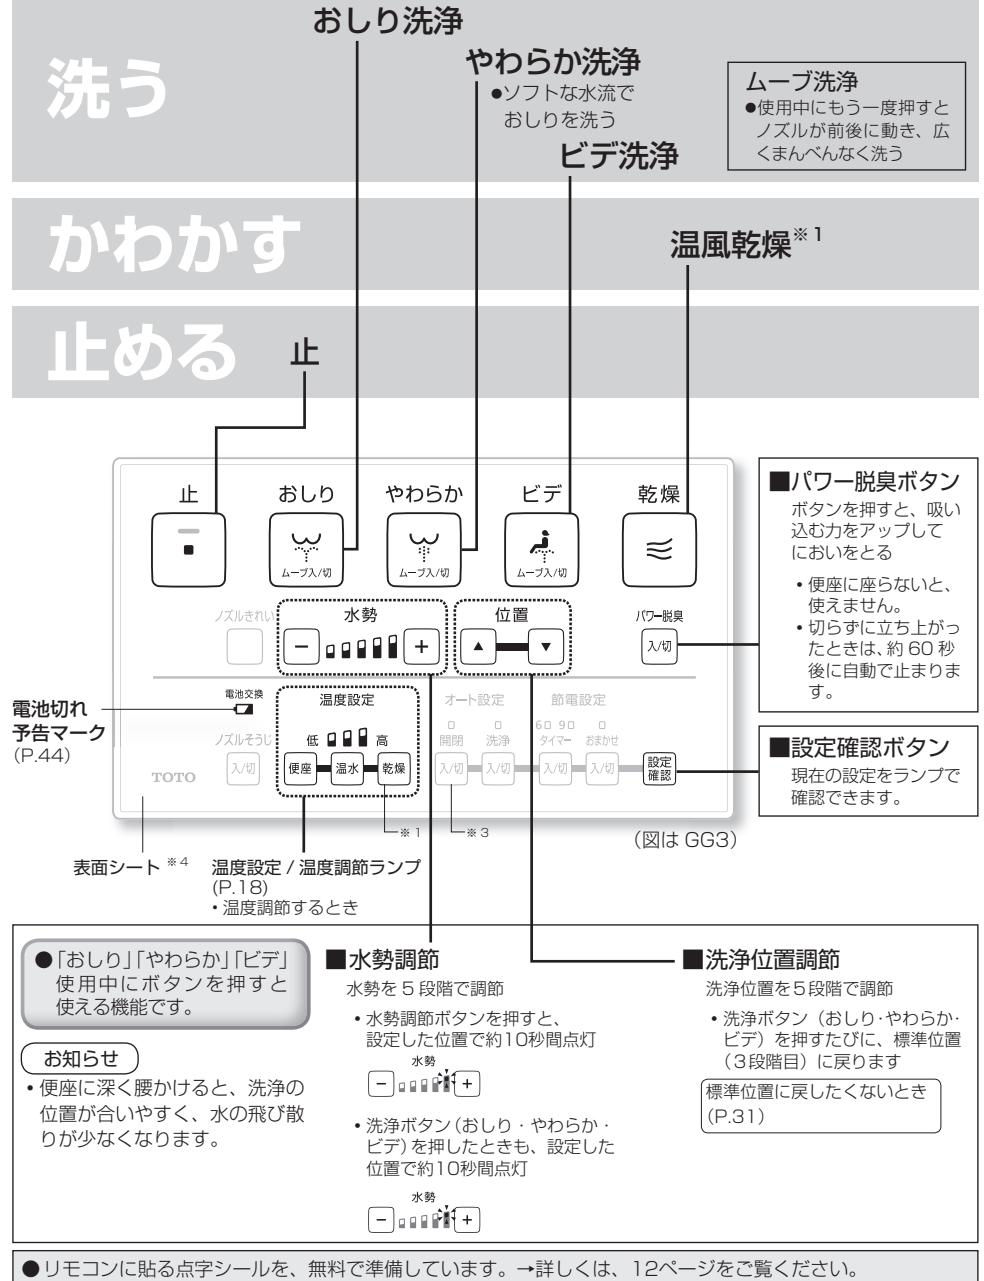


リモコンで便器洗浄や便ふた・便座の開閉をするとき

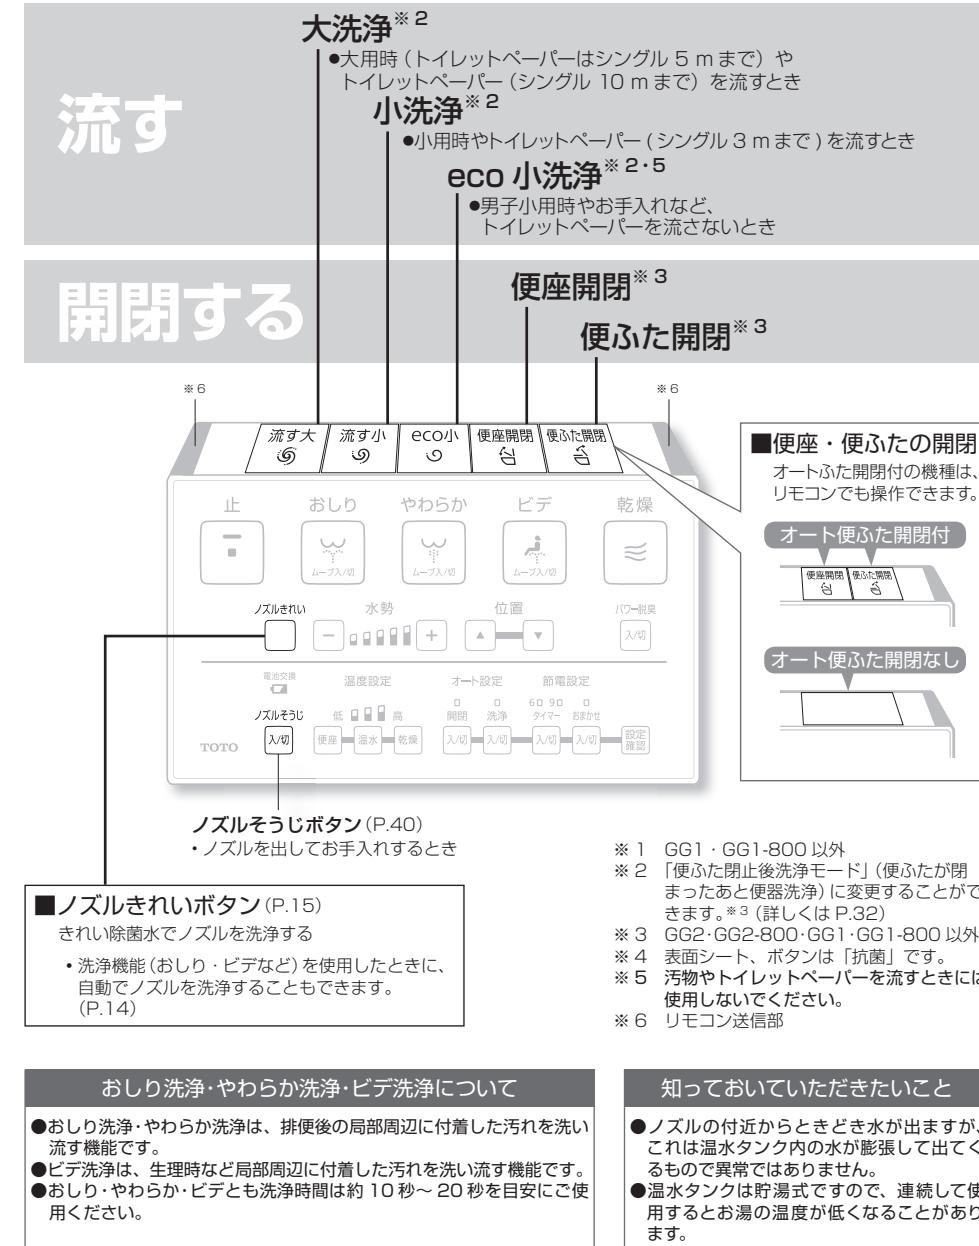

温度調節

便座 / 温水 / 乾燥※1

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

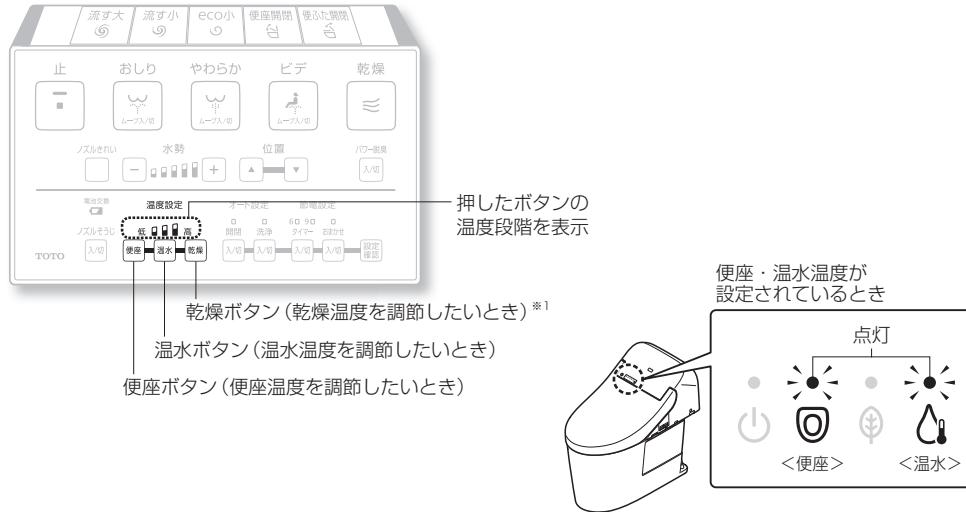

温度を調節する


1 設定したい温度のボタン 便座・温水・乾燥※1 を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを

お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

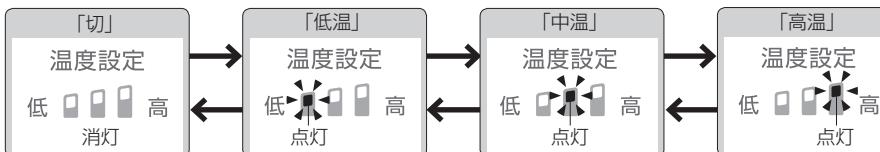

乾燥※1は「切」がありません。

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

<設定完了>

※1 GG1・GG1-800以外

●温度調節しても、便座や温水が温かくならないとき
→節電が「入」になっていませんか？(P.20、P.21)



便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥は「切」がありません。


1 「切」に設定したい温度のボタン 便座・温水 を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを

温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

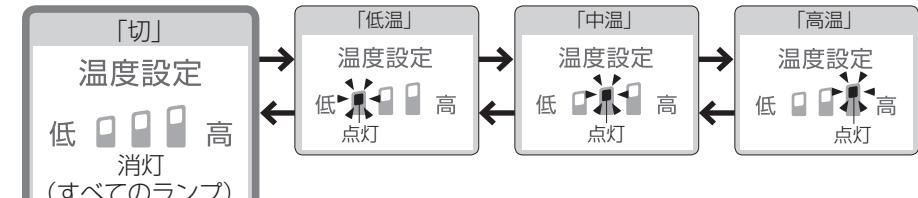

<設定完了>

節電機能

種類


節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座や温水の温度を下げる（または「切」にして）節電します。

ウォシュレットに自動で節電してもらいたい	決めた時間帯だけ節電したい（6時間／9時間）
おまかせ節電	タイマー節電
あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。	一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座と温水のヒーターを切れます。
<p>節電がはたらいているとき</p> <p>■ウォシュレット本体表示部</p>	<p>点灯（オレンジ色）</p>
<p>■便座ヒーター ■温水ヒーター</p>	<p>点灯（緑色）</p>
<p>例</p> <p>設定温度^{*1} 低温^{*2} 切^{*3}</p>	<p>21:00から6:00頃まであまり使用しない場合</p> <p>0:00 6:00 21:00</p> <p>設定 温度 低温 切</p>
<p>8:00から17:00まで設定した場合</p> <p>0:00 8:00 17:00</p> <p>設定 温度 切</p>	<p>タイマー節電とおまかせ節電の例を組み合わせた場合</p> <p>0:00 6:00 8:00 17:00 21:00</p> <p>設定 温度 低温 切 設定 温度 低温</p>

とことん節電したい

タイマー節電
+
おまかせ節電

「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「おまかせ節電」がはたらきます。

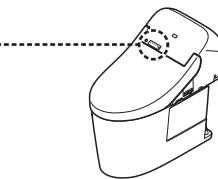

節電を設定したとき



節電を設定していないとき



●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」、温水ヒーター「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（便座は約15分間、温水は約10分間で設定温度になります。）

（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

*1 P.18で設定した温度です。

*2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。温水ヒーターは「設定 温度」です。

*3 便座ヒーター、温水ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定は P.22・23


節電機能

設定のしかた



おまかせ節電

1 おまかせ
入/切 を押す

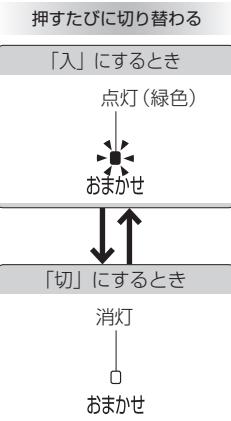

<設定完了>




節電を設定すると「節電」ランプが点灯（緑色）します。

タイマー節電

- 節電を開始したい時間に設定を行ってください。
例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき

1 午前1時になったら、
タイマー
入/切 を押す

- ・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

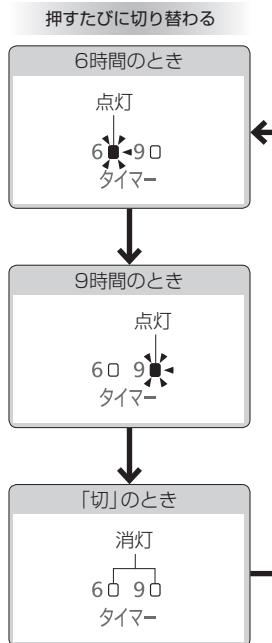

<設定完了>

いろいろな使いかた

設定一覧

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定の内容	設定できる機種	参照ページ
オート機能	オート便器洗浄	オート洗浄 水が流れるまで	入／切 5秒／10秒／15秒	<ul style="list-style-type: none"> 自動で便器洗浄する／しない 自動で洗浄するまでの時間を変える 	すべての機種 P.27
	オートふた開閉	オート開閉 ふたが閉まるまで ふたが開くまで 開きかた	入／切 25秒／90秒 15秒／30秒／90秒 便ふた／便座・便ふた	<ul style="list-style-type: none"> 自動で便ふたを開閉する／しない 自動で閉まるまでの時間を変える 手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える 便ふたのみを自動で開閉する／便座と便ふたを自動で開閉する 	GG3・GG3-800 P.27 P.28
	せいけつ	ノズルきれい プレミスト 脱臭 オートパワー脱臭	入／切 入／切 入／切 入／切	<ul style="list-style-type: none"> 自動でノズルを洗浄する／しない 自動で便器内にミストをかける／かけない 便座に座ってからの脱臭を自動でする／しない 立ち上がってからパワー脱臭を自動でする／しない 	すべての機種 P.29 P.30
	その他設定	凍結防止 電子音 ノズル洗浄位置の記憶	入／切 入／切 入／切	<ul style="list-style-type: none"> 自動で水を流して凍結防止する／しない（凍結防止→P.46） 電子音を鳴らす／鳴らさない 前回の洗浄位置を記憶する／しない 	すべての機種 P.30 P.31
その他設定	便ふた閉止後洗浄モード	便ふた閉止後洗浄モード ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)	入／切 5秒／10秒／15秒	<ul style="list-style-type: none"> 自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄する／しない 自動で便ふたが閉まるまでの時間を（閉まったあと便器洗浄）を変える 	GG3・GG3-800 P.32


いろいろな使いかた

オート機能


まず確認！

リモコンが壁に取りついた状態で設定してください。

設定に使うボタン

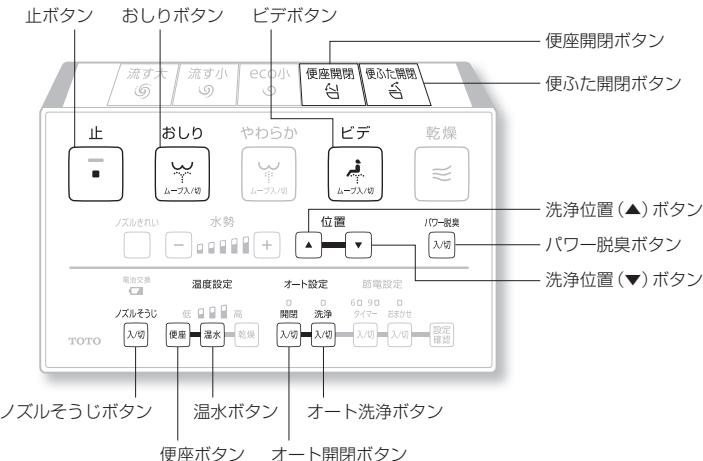


設定中のランプ表示

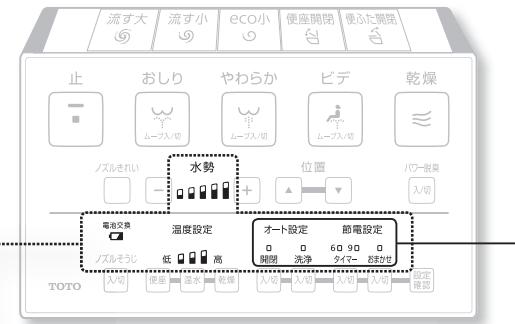

【手順1で「止」ボタンを約10秒以上押す場合】

- リモコンランプがすべて点滅^{*1}
- 手順3で必ず「止」ボタンを押す
(ランプの点滅が解除され設定完了)

【ランプで設定を確認する場合】



*1 設定中、約 60 秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。
設定完了できなかった場合は、手順 1 からやり直してください。

オート便器洗浄

自動で便器洗浄する/しない

オート洗浄

自動で洗浄するまでの時間を変える

水が流れるまで^{*3}

1 洗浄
入切

押す

1 止
■

リモコンランプがすべて点滅するまで、押す(約10秒)


2 洗浄
入切

押す

押すたびに切り替わる

自動で便器洗浄

※オート洗浄ランプで確認 (P.26)

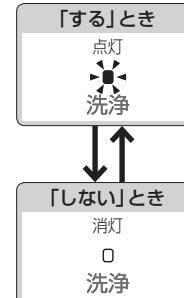

3 止
■

押す

<設定完了>

オートふた開閉^{*2}

自動で便ふたを開閉する/しない

オート開閉

1 開閉
入切


押す

2 洗浄
入切

押す

押すたびに切り替わる


自動で洗浄するまでの時間を

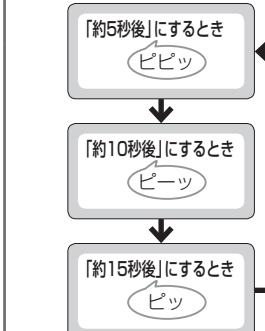

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを開閉

※オート開閉ランプで確認 (P.26)

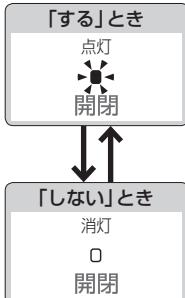

*2 GG2・GG2-800・GG1・GG1-800以外

*3 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のときは、P.32の「ふたが閉まるまでの時間(閉まったあと便器洗浄)」で設定してください。^{*2}

いろいろな使いかた

オート機能

オートふた開閉^{*1}

自動で閉まるまでの時間
を変える

ふたが閉まるまで^{*2}

自動で開くまでの時間
を変える
(手やリモコンで閉めたとき)

ふたが開くまで

便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する
開きかた

1



リモコンランプがすべて
点滅するまで、押す(約10秒)

2



約5秒以上押す

自動で閉まるまでの時間を

「約25秒後」にするとき^{*3}
(ピッ)

↓
↑
「約90秒後」にするとき
(ピーッ)

2




押す

自動で開くまでの時間を

「約15秒後」にするとき
(ピーッ)

↓
↑
「約30秒後」にするとき
(ピッ)

2



約5秒以上押す

自動で
便ふたを開くとき
(ピッ)

↓
↑
便座・便ふたを開くとき
(ピッ)

3



押す

<設定完了>

せいけつ

自動でノズルを洗浄
する/しない

ノズルきれい^{*4}

自動で便器内にミストを
かける/かけない

プレミスト

便座に座ってからの脱臭を自動で
する/しない

脱臭

1



リモコンランプがすべて
点滅するまで、押す(約10秒)

2



と 温水

同時に押す

自動でノズルを洗浄

「する」とき
(ピッ)

↓
↑
「しない」とき^{*3}
(ピーッ)

2



と 入/切

同時に押す

自動で便器内にミストを

「かける」とき
(ピッ)

↓
↑
「かけない」とき
(ピーッ)

2



押す

便座に座ってからの脱臭を自動で

「する」とき
(ピッ)

↓
↑
「しない」とき
(ピーッ)

3



押す

<設定完了>

*1 GG2・GG2-800・GG1・GG1-800以外

*2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。
設定はP.32をご覧ください。^{*1}

*3 「約25秒後」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

いろいろな使いかた

オート機能

せいいつ	その他設定	
立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない オートパワー脱臭	便器とウォシュレットの水を一定の間隔で自動で流す 凍結防止	電子音を鳴らす/鳴らさない 電子音 ※1

1 止 リモコンランプがすべて点滅するまで、押す(約10秒)

2 便座 押す
押すたびに切り替わる
立ち上がってからパワー脱臭を自動で
「する」とき
「しない」とき

2 位置 押す
押すたびに切り替わる
便器とウォシュレットの水を一定の間隔で自動で流す設定を
「する」とき
「しない」とき

2 おしり 押す
押すたびに切り替わる
電子音を
「鳴らす」とき
「鳴らさない」とき

3 止 押す
<設定完了>

※1 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。

その他設定

その他設定
前回の洗浄位置を記憶する/しない ノズル洗浄位置の記憶

1 止 リモコンランプがすべて点滅するまで、押す(約10秒)

2 位置 押す
押すたびに切り替わる
前回の洗浄位置を記憶
※タイマー節電ランプで確認(P.26)
「する」とき
点滅
6 \cdot 9 タイマー
「しない」とき
点滅
6 \cdot 9 タイマー

3 止 押す
<設定完了>


いろいろな使いかた

その他設定

便ふた閉止後洗浄モード^{※1・2}

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない


便ふた閉止後洗浄モード



同時に
10秒以上押す

10秒以上押すたびに
切り替わる

便ふた閉止後洗浄モード



「しない」とき
(ピーッ)

<設定完了>

自動で閉まるまでの時間を変える

ふたが閉まるまで (閉まったあと便器洗浄)




リモコンランプが
すべて点滅する
まで、押す(約10秒)



押す

押すたびに切り替わる


自動で閉まるまでの時間を



「約5秒後」にするとき
(ピピッ)



「約10秒後」にするとき
(ピーッ)



「約15秒後」にするとき
(ピッ)



押す


<設定完了>

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)

約10秒後に自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。^{※3}

また、リモコン便器洗浄ボタン(流す大・流す小・eco小)を押すと、便ふたが閉まったあと便器洗浄します。

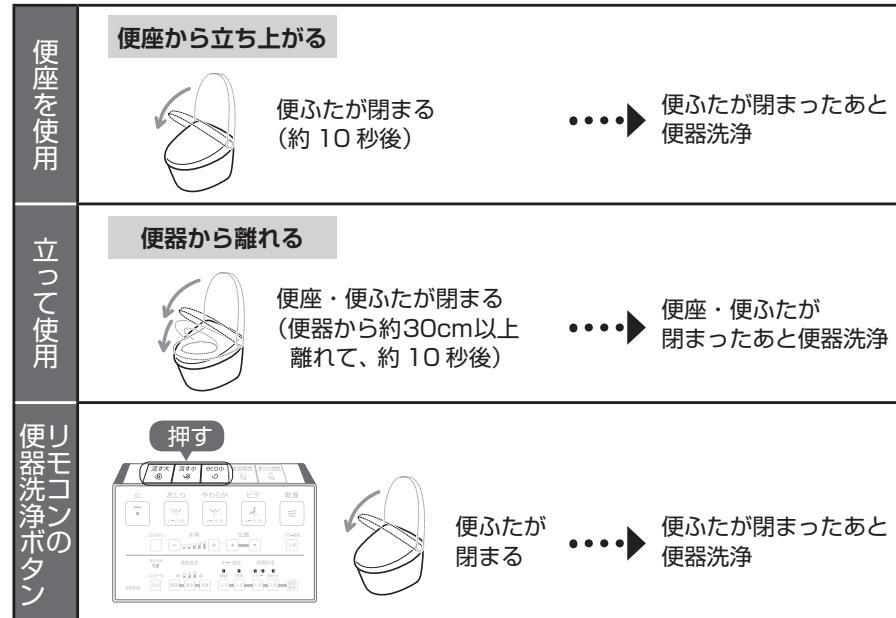

●「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間を変更することができます。(P.32)

※3 「オート便器洗浄」「オート開閉」が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オート開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

「オート便器洗浄」「オート開閉」はどちらも「入」に設定してください。(P.27)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.55)をご覧ください。

ご注意

●便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。

便座に深く腰掛けください。(P.8)

●立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

※1 GG2・GG2-800・GG1・GG1-800以外

※2 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。(P.30)