


# 基本の使いかた

## オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

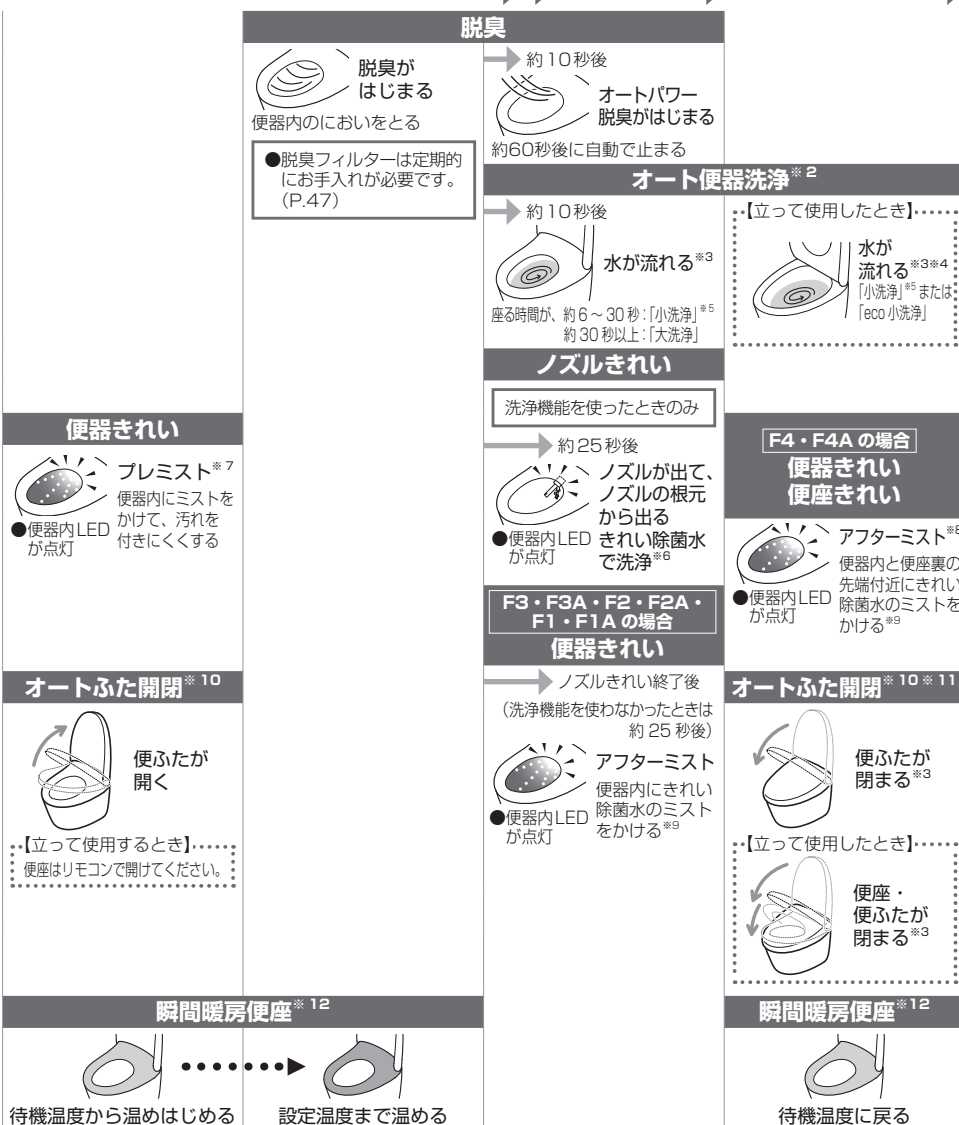

### きれいサイン

「便器きれい」「便座きれい」※12「脱臭」「ノズルきれい」「お掃除ミスト」中に光でお知らせ (点灯) (サイクル点灯)

または

(便座を使用しないときは点灯のみ) ※13  
⇒「きれいサイン」の入/切 (P.38)

### やわらかライト ※10

やわらかな光でトイレ室内を演出  
便器に近づくと点灯し、離れるとしばらくして消灯します。  
⇒「やわらかライト」の入/切 (P.38)

■ナイトライト  
「やわらかライト」※10と「便器内LED」を夜間に適した光りかた (ナイトモード) に変更することができます。(P.37)

### においきれい ※10

リモコンの「においきれい」ボタンを押すと、開始 (P.39)

トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止まります。  
⇒「においきれい」の動きを変える (オート/連続) (P.39)

においきれいランプ

においきれい中に光ってお知らせ

### きれい除菌水とは

水 (水道水および飲用可能な井戸水 (地下水)) に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分 (次亜塩素酸) を含む水です。  
時間がたつともとの水に戻るもので、環境にやさしいのが特長です。  
・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。  
・使用・環境条件 (水質や対象物の材質・形状など) によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

#### ■ノズル

ノズルきれい

押す

ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。  
●ノズルを出してお手入れをしたいとき  
⇒「ノズルそうじ」 (P.47)

#### ■便器・便座 ※12

リモコン裏面

お掃除ミスト 押す



便器内と便座裏の先端付近※12にきれい除菌水のミストをかけます。  
●ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。

- ※1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。
- ※2 F4・F3・F2・F1以外
- ※3 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30、31)
- ※4 F2A・F1Aでは、立って使用したときはオート便器洗浄しません。
- ※5 便器の種類によっては「大洗浄」します。
- ※6 洗浄機能 (おしり・ビデなど) を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)
- ※7 F2・F2A・F1・F1Aで便ふたが閉まっている場合は、便ふたを開けるとプレミストします。
- ※8 便器内と汚れのつきやすい便座裏先端付近にミストをかけます。  
便ふたが閉まっている場合は、便ふたを開いてミストをかけます。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.56)
- ※9 洗浄機能 (おしり・ビデなど) を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。
- ※10 F2・F2A・F1・F1A以外
- ※11 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。
- ※12 F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A以外
- ※13 「お掃除ミスト」は除く

# 基本の使いかた

## リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

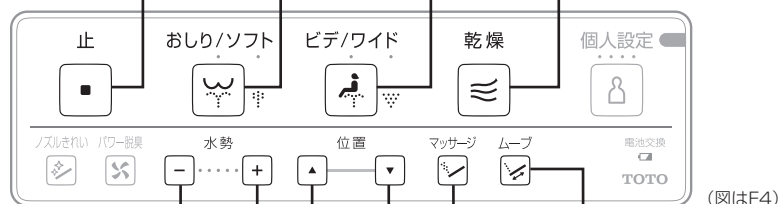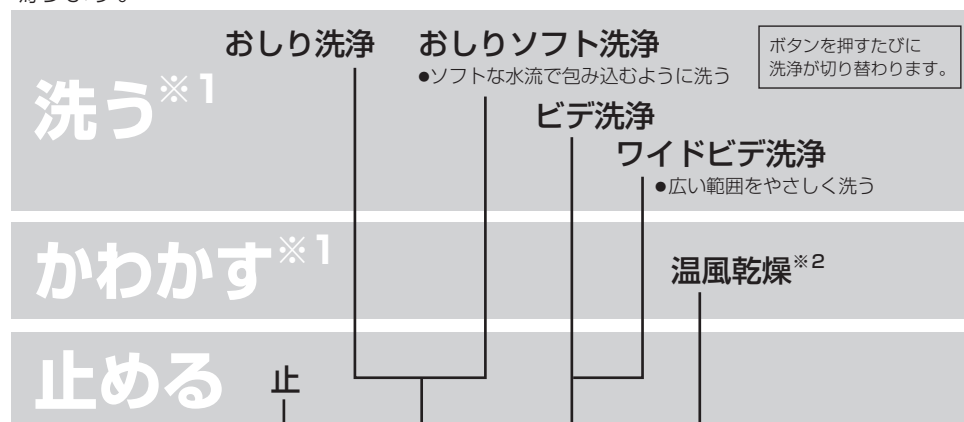

●「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

### お知らせ

- 便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

### ■洗浄位置調節

- 洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節
- リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります

3段階目に戻したくないとき (P.40)

### ■水勢調節

- 水勢を5段階で調節 (「-」弱く、「+」強く)

- 水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯



- 洗浄ボタン(おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデ)を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯



### ■ムーブ洗浄

- ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗う

### ■マッサージ洗浄

- 水勢に強弱をつけて洗う

### ■個人設定ボタン

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。  
→設定のしかた (P.41)

- 使用するとき

- ①ボタンを押して、自分の設定した箇所のランプを点灯させる
- ②使用する洗浄ボタン(おしり洗浄など)を押す



### ■ノズルきれいボタン (P.15)

- きれい除菌水でノズルを洗浄する

- 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。(P.14)

### ■パワー脱臭ボタン

- ボタンを押すと、吸い込む力をアップしてにおいをとる

- 便座に座らないと、使えません。
- 切らずに立ち上がったときは、約60秒後に自動で止まります。

### おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について

- おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

- リモコンに貼る点字シールを、無料で準備しています。  
→詳しくは、P.12をご覧ください。

※1 着座センサーがはたらかないと使えません。着座センサー部 (P.8) に、肌が直接触れるように座ってください。

※2 F1・F1A以外

- 表面シート、ボタンは「抗菌」です。

# 基本の使いかた

## リモコンを使う

### リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするとき

流す

開閉する

大洗浄※1

小洗浄※1

eco小洗浄※1※2

●男子小用時やお手入れなど、トイレトペーパーを流さないとき

便座開閉※3

便ふた開閉※3





(図はF4A)

#### ■便器洗浄

便器やタンクの種類によって、ボタンの種類は異なります。

#### ■便座・便ふたの開閉

オートふた開閉付の機種は、リモコンでも操作できます。

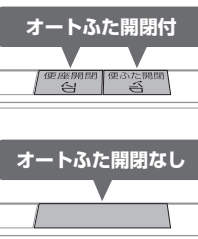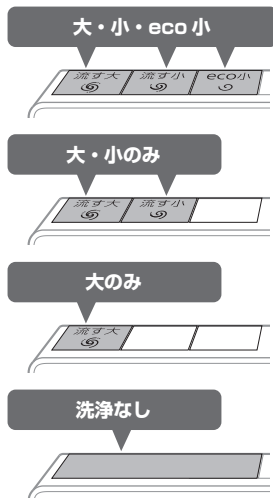

電池切れ予告マーク  
(P.49)

### リモコン裏面

#### ■運転ボタン

約3秒以上押しと  
ウォシュレット本体の「運転」を  
入/切できます。

#### ■お手入れ

(P.43～48)

#### ■温度設定

温度調節 (P.20、21)

#### ■節電設定





節電機能 (P.22～25)

#### ■オート設定

いろいろな使いかた  
(P.26～42)

#### ■設定確認ボタン

現在の設定をランプで  
確認できます。※6

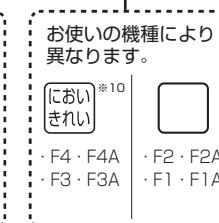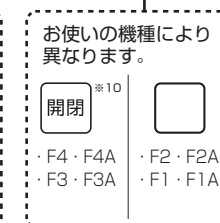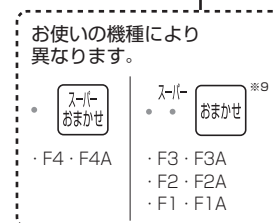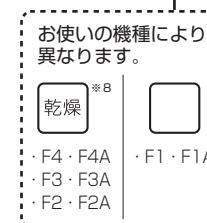

(図はF4A)

※1 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30、31)

※2 汚物やトイレトペーパーを流すときには使用しないでください。

※3 F2・F2A・F1・F1A以外

※4 リモコン信号送信部

※5 F4・F3・F2・F1では、ボタンを押すと電子音が鳴ったりランプが点灯しますが、使用できません。

※6 機能がないボタンのランプも点灯します。

※7 お使いのリモコンによっては、ボタンがある場合がありますが使用できません。

※8 F1・F1Aでは、お使いのリモコンによってボタンがある場合がありますが使用できません。

※9 F4・F4Aでは、お使いのリモコンによってF3・F3A・F2・F2A・F1・F1Aと同じボタンの場合があります。


※10 F2・F2A・F1・F1Aでは、お使いのリモコンによってボタンがある場合がありますが使用できません。

# 温度調節

温水 / 便座 / 乾燥※<sup>1</sup>

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

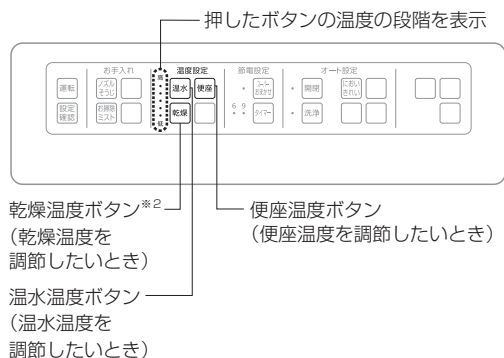


## 温度を調節する

**1** 設定したい温度のボタン **温水** , **便座** , **乾燥** ※<sup>1</sup> を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

**2** 手順 **1** で選んだボタンを  
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

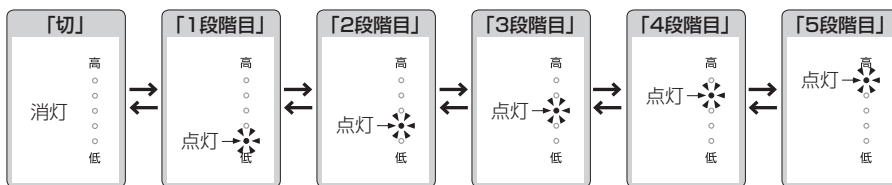

・乾燥※<sup>1</sup> は「切」がありません。

温度調節ランプは、約 10 秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。  
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順 1 からやり直してください。

<設定完了>


## 便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥※<sup>1</sup>は「切」がありません。

**1** 「切」に設定したい温度のボタン **温水** , **便座** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

**2** 手順 **1** で選んだボタンを  
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

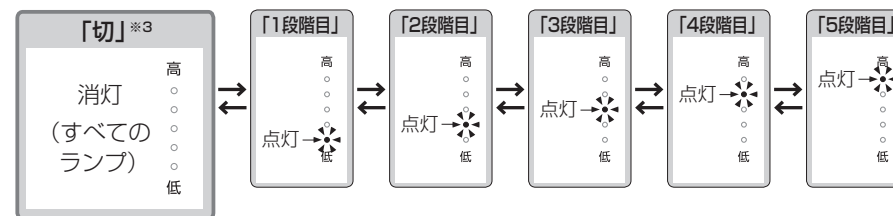

<設定完了>

● 温度調節しても、便座が温かにならないとき  
→ 節電が「入」になっていませんか? (P.22, 23)

※1 F1・F1A以外  
※2 F1・F1Aでは、お使いのリモコンによってボタンがある場合がありますが使用できません。  
※3 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

使  
い  
か  
た

# 節電機能

## 種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

### ●瞬間暖房便座をお使いのときは（F4・F4A）

→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

ウォシュレットに  
自動で節電してもらいたい

もっと節電したい

## おまかせ節電

## スーパー おまかせ節電



あまり使わない時間帯をウォシュレットが  
見つけ、自動で便座温度を下げます。  
●あまり使わない時間帯を見つける  
までに、約 10 日かかります。

「おまかせ節電」しながら、さらに  
使わない時間帯は自動で便座ヒーター  
を切ります。


節電が  
はたらいて  
いるとき

■ウォシュ  
レット  
本体表示部<sup>\*1</sup>

■便座  
ヒーター<sup>\*2</sup>

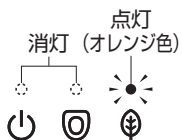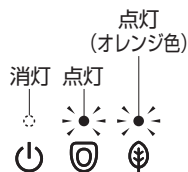

低温



低温 切


例

設定温度<sup>\*3</sup>  
低温<sup>\*4</sup>  
切<sup>\*5</sup>

PM9:00 から AM6:00 頃まであまり使用しない場合



AM0:00 から AM4:00 頃まで使用しない場合

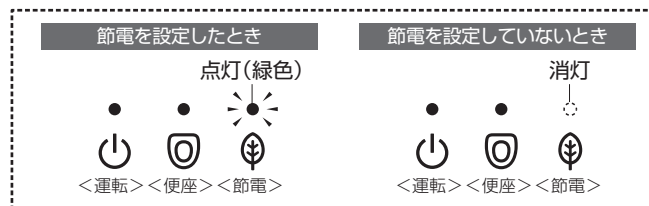

決めた時間帯だけ節電したい  
（6時間／9時間）


とことん節電したい

## タイマー節電

## タイマー節電 + （スーパー）おまかせ節電

一度設定すると、毎日その時間帯に  
自動で便座ヒーターなどを切ります。


「タイマー節電」と「（スーパー）おまかせ節電」  
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない  
ときにも、「（スーパー）おまかせ節電」が  
はたらきます。

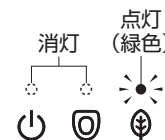

- 「（スーパー）おまかせ節電」中：  
「（スーパー）おまかせ節電」時のランプ表示
- 「タイマー節電」中：  
「タイマー節電」時のランプ表示



切



低温 切

AM8:00 から PM5:00 まで設定した場合



「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を  
組み合わせた場合



※ 1 次の場合は「節電を設定したとき」のランプ表示に戻ります。

[F4・F4A] 便器に近づく

[F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A] 便座に座る

※ 2 「低温」または「切」でも、次の場合は一時的に温かくなります。

[F4・F4A] 便器に近づく、または便座に座る（約 60 秒間で設定温度になります。）

[F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A] 便座に座る（約 15 分間で設定温度になります。）

※ 3 P.20、21 で設定した温度です。

※ 4 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※ 5 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定（P.24・25）


# 節電機能

## 設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

### リモコン裏面


⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

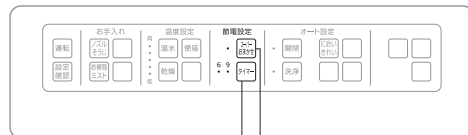

タイマー節電ボタン

(スーパー) おまかせ節電ボタン  
※お使いの機種により異なります。

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| ・  スーパー<br>おまかせ | ・  スーパー<br>おまかせ                  |
| ・ F4・F4A        | ・ F3・F3A<br>・ F2・F2A<br>・ F1・F1A |

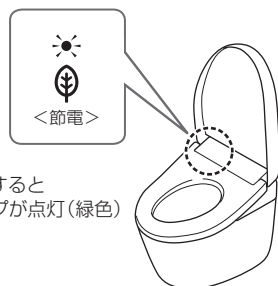

節電を設定すると  
「節電」ランプが点灯(緑色)  
します。

※1 F4・F4Aでは、お使いのリモコンによって  
F3・F3A・F2・F2A・F1・F1Aと同じボタンの  
場合があります。

※2 F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A以外

## スーパーおまかせ節電※2

<F4・F4Aの場合>

お使いのリモコンのボタンが の場合、  
下記の手順で設定を行ってください。

1 スーパー  
おまかせ 押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

「スーパーおまかせ節電」にするととき



「切」にするととき



<設定完了>

## おまかせ節電※3 スーパーおまかせ節電

<F4・F4Aの場合>

お使いのリモコンのボタンが の場合、  
下記の手順で設定を行ってください。

1 おまかせ 押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

「おまかせ節電」※4にするととき



「スーパーおまかせ節電」にするととき



「切」にするととき



<設定完了>

※3 F4・F4A 以外

※4 F4・F4A では、ランプは点灯しますが設定されません。

## タイマー節電

例：午前1時から7時まで（6時間）節電をする  
とき

1 午前1時になったら、  
 タイマー 押す

・「6」のランプが点灯するまで  
繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

6 時間のとき



9 時間のとき



「切」のとき



<設定完了>



# いろいろな使いかた

## 設定一覧

| 設定の種類  |               |             | 設定できる機種            |
|--------|---------------|-------------|--------------------|
| オート機能  | オート便器洗浄       | オート便器洗浄     | F4A・F3A<br>F2A・F1A |
|        |               | 水が流れるまでの時間  |                    |
|        |               | 便ふた閉止後洗浄モード | F4A・F3A            |
|        |               | 便ふた連動洗浄モード  | F2A・F1A            |
|        | オートふた開閉       | オートふた開閉     | F4・F4A<br>F3・F3A   |
|        |               | ふたが閉まるまでの時間 |                    |
|        |               | ふたが開くまでの時間  |                    |
|        |               | 開きかた        |                    |
|        | せいけつ          | ノズルきれい      | すべての機種             |
|        |               | 便器きれい       |                    |
|        |               | 便座きれい       | F4・F4A             |
|        |               | プレ脱臭        | すべての機種             |
|        |               | 脱臭          |                    |
|        |               | オートパワー脱臭    |                    |
|        | ライト           | ナイトライト      | F4・F4A<br>F3・F3A   |
|        |               | やわらかライト     |                    |
|        |               | 便器内 LED     | すべての機種             |
|        |               | きれいサイン      |                    |
| においきれい |               |             | F4・F4A<br>F3・F3A   |
| その他設定  | 電子音           |             | すべての機種             |
|        | ノズル洗浄位置の記憶    |             |                    |
|        | 個人設定          |             |                    |
|        | 個人設定登録        |             |                    |
|        | 人体検知センサーの検知距離 |             | F4・F4A<br>F3・F3A   |

| 変更できる設定<br>太字は「はじめの設定」           | 設定の内容                                                       | 参照ページ |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 入／切                              | ・自動で便器洗浄する／しない                                              | P.29  |
| 短い／標準／長い                         | ・自動で便器洗浄するまでの時間を変える                                         | P.30  |
| 入／切                              | ・自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する／しない                                     | P.31  |
| 入／切                              | ・便ふたを開けて便器洗浄する／しない                                          |       |
| 入／切                              | ・自動で便ふたを開閉する／しない                                            | P.32  |
| 短い／標準                            | ・自動で閉まるまでの時間を変える                                            |       |
| 標準／中間／長い                         | ・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える                              | P.33  |
| 便ふた／便座・便ふた                       | ・便ふたのみを自動で開閉する／便座と便ふたを自動で開閉する                               |       |
| 入／切                              | ・自動でノズルを洗浄する／しない                                            | P.34  |
| 入／切                              | ・自動で便器内にミストをかける／かけない                                        |       |
| 入／切                              | ・自動で便座裏にミストをかける／かけない                                        | P.35  |
| 入／切                              | ・便座に座るまでの脱臭を自動でする／しない                                       |       |
| 入／切                              | ・便座に座ってからの脱臭を自動でする／しない                                      | P.36  |
| 入／切                              | ・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする／しない                                    |       |
| 入／切／タイマー                         | ・「やわらかライト」と「便器内 LED」を夜間に適した光りかた（ナイトモード）に変更する／変更しない／時間帯を設定する | P.37  |
| 入／切                              | ・やわらかライトを使う／使わない                                            |       |
| 入／切                              | ・便器内を照らすライトを使う／使わない                                         | P.38  |
| 入／切                              | ・きれいサインを光らせる／光らせない                                          |       |
| 入／切                              | ・においきれいをする／しない                                              | P.39  |
| オート／連続                           | ・においきれいをよく使う時間帯に自動でする／常にする                                  |       |
| 入／切                              | ・電子音を鳴らす／鳴らさない※1                                            | P.40  |
| 入／切                              | ・前回の洗浄位置を記憶する／しない                                           |       |
| 入／切                              | ・個人設定をする／しない                                                | P.41  |
| 登録 1 / 登録 2 / 登録 3 / 登録 4        | 個人のお好みの洗浄位置などを登録する                                          |       |
| 設定 1 / 設定 2 / 設定 3 / 設定 4 / 設定 5 | ・人体検知センサーの検知範囲を変更する                                         | P.42  |

※1 電子音を「鳴らさない」にしても、設定を変更するときは電子音が鳴ります。  
（ノズル洗浄位置の記憶、個人設定以外）

# いろいろな使いかた

## まず確認！

### リモコン表面ボタンでの設定


リモコンを壁に取り付けた状態で設定してください。

【手順1でボタンを約10秒以上押すと設定モードに入ります※1】



※1 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。  
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

### リモコン裏面ボタンでの設定 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

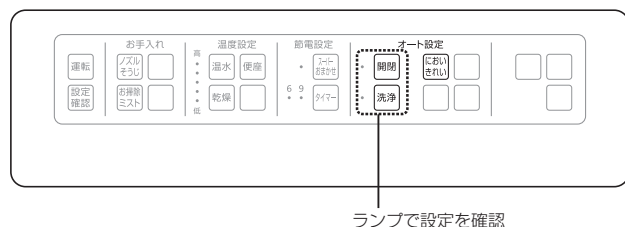

## オート機能

### オート便器洗浄

自動で便器洗浄  
する/しない

### オート便器洗浄


自動で便器洗浄するまでの時間を変える  
水が流れるまでの時間※2

#### リモコン裏面

1 洗浄 押す

押すたびに切り替わる

●オート洗浄ランプで確認 (P.28)

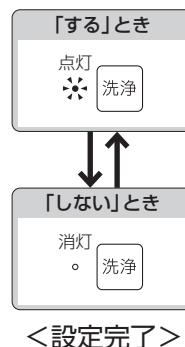

<設定完了>

1 止



リモコンランプが点灯・点滅する  
まで押す (約10秒)




2 おしり/ソフト



3 ビデ/ワイド



4 設定したい項目を選んでボタンを押す※3

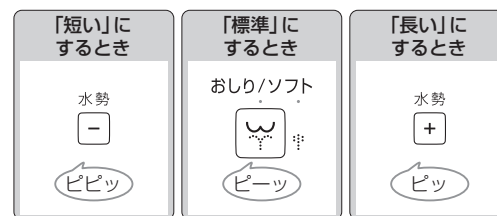

「短い」 約5秒後  
「標準」 約10秒後  
「長い」 約15秒後

●「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、  
上記で便ふたが閉まったあと、水が流れます。

<設定完了>

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、「自動で便ふたが閉まるまで (閉まったあとと便器洗浄)」の時間になります。(F4A・F3A)

※3 「便ふた連動洗浄モード」を「する」に設定しているときは、便ふたを閉めなかったときに自動で便器洗浄するまでの時間が「短い」約25秒後、「標準」約30秒後、「長い」約35秒後になります。(F2A・F1A)



# いろいろな使いかた

## オート機能

### オート便器洗浄

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない

### 便ふた閉止後洗浄モード

1

止

リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)

確認

2

おしり/ソフト

押す

3

水勢

押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す

「する」とき

「しない」とき

<設定完了>

### 便ふた閉止後洗浄モード(F4A・F3A)

便座から立ち上がって約10秒後に(立って使用した場合は人がいなくなつてから)自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。<sup>\*1</sup>  
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小・eco小)<sup>\*2</sup>を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

便座を使用

便座から立ち上がる

便ふたが閉まる(約10秒後)

...

便ふたが閉まったあと便器洗浄

立って使用

便器から離れる

人がいなくなつてから便座・便ふたが閉まる

...

便座・便ふたが閉まったあと便器洗浄<sup>\*3</sup>

リモコンの便器洗浄ボタン

押す

流す大 流す小 eco小

...

便ふたが閉まる

...

便ふたが閉まったあと便器洗浄

●自動で便ふたが閉まったあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.29)

※1 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。  
(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

| 項目 | オート便器洗浄 | オートふた開閉 |                          |
|----|---------|---------|--------------------------|
| 設定 | 切       | 入       | 自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。 |
|    | 入       | 切       | 自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。  |
|    | 切       | 切       | 自動で便ふたの開閉・便器洗浄はしません。     |

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。(P.29、32)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.57)をご覧ください。

※2 便器やタンクの種類によってボタンの種類が異なります。(詳しくはP.18)

※3 約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

#### ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。着座センサー部に肌が触れるように座ってください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

### オート便器洗浄

便ふたを開けて便器洗浄する/しない

### 便ふた連動洗浄モード

1

止

リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)

確認

2

おしり/ソフト

押す

3

水勢

押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す

「する」とき

「しない」とき

<設定完了>

### 便ふた連動洗浄モード(F2A・F1A)

手で便ふたを開めたときに、便ふたの動きと連動して便器洗浄します。

- 便ふたを開めなかったときは、流し忘れ防止のため便座から立ち上がって約30秒後に自動で便器洗浄します。  
(「オート便器洗浄」(P.29)が「入」の場合)
- 便ふたを開めなかったときに便器洗浄するまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.29)

# いろいろな使いかた

## オート機能

### オートふた開閉

自動で便ふたを開閉  
する/しない

#### オートふた開閉

リモコン裏面

1 開閉 押す

押すたびに切り替わる

●オート開閉ランプで確認 (P.28)

「する」とき

点灯  
開閉

「しない」とき※1

消灯  
開閉

<設定完了>

自動で閉まるまでの時間を変える

#### ふたが閉まるまでの時間※2

1 止

リモコンランプが点灯・点滅する  
まで押す(約10秒)



2 ビデ/ワイド 押す

3 おしり/ソフト 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「短い」に  
するとき※3

水勢  
-

ピーッ

「標準」に  
するとき

水勢  
+

ピーッ

「短い」 約25秒後  
「標準」 約90秒後

<設定完了>

- ※1 「切」に設定した場合でも便座きれいのミストをかけるときは、便ふたが開き、ミストが終了すると便ふたは閉まります。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.56) (F4A)
- ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください (P.29) (F4A・F3A)
- ※3 「短い」に設定すると、自動で閉まったあとの約15秒間は自動で開きません。

### オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える  
(手やリモコンで閉めたとき)

#### ふたが開くまでの時間

便ふたのみを自動で開閉する/  
便座と便ふたを自動で開閉する

#### 開きかた

1 止

リモコンランプが  
点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 ビデ/ワイド 押す

3 水勢 + 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「標準」に  
するとき

おしり/ソフト

ピーッ

「中間」に  
するとき

ビデ/ワイド

ピーッ

「長い」に  
するとき

水勢 -

ビビッ

「標準」 約15秒後  
「中間」 約30秒後  
「長い」 約90秒後

<設定完了>

2 ビデ/ワイド 押す

3 水勢 - 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

便ふたのみ  
開くとき

おしり/ソフト

ピーッ

便座と便ふたを  
開くとき※4 ※5

ビデ/ワイド

ピーッ

<設定完了>

- ※4 「便座・便ふた」に設定すると、プレミストは出ません。
- ※5 「便座・便ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

使  
い  
か  
た

# いろいろな使いかた

## オート機能

### せいけつ

自動でノズルを洗浄  
する/しない

**ノズルきれい**

自動で便器内にミストを  
かける/かけない

**便器きれい※<sup>1</sup>**

1



リモコンランプが  
点灯・点滅するまで押す(約10秒)

確認



2

水勢  
+ 押す

2

水勢  
+ 押す

3


おしり/ソフト  
押す

3

ビデ/ワイド  
押す

4


設定したい項目を  
選んでボタンを押す

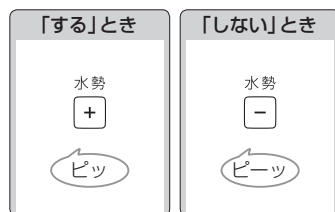

<設定完了>

4

設定したい項目を  
選んでボタンを押す

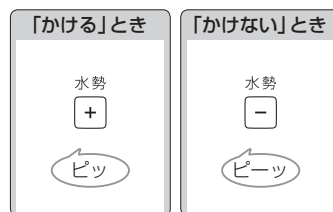

<設定完了>

### せいけつ

自動で便座裏にミストを  
かける/かけない

**便座きれい※<sup>1</sup>**

便座に座るまでの脱臭を  
自動でする/しない

**プレ脱臭**

1



リモコンランプが  
点灯・点滅するまで押す(約10秒)

確認



2

水勢  
+ 押す

2

水勢  
- 押す

3


水勢  
- 押す

3

おしり/ソフト  
押す

4


設定したい項目を  
選んでボタンを押す

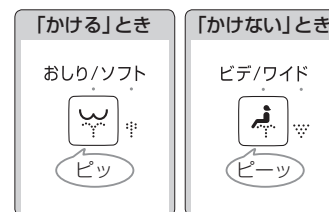

<設定完了>

4

設定したい項目を  
選んでボタンを押す

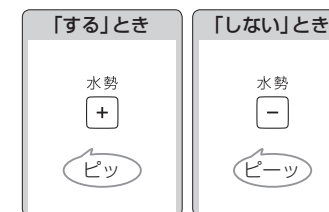

<設定完了>

※1 「便器きれい」を「切」に設定すると、「便座きれい」のミストもかからなくなります。

# いろいろな使いかた

## オート機能

### せいけつ

便座に座ってからの脱臭を  
自動でする/しない

#### 脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を  
自動でする/しない

#### オートパワー脱臭

1



リモコンランプが  
点灯・点滅するまで押す(約10秒)

確認



2



押す

3



押す

4

設定したい項目を  
選んでボタンを押す

「する」とき

「しない」とき

水勢

+

水勢

-

ビーツ

ビーツ

<設定完了>

2



押す

3



押す

4

設定したい項目を  
選んでボタンを押す

「する」とき

「しない」とき

おしり/ソフト

ビーツ

ビデ/ワイド

ビーツ

<設定完了>

### ライト

「やわらかライト」と「便器内LED」を  
夜間に適した光りかた(ナイトモード)に  
変更する/変更しない/時間帯を設定する

#### ナイトライト

時間帯を設定する場合(タイマー)は、開始したい  
時刻に設定してください。

1



リモコンランプが  
点灯・点滅するまで  
同時に押す(約10秒)

確認



2



3



4

設定したい項目を  
選んでボタンを押す

「する」とき

入

「しない」とき

切

「時間帯を  
設定する」とき

タイマー

おしり/ソフト

ビーツ

ビデ/ワイド

ビーツ

水勢

-

ビーツ

<設定完了>

### ナイトライトとは

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた  
(ナイトモード)に変更することができます。

●「やわらかライト」・「便器内LED」の設定を「切」にし  
ている場合は点灯しません。

|      | やわらかライト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 便器内LED                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 入    | 常に点灯<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人を検知している<br>ときのみ点灯<br> |
| 切    | それぞれの設定にあわせて点灯<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| タイマー | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">入</div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px solid black; position: relative;"> <div style="position: absolute; right: -10px; top: -5px;">切</div> </div> </div> <p>設定した時間から<br/>12時間ごとに繰り返す</p> <p>PM9:00 から AM9:00 まで設定した場合</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 33%; text-align: center;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">入</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;"> <div style="background-color: white; color: black; padding: 2px;">切</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: center;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">入</div> </div> </div> |                        |

使いかた

# いろいろな使いかた

## オート機能

### ライト

やわらかライトを  
使う/使わない

#### やわらかライト

便器内を照らすライトを  
使う/使わない

#### 便器内LED

きれいサインを  
光らせる/光らせない

#### きれいサイン

1 止 と 水勢 +

リモコンランプが  
点灯・点滅するまで同時に押す(約10秒)



2 おしり/ソフト 押す

2 おしり/ソフト 押す

2 おしり/ソフト 押す

3 ビデ/ワイド 押す


3 水勢 + 押す

3 水勢 - 押す


4 設定したい項目を  
選んでボタンを押す

4 設定したい項目を  
選んでボタンを押す


4 設定したい項目を  
選んでボタンを押す

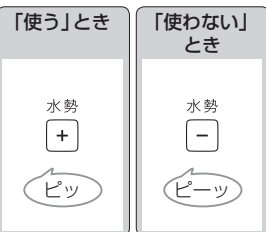

<設定完了>

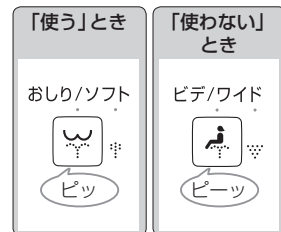

<設定完了>

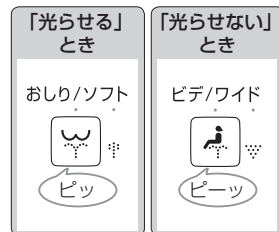

<設定完了>

## においきれい

### においきれい

においきれいを  
する/しない


においきれいを  
よく使う時間帯に自動でする/常にする

#### リモコン裏面

1 においきれい 押す

押すたびに切り替わる

●ウォシュレット本体の  
においきれいランプで確認

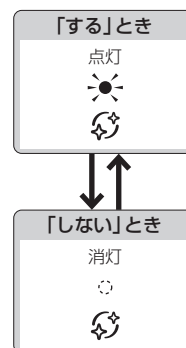

<設定完了>

1 止 と 水勢 +


リモコンランプが  
点灯・点滅するまで  
同時に押す(約10秒)



2 ビデ/ワイド 押す

3 おしり/ソフト 押す

4 設定したい項目を選んで  
ボタンを押す

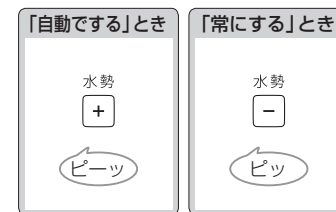

<設定完了>

# いろいろな使いかた

## その他設定

電子音を  
鳴らす/鳴らさない  
**電子音**

前回の洗浄位置を記憶  
する/しない  
**ノズル洗浄位置の記憶**


**1** 止 と 水勢 + リモコンランプが  
点灯・点滅するまで同時に押す(約10秒)



**2** 水勢 - 押す

**3** おしり/ソフト 押す

**4** 設定したい項目を  
選んでボタンを押す

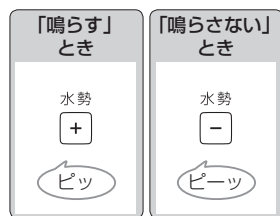

<設定完了>

**2** 水勢 - 押す


**3** 水勢 + 押す

**4** おしり/ソフト 押す

現在の設定が表示されます。

**5** 水勢 - 押す

押すたびに切り替わる

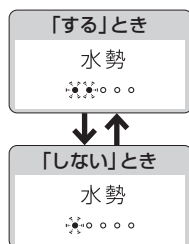

**6** 止 押す

<設定完了>

## 個人設定

個人設定を  
する/しない

**1** 止 と 水勢 + リモコンランプが  
点灯・点滅するまで  
同時に押す(約10秒)



**2** 水勢 - 押す

**3** 水勢 + 押す

**4** ビデ/ワイド 押す

現在の設定が表示されます。

**5** 水勢 - 押す

押すたびに切り替わる



**6** 止 押す

<設定完了>


## 個人設定登録

個人のお好みの洗浄位置などを  
登録する※1

**1** 個人設定 押す

設定したい箇所を選ぶ

押すたびに切り替わる

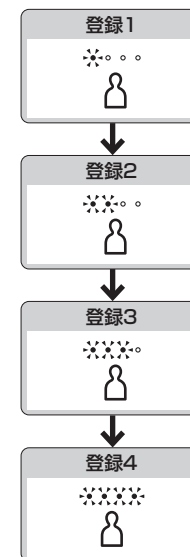

**2** おしり洗浄などを  
使用中に「洗浄位置」「水勢」  
「温水温度」をお好みの位置にする

**3** 個人設定 5秒以上押す



<設定完了>

※1 「個人設定」を「しない」に設定しているときは、この操作はできません。



# いろいろな使いかた

## その他設定

入室時に便ふたの開くタイミングなどを  
変更することができます

### 人体検知センサーの検知距離

1



リモコンランプが  
点灯・点滅するまで押す (約10秒)



2

ビデ/ワイド



押す

3

おしり/ソフト



押す

4

ビデ/ワイド



押す


現在の設定が表示されます。

5



で「設定1 / 設定2 / 設定3 / 設定4 / 設定5」を選ぶ

押すたびに切り替わる

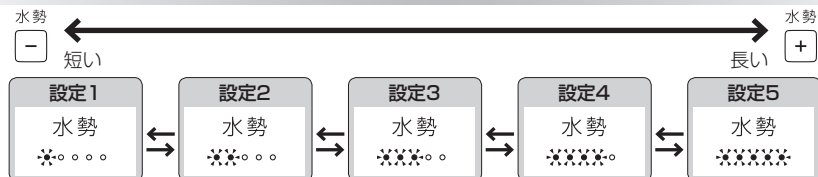

(例) 入室時に便ふたが開くタイミング



6



<設定完了>

# お手入れ

## 電源プラグ

電源プラグ (目安: 月に1回)




かわいた布



ぬれた布


1

電源プラグを抜き、  
かわいた布でふく

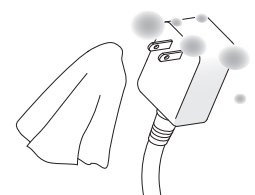

2

電源プラグを差し込み、  
作動確認をする  
(電源プラグについて→P.13 ※1)

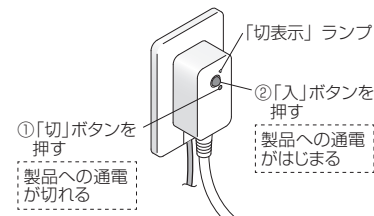


「切表示」ランプが、  
①で点灯、②で消灯すれば正常です。

### 警告



- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
- プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
- コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



### 警告




お手入れや点検のときは、必ず  
電源プラグをコンセントから抜く  
(感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は  
安全のため  
電源プラグを  
抜いてください。 ※1 ※2



プラスチック部品には、  
かわいた布やトイレト  
ペーパーを使わないでく  
ださい。  
(傷つきの原因)



- ※1 「ノズルそうじ」「お掃除ミスト」使用時は除く
- ※2 電源プラグを差し込んで約20秒間は便ふたが自動で開きません (準備運転中のため)。リモコンで操作してください。  
(F2・F2A・F1・F1A以外)

お手入れ