



# 基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

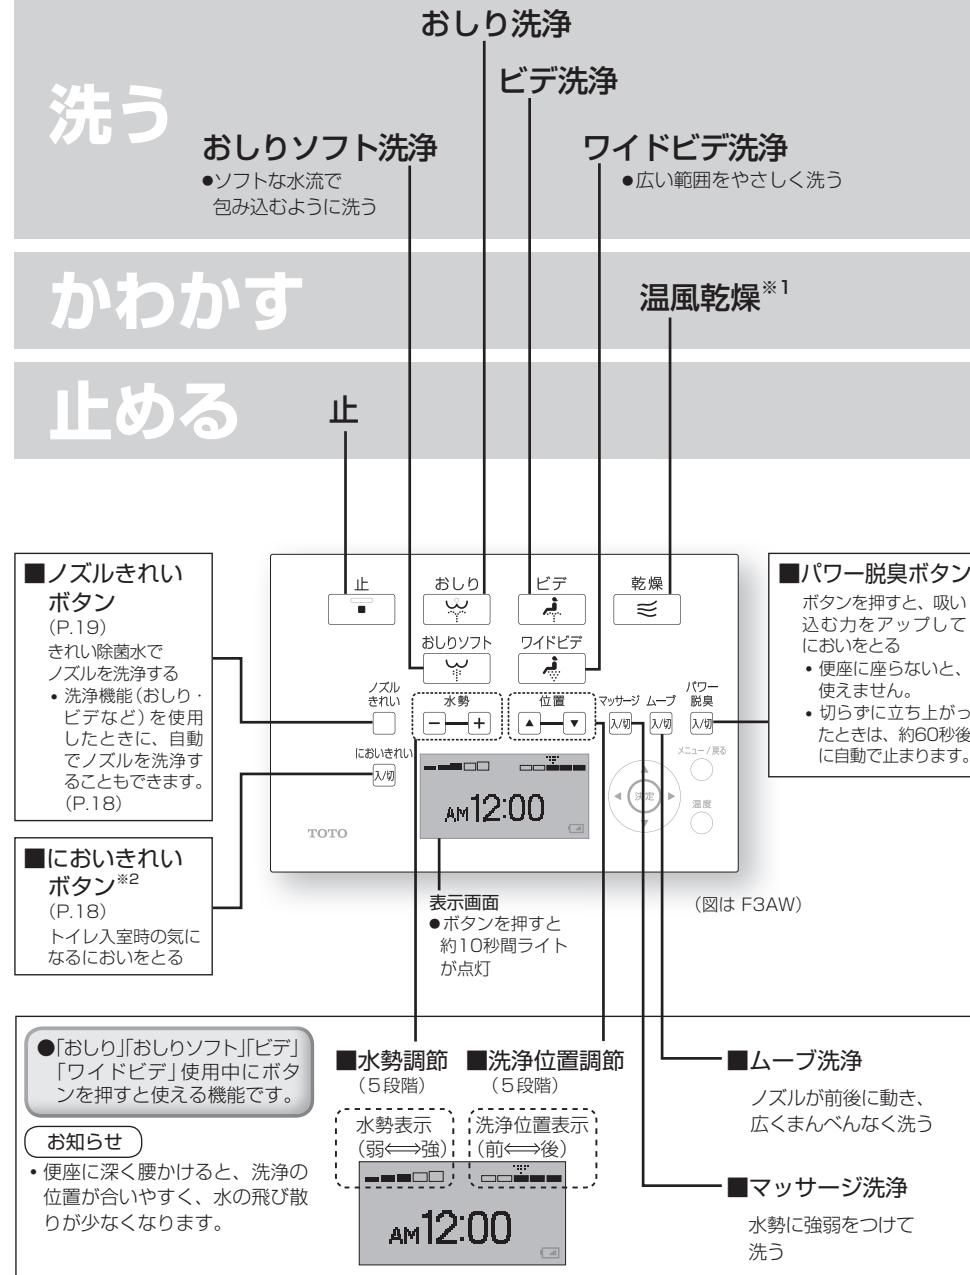


## リモコンで便器洗浄や便ふた・便座の開閉をするとき

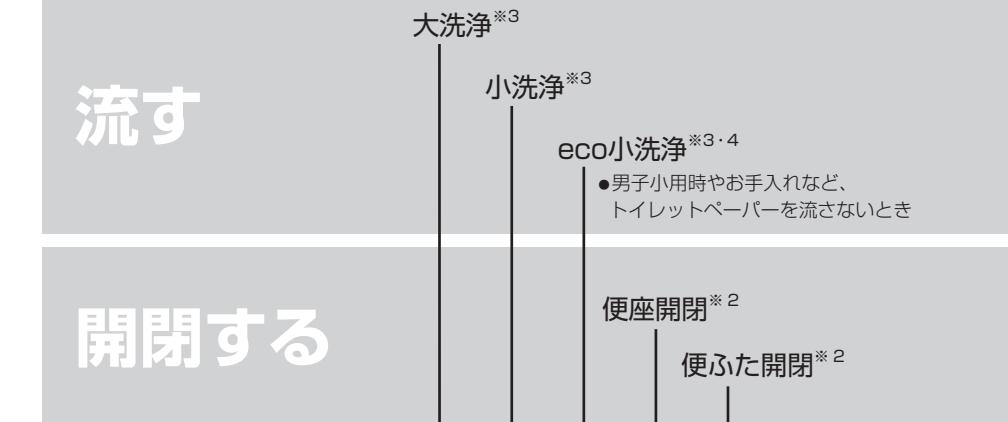


### ■便器洗浄

便器やタンクの種類によって、ボタンの種類は異なります。

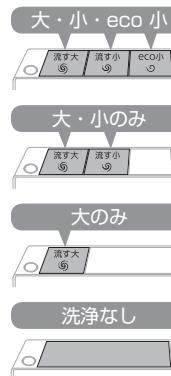

### ■便座・便ふたの開閉

オート便ふた開閉付の機種は、リモコンでも操作できます。

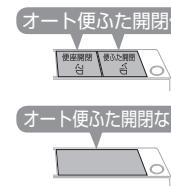

おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について

- おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

●リモコンに貼る点字シールを、無料で準備しています。  
→詳しくは、P.12をご覧ください。

# 基本の使いかた

## メニュー画面について

かんたん操作で設定ラクラク！


リモコンで設定できる内容の一覧です。

● 詳細説明は該当ページをご覧ください。



- 1 メニュー / 戻る  
押す

● 表示画面が切り替わる



AM 12:00

メニュー 1/6

1. お手入れ

2. 節電

◆で選ぶ⇒ [決定] 押す

2 表示画面を見ながら設定する

◆ (上下) を押すと、項目の枠が動く




◆ (左右) を押すと、設定を選べる



◆ (決定) を押すと、決定



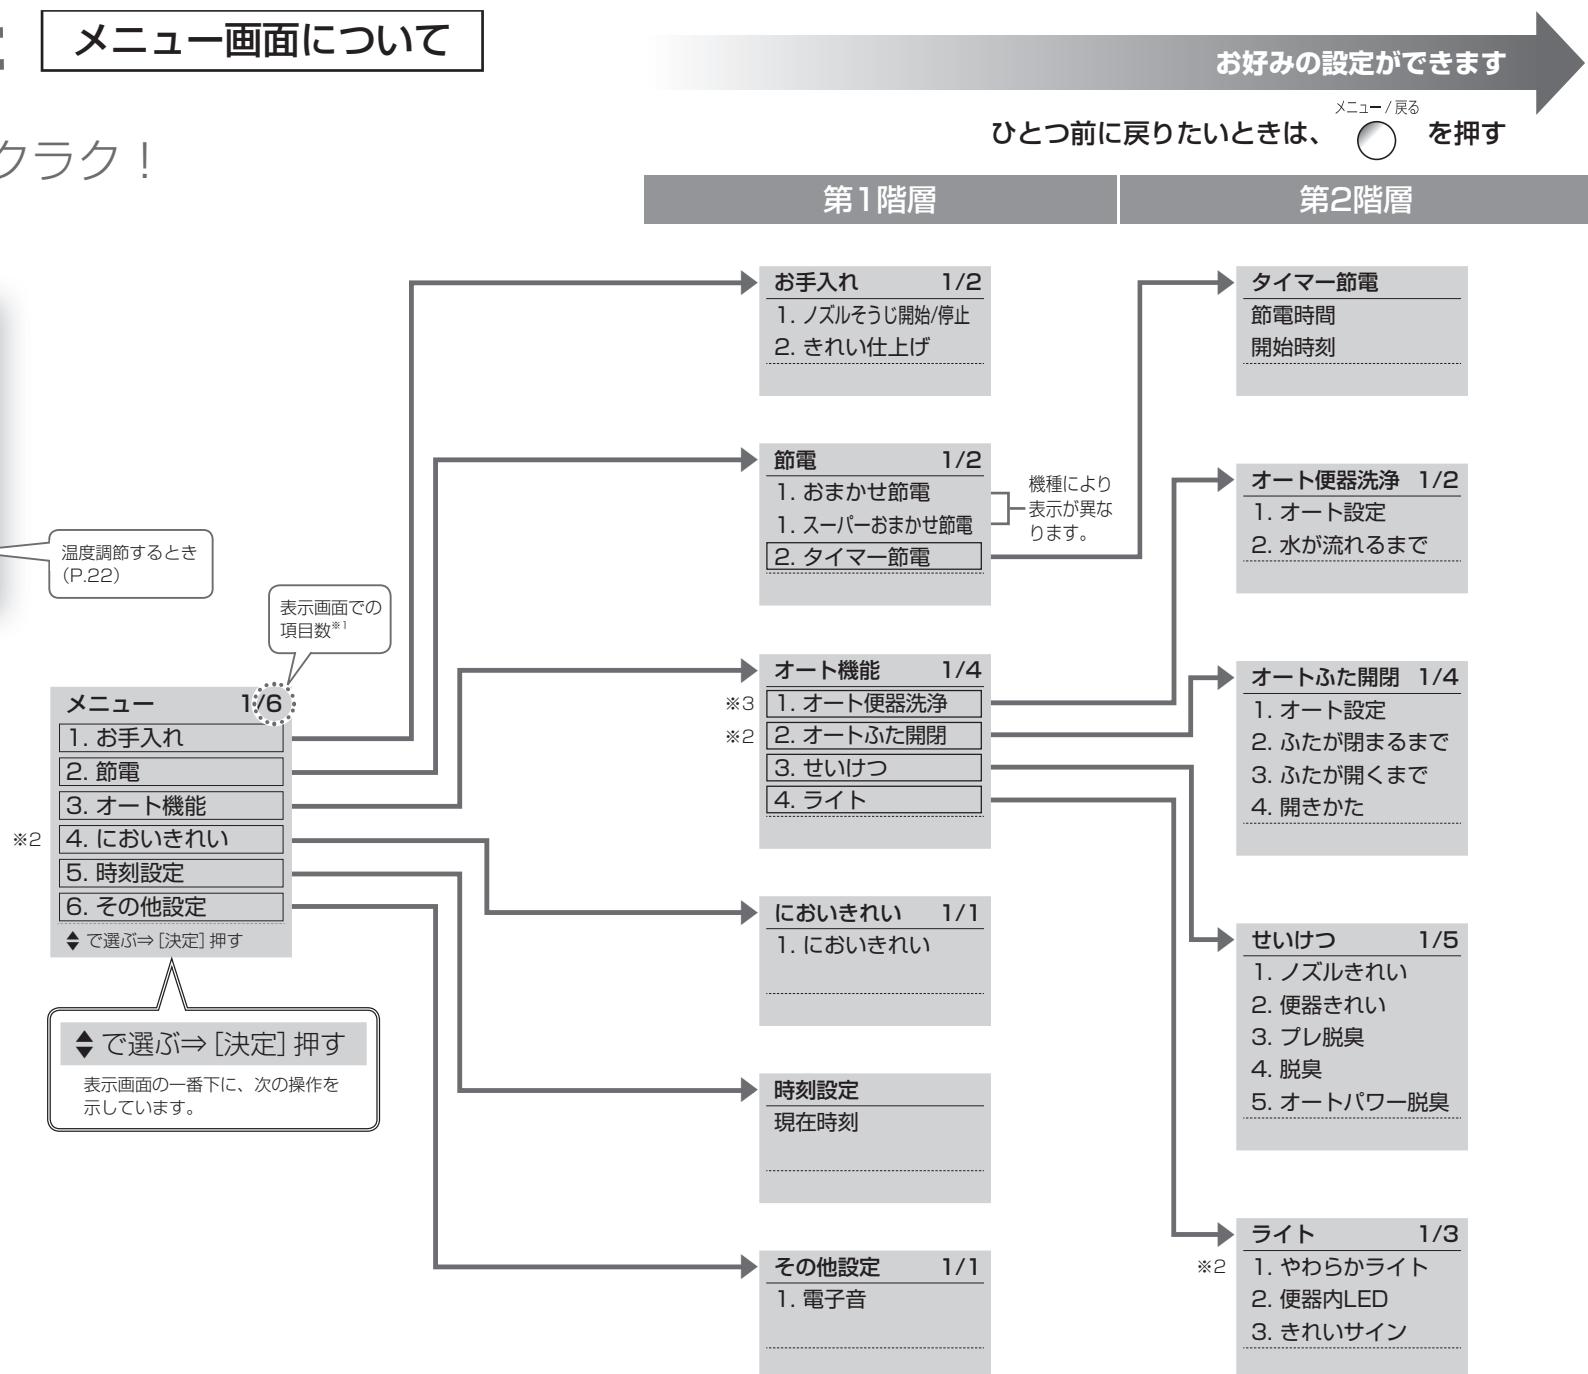

※1 機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。

※2 F2・F2A・F1・F1A以外

※3 F3W・F3・F2・F1以外

# 自動でできること


ふだんは自動で  
きれい除菌水<sup>※1</sup>を使って  
きれいにします。

・以下は、初期設定での  
動きです。

便器に  
近づく 便座に  
座る<sup>※3</sup> 便座から  
立ち上がる




便器内においをとる  
脱臭



オートパワー脱臭開始  
(約10秒後)  
→約60秒後に自動で止まる


きれい除菌水<sup>※1</sup>で  
ノズルをせいけつに  
ノズルきれい



ノズルを自動洗浄  
(約25秒後)  
・洗浄機能を使ったときのみ  
→ノズルが出て、ノズルの  
根元からきれい除菌水<sup>※1</sup>  
が出る

きれい除菌水<sup>※1</sup>で  
便器をせいけつに  
便器きれい

プレミスト  
→便器内にミスト  
をかけて、汚れ  
を付きにくくす  
る



アフターミスト  
(ノズルの自動洗浄後)  
・洗浄機能を使わなかった  
ときは、約25秒後  
→便器内にきれい除菌水<sup>※1</sup>  
のミストをかける

便器内LED



プレミスト中に  
点灯



ノズルきれい中、  
アフターミスト中に  
点灯

きれいサイン



(点灯)



(サイクル点灯)

トイレ入室時の気になる  
においをとる  
においきれい<sup>※4</sup>

はじめの設定  
「オート」

「においきれい」ボタンを押すと、開始

使う時間帯に合わせて自動ではたらきます


・トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止まります。  
(使わない時間帯でも便器に近づくと、においきれいがはたらきます。  
(約60分後に停止します。))

## せいけつ

## きれいを光でお知らせ

### ■便器内LED

便器きれい・ノズルきれい  
中に、光ってお知らせ




### ■きれいサイン

「きれい」機能がはたらくと  
光でお知らせ  
(においきれい<sup>※4</sup>を除く)



■においきれいランプ<sup>※4</sup>  
においきれい中に、光って  
お知らせ

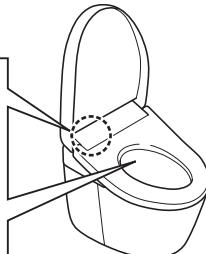

### ■お知らせ

## ■お好みの設定 に変えるには

リモコンのボタンを押して  
きれい除菌水を使うこともできます

### ノズルの場合

ノズル  
きれい  
押す



(ノズルを洗浄したあと、ノズル付近  
から水が出ます。)

●ノズルを出してお手入れをしたいとき  
→「ノズルそうじ」(P.32)

### 便器の場合(きれい仕上げ)

1 メニュー/戻る  
押す

2 ◆で「お手入れ」を選び  
決定押す

3 ◆で「きれい仕上げ」を選び  
決定押す

(便器内にきれい除菌水のミストをかけます。)

### お知らせ

・ノズルが出ているときや便座に座って  
いるときは使えません。

・「便器内LED」の  
入/切  
(P.44)

・「ノズルきれい」「便器きれい」「オートパ  
ワー脱臭」がはたらいている間、点灯ま  
たはサイクル点灯します。  
(便器を使用しないときは点灯のみ)

・「きれいサイン」の  
入/切  
(P.44)

※1 きれい除菌水とは  
水<sup>※2</sup>に含まれる塩化物イオンを電気分解  
して作られる、除菌成分(次亜塩素酸)を  
含む水です。時間がたつともとの水に戻  
るので、環境にやさしいのが特長です。

・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、  
おそうじが不要になるものではありません。  
・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状  
など)によっては、効果が異なります。

※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)  
です。

※3 お湯を出す準備のために、ノズル付近か  
ら数秒間水が出ます。

※4 F2・F2A・F1・F1A以外




# 温度調節

## 温水/便座/乾燥※1

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。


1 溫度  
押す

2 ◆で設定したい  
温度を選ぶ

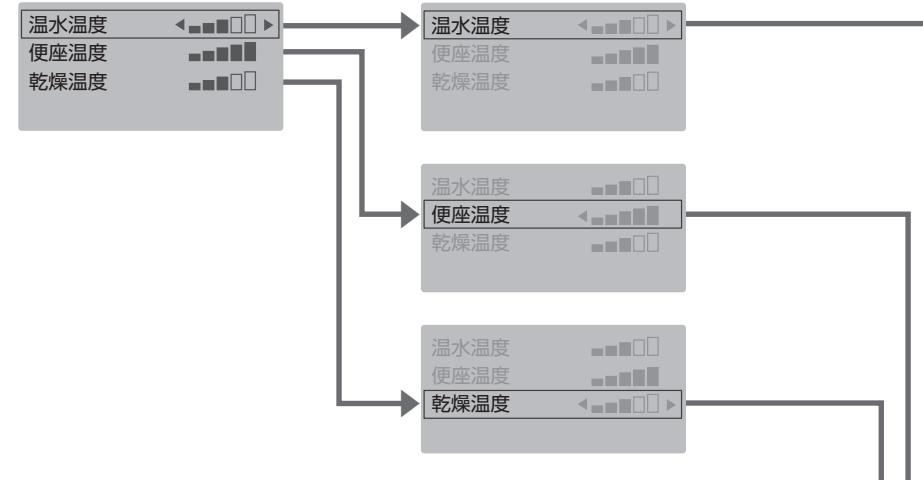


3 ◆で温度の段階を  
選ぶ

〈設定完了〉

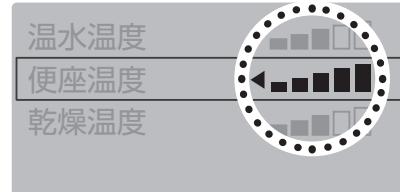


温水温度

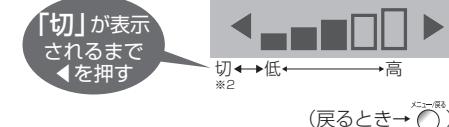

便座温度



乾燥温度※1

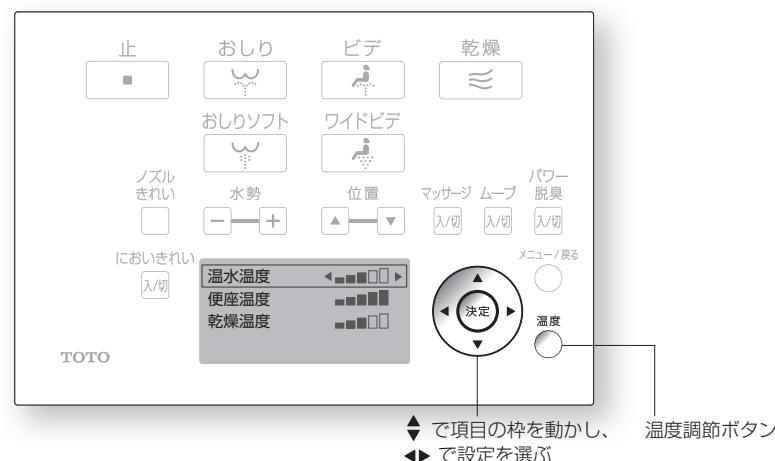

◆で項目の枠を動かし、  
◆で設定を選ぶ

### ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。  
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

使いかた

※1 F1・F1A以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

●温度調節しても便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか？(P.24)

# 節電機能

## 種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。

便座の温度を下げる（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



●瞬間暖房便座をお使いのときは (F3W・F3AW)

→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

| 種類     | こんなときに                | 節電を設定したとき  | 節電がはたらいているとき | AM      | PM   |
|--------|-----------------------|--|--------------|---------|--|
|        |                       | ウォシュレット本体表示部   | 便座ヒーター       | 0 4 6 8 | 5 9 0  |
| 自動で節電  | おまかせ節電                | ウォシュレットに自動で節電してもらいたい<br>あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。                                       |              |         | 例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合<br>設定温度 <sup>*1</sup><br>低温 <sup>*2</sup><br>低温 <sup>*2</sup>  |
|        | スーパーおまかせ節電            | もっと節電したい<br>「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。  |              |         | 例：AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合<br>設定温度 <sup>*1</sup><br>低温 <sup>*2</sup><br>切 <sup>*3</sup><br>低温 <sup>*2</sup>  |
| 決めた時間に | タイマー節電                | 決めた時間帯だけ節電したい<br>(6時間/9時間)<br>一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。                                    |              |         | 例：AM8:00からPM5:00まで設定した場合<br>設定温度 <sup>*1</sup><br>設定温度 <sup>*1</sup><br>切 <sup>*3</sup>  |
|        | タイマー節電 + (スーパー)おまかせ節電 | 自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい<br>「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。 |              |         | 例：「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」の例を組み合わせた場合<br>設定温度 <sup>*1</sup><br>低温 <sup>*2</sup><br>切 <sup>*3</sup><br>設定温度 <sup>*1</sup><br>切 <sup>*3</sup><br>低温 <sup>*2</sup> |

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、次の場合は一時に温かくなります。  
(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

- F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A：便座に座る（約15分間で設定温度になります。）
- F3W・F3AW：便器に近づく、または便座に座る（約60秒間で設定温度になります。）

※1 P.22で設定した便座温度です。

※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定は P.26・27

使いかた

# 節電機能

## 設定のしかた

1 メニュー/戻る  
押す



2 ◆で  
「節電」を選ぶ  
押す



節電を設定すると  
「節電」ランプが点灯(緑色)  
します。


### ご注意

- 機種により表示が異なります。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

## おまかせ 節電

お使いの機種  
F3・F3A  
F2・F2A  
F1・F1A

3 ◆で  
「おまかせ節電」  
を選ぶ



4 ◆で  
「おまかせ」を選ぶ




おまかせ節電を  
おまかせに  
設定しました  
(戻るとき→○)

## スーパー おまかせ 節電

お使いの機種  
F3W・F3AW

3 ◆で  
「おまかせ節電」  
を選ぶ




4 ◆で  
「スーパーおまかせ  
節電」を選ぶ



おまかせ節電を  
スーパーおまかせに  
設定しました  
(戻るとき→○)

## スーパー おまかせ 節電

3 ◆で  
「スーパーおまかせ  
節電」を選ぶ




4 ◆で  
「入/切」を選ぶ



スーパーおまかせ節電を  
入に設定しました  
(戻るとき→○)

## タイマー節電

3 ◆で  
「タイマー節電」  
を選ぶ



4 ◆で  
節電時間「6時間/9時間/  
切」を選ぶ



5 ◆で  
開始時刻を合わせる



タイマー節電  
を設定しました  
(戻るとき→○)

■節電時間や開始時刻を変えるとき → 手順3からやり直す

## 節電を切る

上記の各手順4で  
「切」を選ぶ




タイマー節電を  
切に設定しました  
(戻るとき→○)

## 使いかた

# 設定を変える

## 設定一覧

お使いになるかたや  
ご家庭の状況に合わせて  
便利で使いやすいように  
いろいろな設定ができます。

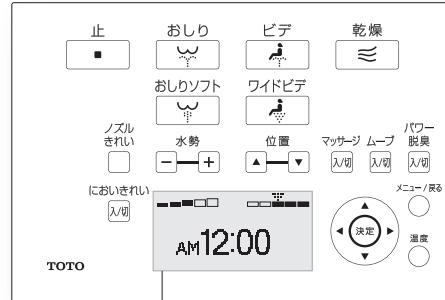

表示画面  
・ボタンを押すと約10秒間  
ライトが点灯

| 設定の種類 |                    | 変更できる設定<br>・太字は「はじめの設定」        | 設定できる<br>機種 | 設定のしかた<br>参照ページ     |
|-------|--------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 便器洗浄  | <b>オート設定</b>       | ・自動で便器洗浄する/しない                 | 入/切         | F3AW・F3A<br>F2A・F1A |
|       | <b>水が流れるまで</b>     | ・自動で洗浄するまでの時間を変える              | 5秒/10秒/15秒  |                     |
|       | <b>オート設定</b>       | ・自動で便ふたを開閉する/しない               | 入/切         |                     |
|       | <b>ふたが閉まるまで</b>    | ・自動で閉まるまでの時間を変える               | 25秒/90秒     |                     |
|       | <b>ふたが開くまで</b>     | ・手やリモコンで閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える | 15秒/30秒/90秒 |                     |
|       | <b>開きかた</b>        | ・便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する   | 便ふた/便座・ふた   |                     |
|       | <b>ノズルきれい</b>      | ・自動でノズルを洗浄する/しない               | 入/切         |                     |
|       | <b>便器きれい</b>       | ・自動で便器内にミストをかける/かけない           | 入/切         |                     |
|       | <b>プレ脱臭</b>        | ・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない          | 入/切         | すべての機種              |
|       | <b>脱臭</b>          | ・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない         | 入/切         |                     |
| オート機能 | <b>オートパワー脱臭</b>    | ・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない       | 入/切         |                     |
|       | <b>やわらかライト</b>     | ・やわらかライトを使う/使わない               | 入/切         | F3W・F3AW<br>F3・F3A  |
|       | <b>便器内LED</b>      | ・便器内を照らすライトを使う/使わない            | 入/切         |                     |
| ライト   | <b>きれいサイン</b>      | ・きれいサインを光させる/光らせない             | 入/切         |                     |
|       | <b>においきれい</b>      | ・においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする     | オート/連続      | F3W・F3AW<br>F3・F3A  |
|       | <b>時刻設定</b>        | ・現在時刻を設定する                     | —           |                     |
| その他設定 | <b>電子音</b>         | ・電子音を鳴らす/鳴らさない                 | 入/切         | すべての機種              |
|       | <b>便ふた閉止後洗浄モード</b> | ・自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄する/しない       | 入/切         | F3AW・F3A            |

### ご注意


- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

必要なとき

# 設定を変える

## オート便器洗浄


1 メニュー/戻る  
押す



2 ◆で  
「オート  
機能」  
を選ぶ  
押す




3 ◆で  
「オート  
便器洗浄」  
を選ぶ  
押す

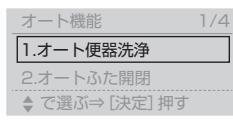

自動で便器洗浄  
する/しない  
**オート設定**


4 ◆で  
「オート設定」  
を選ぶ  
押す



5 ◆で  
「入/切」  
を選ぶ  
押す




オート設定を  
切に設定しました  
(戻るとき→メニューボタン)

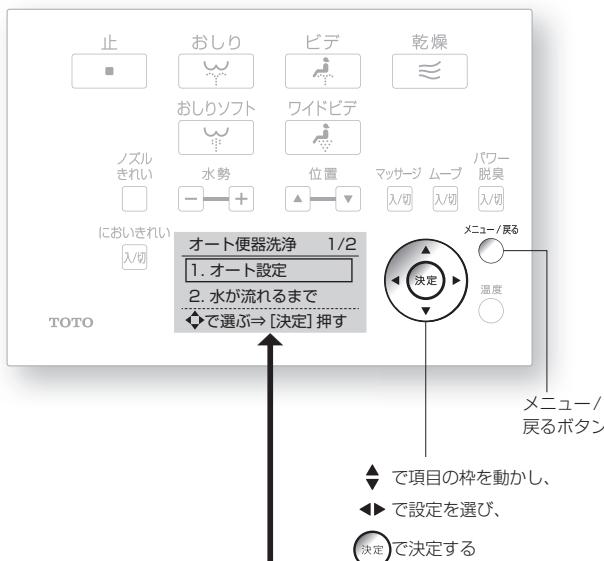

この画面での設定項目  
1. オート設定  
2. 水が流れるまで

自動で洗浄するまでの  
時間を変える  
**水が流れる  
まで<sup>※1</sup>**

4 ◆で  
「水が流れる  
まで」を選ぶ  
押す



5 ◆で  
「5秒/10秒/  
15秒」  
を選ぶ  
押す




水が流れるまでの時間を  
15秒に設定しました  
(戻るとき→メニューボタン)

### 「便ふた閉止後洗浄モード<sup>※2</sup>」が「入」のとき

「水が流れるまで」で設定した時間が「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間になります。

表示画面は「水が流れるまで」  
↓  
設定内容は  
「自動で便ふたが閉まるまで  
(閉まったあと便器洗浄)」



〈15秒に設定した場合〉  
約15秒後に自動で便ふたが閉まった  
あと、便器洗浄します。


※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

※2 F2A・F1A以外


# 設定を変える

## オートふた開閉


1 メニュー/戻る  
押す



2 ◆で「オート機能」  
を選ぶ  
決定  
押す



3 ◆で「オート  
ふた開閉」  
を選ぶ  
決定  
押す



◆で項目の枠を動かし、  
◆で設定を選び、  
決定で決定する

この画面での設定項目  
1. オート設定  
2. ふたが閉まるまで  
3. ふたが開くまで  
4. 開きかた

自動で便ふたを開閉する/しない  
**オート設定**

4 ◆で「オート設定」  
を選ぶ  
決定  
押す




5 ◆で「入/切」  
を選ぶ  
決定  
押す



オート設定を  
切に設定しました  
(戻るとき→○)

自動で閉まるまでの  
時間を変える  
**ふたが閉まる  
まで**※1・2

4 ◆で「ふたが閉まる  
まで」を選ぶ  
決定  
押す




5 ◆で「90秒/25秒」  
を選ぶ※3  
決定  
押す



ふたが閉まるまでの時間を  
25秒に設定しました  
(戻るとき→○)

自動で開くまでの  
時間を変える  
(手やリモコンで閉めたとき)  
**ふたが開く  
まで**※1

4 ◆で「ふたが開く  
まで」を選ぶ  
決定  
押す




5 ◆で「15秒/30秒/  
90秒」を選ぶ  
決定  
押す



ふたが開くまでの時間を  
30秒に設定しました  
(戻るとき→○)

便ふたのみ自動で開閉する/  
便座と便ふたを自動で開閉する  
**開きかた**※1

4 ◆で「開きかた」  
を選ぶ  
決定  
押す



5 ◆で「便ふた/  
便座・ふた」  
を選ぶ※4  
決定  
押す



開きかたを  
便座・ふたに  
設定しました  
(戻るとき→○)

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。設定はP.38をご覧ください。

※3 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。


※4 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※5 F3W・F3以外


# 設定を変える

## せいけつ


1 メニュー/戻る  
押す



2 ◆で  
「オート  
機能」  
を選ぶ  
決定  
押す



3 ◆で  
「せいけつ」  
を選ぶ  
決定  
押す




この画面での設定項目  
1. ノズルきれい  
2. 便器きれい  
3. プレ脱臭  
4. 脱臭  
5. オートパワー脱臭

◆で項目の枠を動かし、  
◆で設定を選び、  
決定で決定する

自動でノズルを洗浄  
する/しない  
**ノズルきれい**


4 ◆で  
「ノズルきれい」  
を選ぶ  
決定  
押す



ノズルきれいを  
切に設定しました  
(戻るとき→○)

自動で便器内にミストを  
かける/かけない  
**便器きれい**

4 ◆で  
「便器きれい」  
を選ぶ  
決定  
押す



便器きれいを  
切に設定しました  
(戻るとき→○)

便座に座るまでの脱臭を  
自動で  
する/しない  
**プレ脱臭**

4 ◆で  
「プレ脱臭」  
を選ぶ  
決定  
押す



プレ脱臭を  
入に設定しました  
(戻るとき→○)

便座に座ってからの脱臭を  
自動で  
する/しない  
**脱臭**

4 ◆で  
「脱臭」  
を選ぶ  
決定  
押す



脱臭を  
切に設定しました  
(戻るとき→○)

立ち上がってから  
パワー脱臭を自動で  
する/しない  
**オートパワー  
脱臭**

4 ◆で  
「オートパワー  
脱臭」を選ぶ  
決定  
押す



オートパワー脱臭を  
切に設定しました  
(戻るとき→○)

# 設定を変える

## ライト

1 メニュー/戻る  
押す



2 ◆で「オート機能」  
を選ぶ  
決定  
押す



3 ◆で「ライト」  
を選ぶ  
決定  
押す




この画面での設定項目<sup>※1</sup>

- 1. やわらかライト
- 2. 便器内LED
- 3. きれいサイン

やわらかライトを  
使う/使わない  
**やわらか  
ライト**

4 ◆で「やわらか  
ライト」  
を選ぶ  
決定  
押す




5 ◆で「入/切」  
を選ぶ  
決定  
押す



やわらかライトを  
切に設定しました  
(戻るとき→メニューリング)

便器内を照らすライトを  
使う/使わない  
**便器内LED**

4 ◆で「便器内LED」  
を選ぶ  
決定  
押す




5 ◆で「入/切」  
を選ぶ  
決定  
押す



便器内LEDを  
切に設定しました  
(戻るとき→メニューリング)

きれいサインを  
光させる/光らせない  
**きれいサイン**

4 ◆で「きれいサイン」  
を選ぶ  
決定  
押す




5 ◆で「入/切」  
を選ぶ  
決定  
押す





きれいサインを  
切に設定しました  
(戻るとき→メニューリング)

# 設定を変える

## においきれい

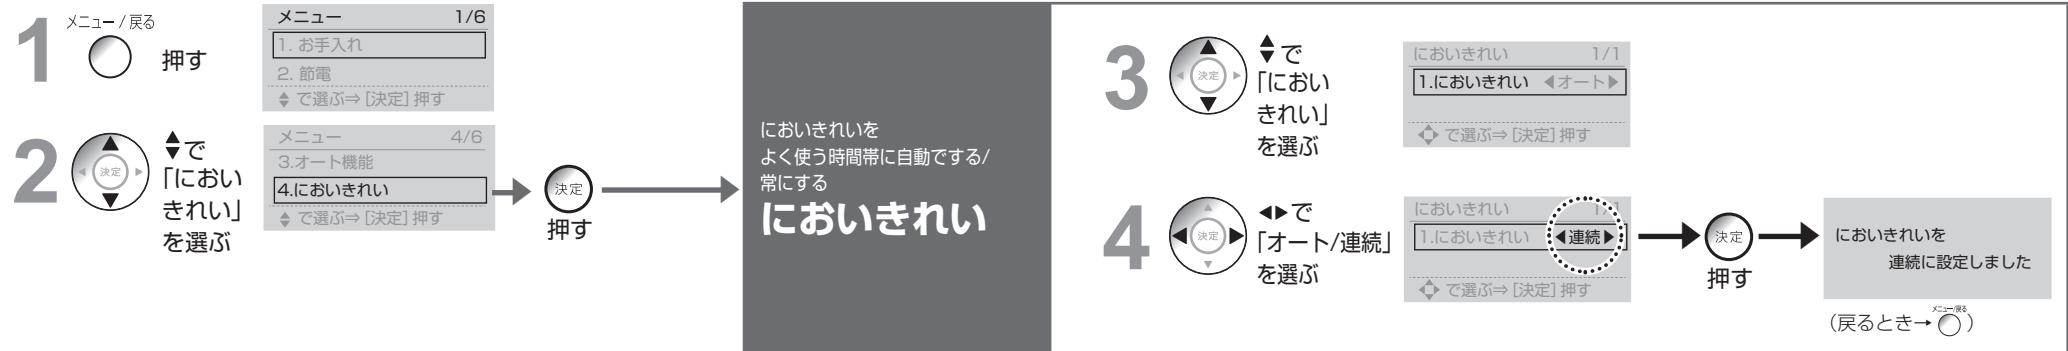

## 時刻設定

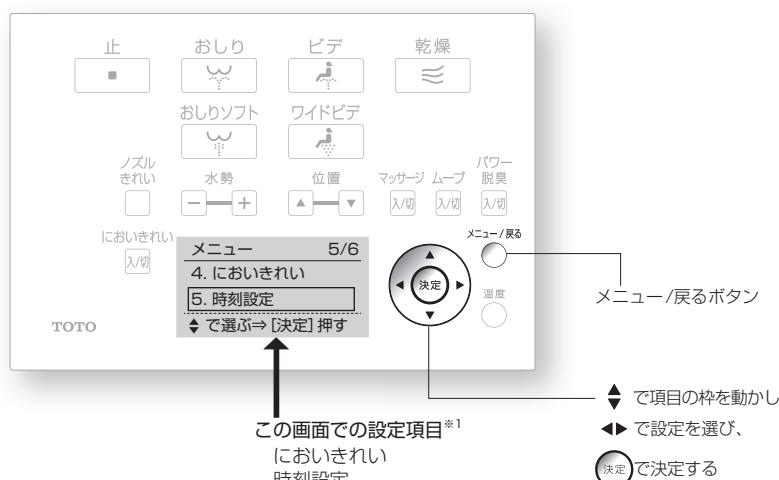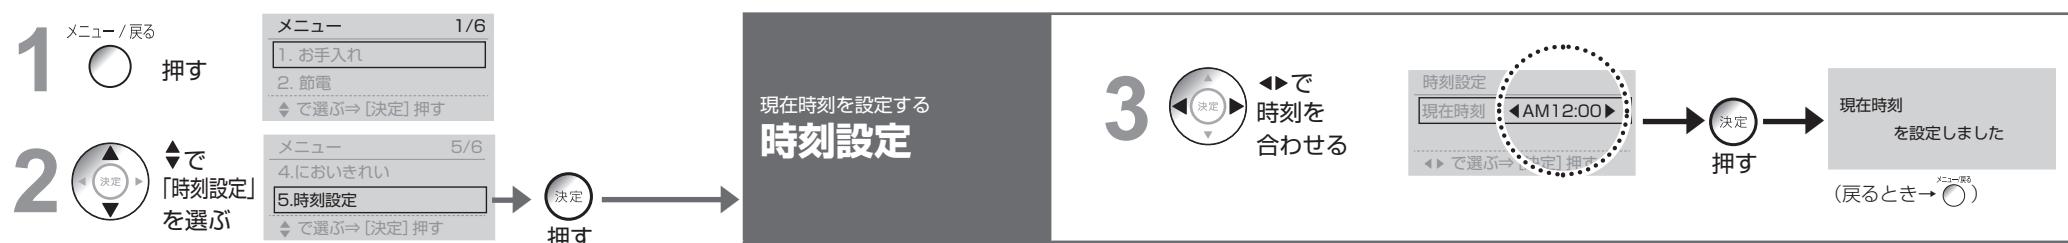

必要なとき

# 設定を変える

## その他設定

- 1 メニュー / 戻る  
押す

2 メニュー  
1. お手入れ  
2. 節電  
◆で選ぶ⇒ [決定] 押す

3 メニュー  
1. 電子音  
◆で選ぶ⇒ [決定] 押す


4 メニュー  
1. 電子音  
◆で選ぶ⇒ [決定] 押す

5. 時刻設定  
6. その他設定  
◆で選ぶ⇒ [決定] 押す

6. その他設定  
1. 電子音  
◆で選ぶ⇒ [決定] 押す



電子音を  
鳴らす/鳴らさない  
**電子音**

電子音を  
切に設定しました  
(戻るとき→)

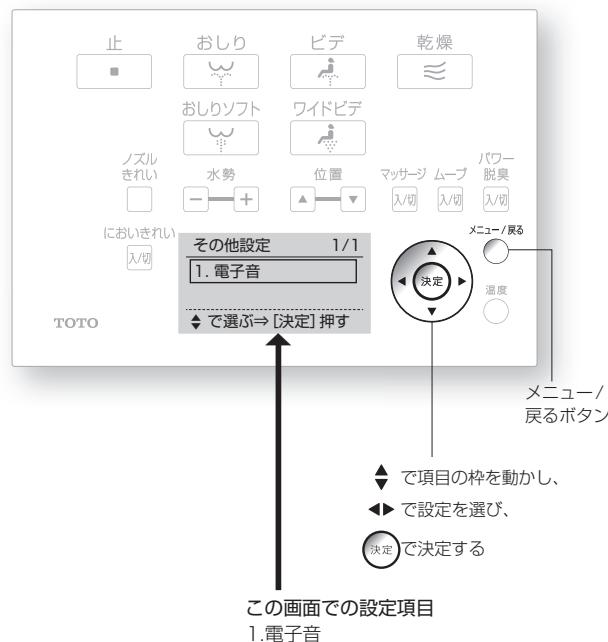

# 設定を変える

## その他設定(つづき)

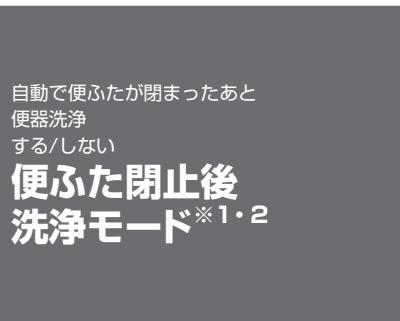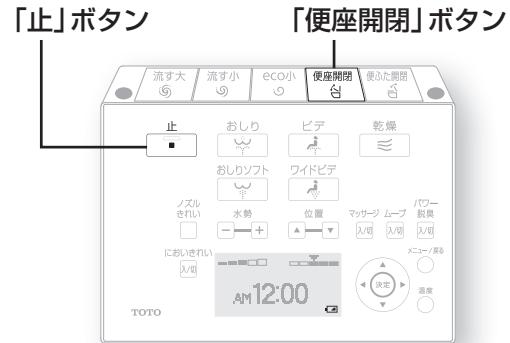

1

止と便座開閉を同時に10秒以上押す

10秒以上押すたびに切り替わる




※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.48)

※2 F3W・F3・F2・F2A・F1・F1A以外

## 便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)  
約10秒後に自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。<sup>※3</sup>  
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小・eco小)<sup>※4</sup>を押すと、  
便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

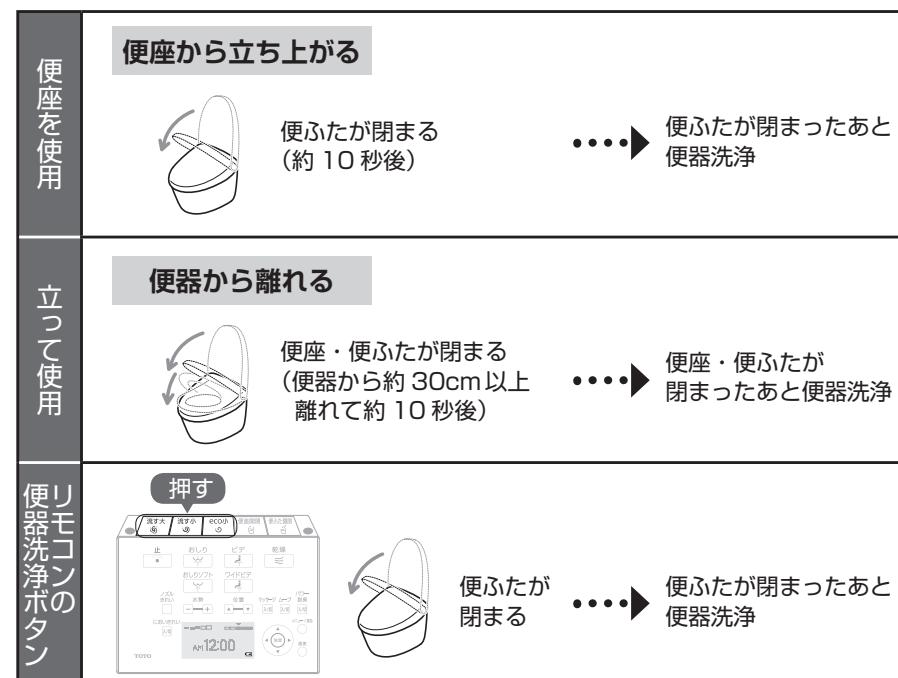

●「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間を変更することができます。(P.38)

※3 「オート便器洗浄」「オート開閉」が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」はたらきません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

| 項目 | オート便器洗浄 | オート開閉 |                          |
|----|---------|-------|--------------------------|
| 設定 | 切       | 入     | 自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。 |
|    | 入       | 切     | 自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。  |
|    | 切       | 切     | 自動で便ふた閉閉・便器洗浄はしません。      |

「オート便器洗浄」「オート開閉」はどちらも「入」に設定してください。(P.38~41)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.61)をご覧ください。

※4 便器やタンクの種類によってボタンの種類が異なります。(詳しくはP.15)

### ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前によりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便座に深く腰掛けください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。