

基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

1. 座る^{*1}



脱臭
プレミスト

脱臭

脱臭がはじまる




便器内においをとる

お知らせ：脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要です。（P.34）

プレミスト

プレミスト



便器内にミストをかけて、汚れを付きにくくする

2. 立ち上がる



オートパワー脱臭
オート便器洗浄
ノズルきれい

オートパワー脱臭

約10秒後

オートパワー脱臭がはじまる



便座から立ち上がって、約60秒後に自動で止まる

オート便器洗浄^{*2}

約10秒後

水が流れる^{*3}



お知らせ：便座に座った時間で洗浄が切り替わります。

- ・約6～30秒のときは、小洗浄します。
- ・約30秒以上のときは、大洗浄します。

ノズルきれい

洗浄機能を使ったときのみ

約25秒後

ノズルが出て、ノズルの根元から出るきれい除菌水で洗浄する^{*4}



「オート機能のはたらき」は初期設定での動きです。

- 設定を変えてご使用いただくこともできます。

→「いろいろな使いかた」（P.24～29）

*1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。

*2 SS3・SS2 以外

*3 立って使用したときはオート便器洗浄しません。

*4 洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。（ノズル付近から水が出ます。）



きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。時間がたつともとの水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- 「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- 使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル




ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。

- ノズルを出してお手入れをしたいとき
⇒「ノズルそうじ」(P.34)

基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

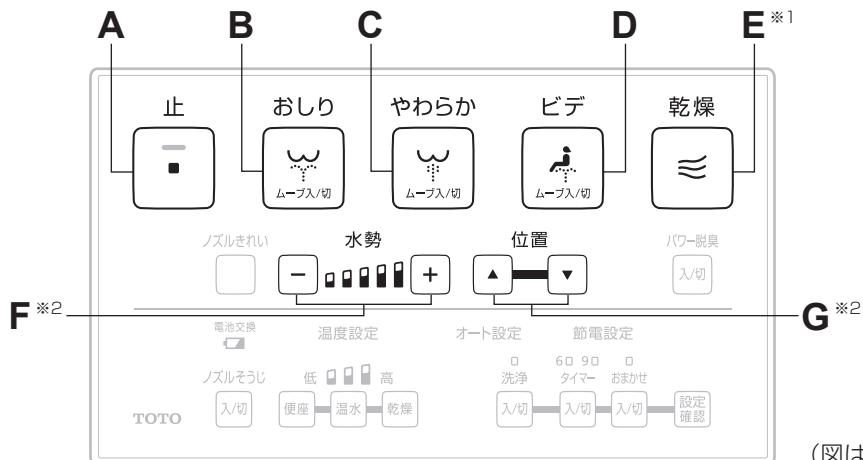

(図はSS3A)

A ■ 止
操作を停止します。

B おしり洗浄
おしりを洗います。

C やわらか洗浄
ソフトな水流でおしりをやさしく洗います。

D ビデ洗浄
女性のビデとして使えます。

ムーブ洗浄
使用中にもう一度押すとノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

お知らせ：便座に深く腰掛けると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

E 温風乾燥
おしりをかわかします。

•表面シート、ボタンは「抗菌」です。

F - + 水勢調節
水勢を5段階で調節します。
「-」弱く、「+」強く
水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯します。
洗浄ボタン（おしり・やわらか・ビデ）を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯します。

G ▲ ▼ 洗浄位置調節
洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節します。
リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

3段階目に戻したくないとき（P.29）

お知らせ：便座に深く腰掛けると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。


おしり洗浄・やわらか洗浄・ビデ洗浄について

- おしり洗浄・やわらか洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・やわらか・ビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

- リモコンに貼る点字シールを、無料で準備しています。
→詳しくは、P.12をご覧ください。

※1 SS2・SS2A 以外

※2 B、C、D を使用中にボタンを押すと使える機能です。

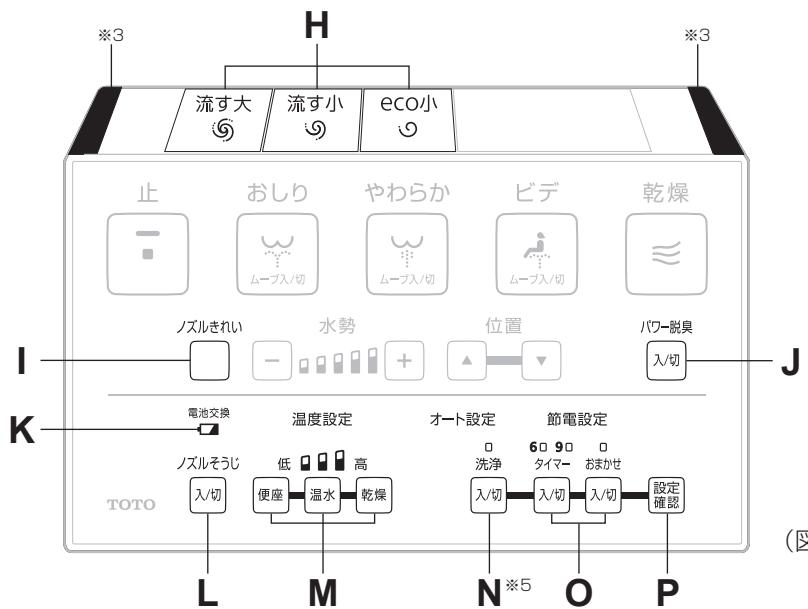

H 便器洗浄

便器やタンクの種類によって、ボタンの種類は異なります。



大洗浄

大洗浄します。



小洗浄

小洗浄します。



eco小洗浄^{※4}

eco小洗浄します。
男子小用時やお手入れなど、トイレットペーパーを流さないとき



大のみ



洗浄なし



I ノズルきれい



ノズルきれい (P.15)

きれい除菌水でノズルを洗浄します。

お知らせ：洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。（P.14）

J パワーツイスト



パワーツイスト

ボタンを押すと、吸い込む力をアップしてにおいをとります。

便座に座らないと使えません。切らすに立ち上がったときは、約60秒後に自動で止まります。

※3 リモコン信号送信部

※4 汚物やトイレットペーパーを流すときには使用しないでください。

※5 SS3・SS2以外

K 電池切れ予告マーク

(P.36)



L ノズルそじ



M 便座温度



N 温水温度



O 乾燥温度



温度調節 (P.18、19)

N



オート便器洗浄 (P.26)

O



タイマー節電



おまかせ節電

節電機能 (P.20~ 23)

P




設定確認ボタン

現在の設定をランプで確認できます。

温度調節

便座 / 温水 / 乾燥※1

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

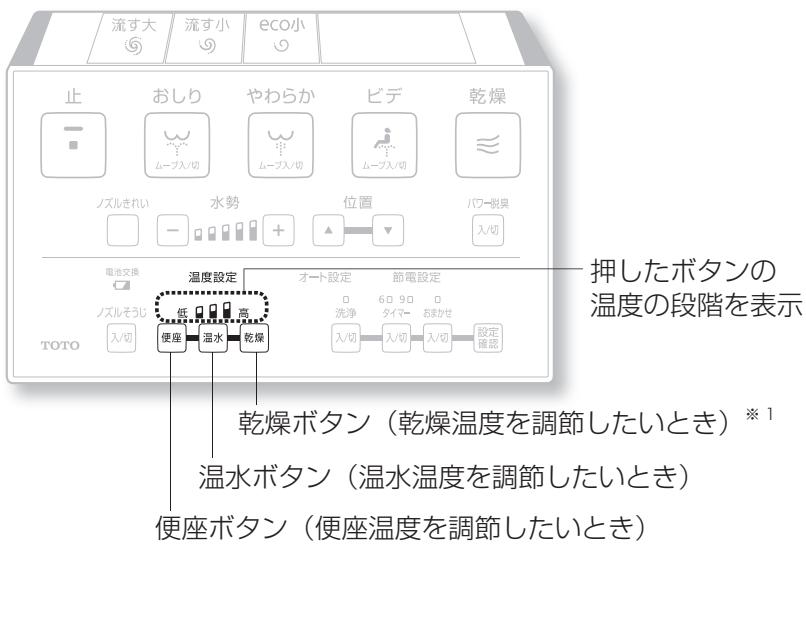


温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **便座**・**温水**・**乾燥***1 を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

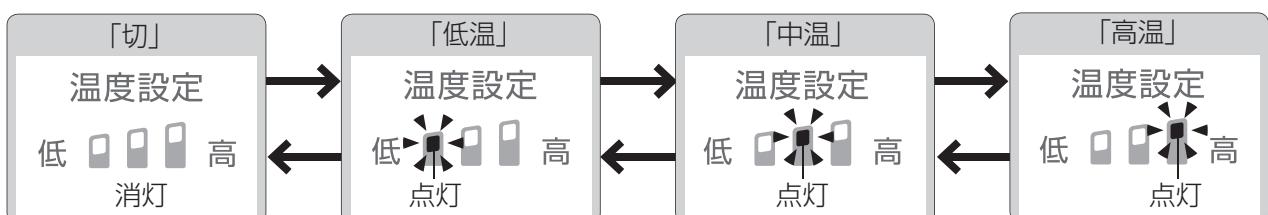


・乾燥*1は「切」がありません。

温度調節ランプは、約 10 秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順 1 からやり直してください。

<設定完了>

●温度調節しても、便座が温かくならないとき→節電が「入」になつていませんか？ (P.20、21)

*1 SS2・SS2A 以外

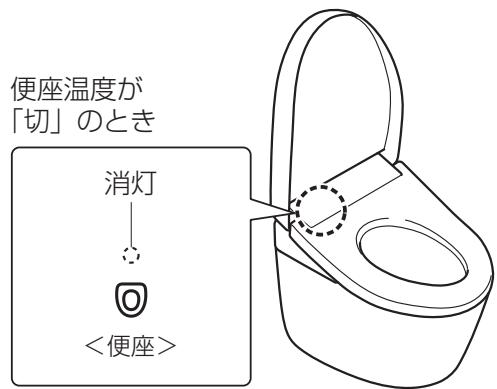


便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥^{*1}は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン **便座**・**温水** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

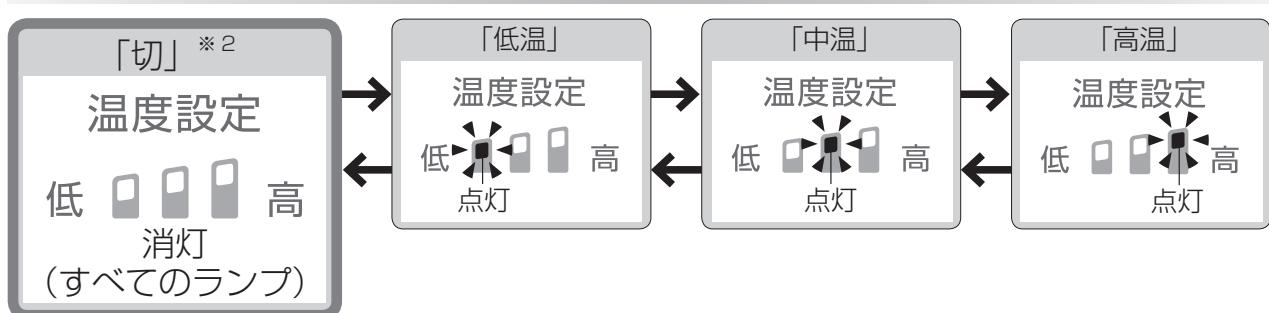

*2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20 °C以下になることはありません。

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座の温度を下げる（または「切」にして）節電します。

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（約15分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

おまかせ節電


タイマー節電

あまり使わない時間帯をウォシュレット
が見つけ、自動で便座温度を下げます。
●あまり使わない時間帯を見つける
までに、約10日かかります。


一度設定すると、毎日その時間帯に
自動で便座ヒーターを切ります。

節電が
はたらいて
いるとき

■ウォシュ
レット
本体表示部

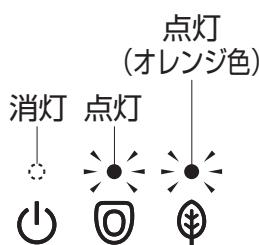

■便座
ヒーター

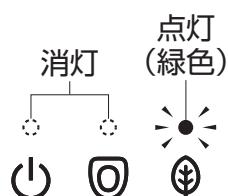

例

設定温度
低温
切

PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合




AM8:00からPM5:00まで設定した場合



※1 P.18、19で設定した温度です。

※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

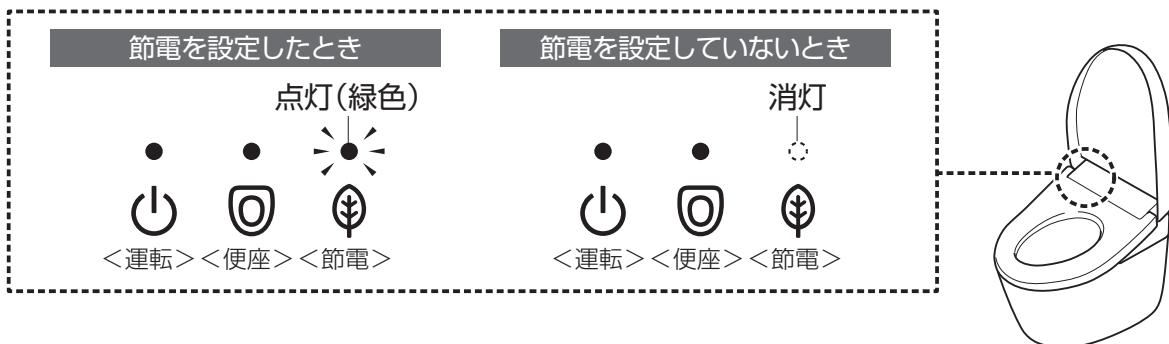


とことん節電したい


タイマー節電 + おまかせ節電

「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「おまかせ節電」がはたらきます。

- 「おまかせ節電」中：
「おまかせ節電」時のランプ表示
- 「タイマー節電」中：
「タイマー節電」時のランプ表示

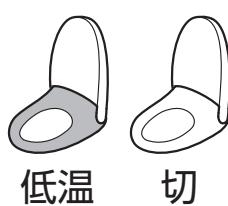

「タイマー節電」と「おまかせ節電」の例を
組み合わせた場合

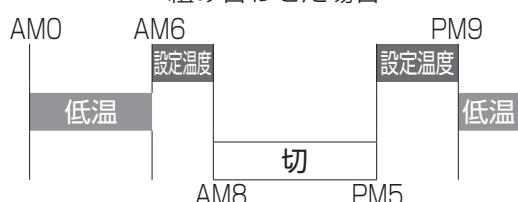

節電の設定 (P.22・23)

使いかた

節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。




おまかせ節電
ボタン
タイマー節電
ボタン

おまかせ節電


1 おまかせ
入/切 押す

1回押すたびに設定が切り替わる

「入」にするととき



「切」にするととき



節電を設定すると
「節電」ランプが点灯(緑色)
します。

<設定完了>

タイマー節電

例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき


1

午前1時になったら、

タイマー
入/切 押す

- ・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

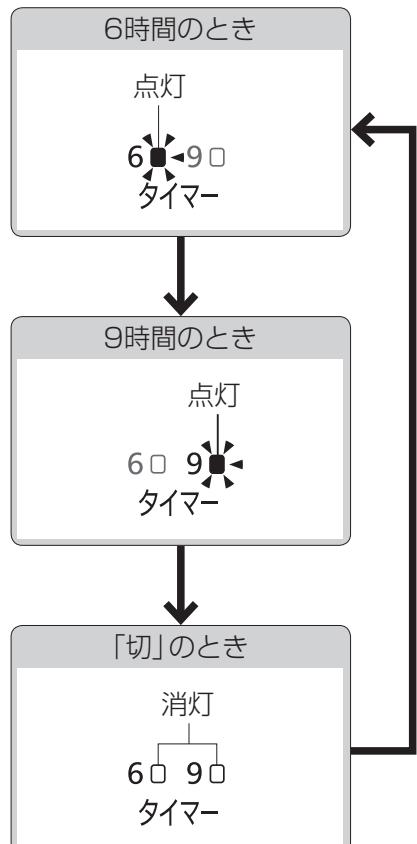

＜設定完了＞

使いかた

いろいろな使いかた

設定一覧


設定の種類	変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定できる機種
オート便器洗浄(→P.26)	入／切	SS3A・SS2A
水が流れるまでの時間(→P.26)	短い／ 標準 ／長い	
ノズルきれい(→P.27)	入／切	
プレミスト(→P.27)	入／切	
脱臭(→P.28)	入／切	すべての機種
オートパワー脱臭(→P.28)	入／切	
電子音(→P.29)	入／切 ^{※1}	
ノズル洗浄位置の記憶(→P.29)	入／切	

※1 電子音を「鳴らさない」にしても、設定を変更するときは電子音が鳴ります。(ノズル洗浄位置の記憶以外)

まず確認！

リモコンを壁に取り付けた状態で設定してください。

設定中のランプ表示

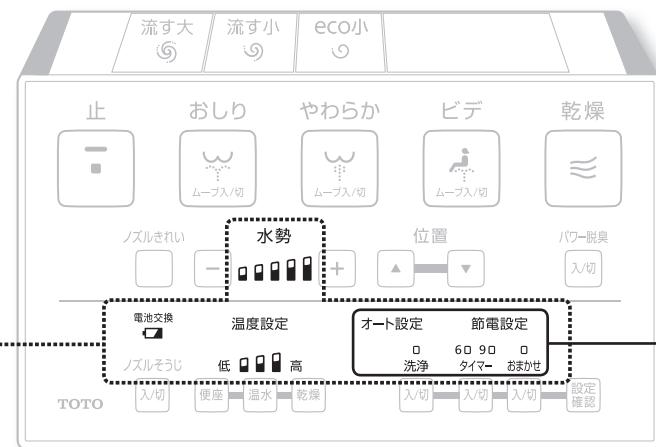

【手順1で「止」ボタンを約10秒以上押す場合】

リモコンランプがすべて点滅^{※2}

- 手順3で必ず「止」ボタンを押す
(ランプの点滅が解除され設定完了)


【ランプで設定を確認する場合】

オート設定 節電設定

洗浄 60秒 90秒
タイマー おまかせ

オート洗浄ランプ タイマー節電ランプ

設定に使うボタン

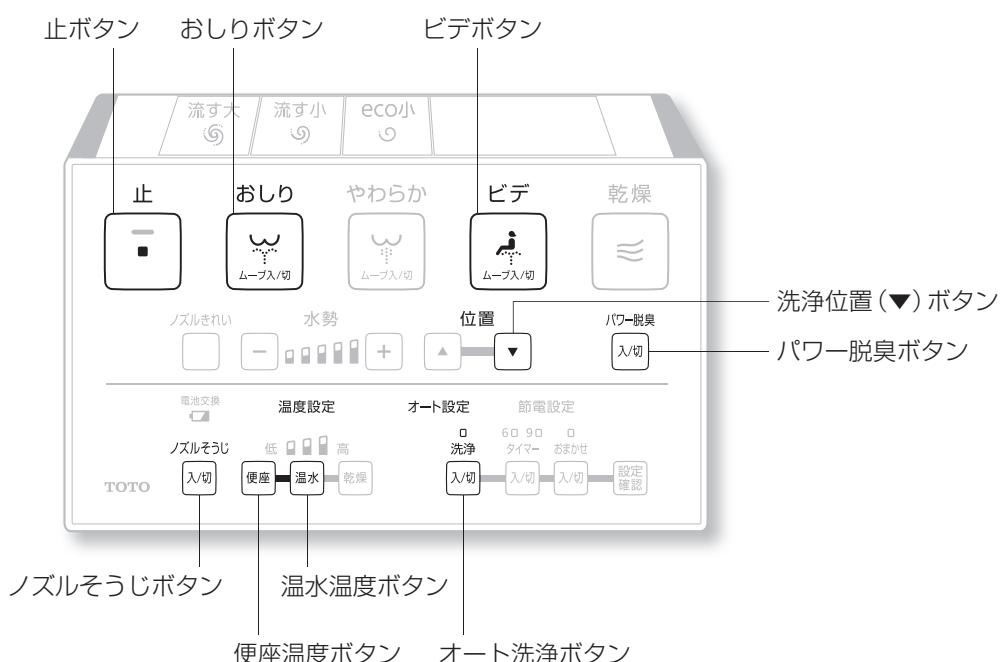

※2 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

いろいろな使いかた

オート機能

自動で便器洗浄
する/しない


オート便器洗浄

1

洗浄
入/切 押す

押すたびに切り替わる

●オート洗浄ランプで確認 (P.25)

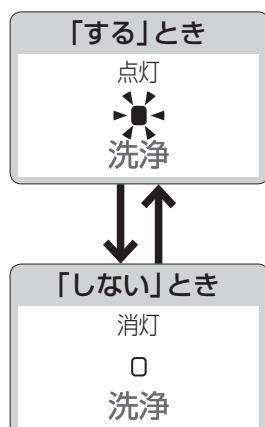

<設定完了>

自動で便器洗浄するまでの時間を変える
水が流れるまでの時間

1


止
■

リモコンランプが
すべて点滅するまで
押す(約10秒)

2

洗浄
入/切 押す

押すたびに切り替わる

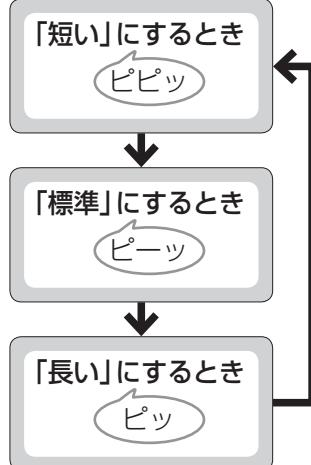

「短い」 約5秒後
「標準」 約10秒後
「長い」 約15秒後

3

止
■ 押す

<設定完了>

自動でノズルを洗浄
する/しない

ノズルきれい※1


自動で便器内にミストを
かける/かけない

プレミスト

1  リモコンランプが
すべて点滅するまで押す(約10秒)


2  ビデ
ムーブ入/切 と  温水 同時に押す

押すたびに切り替わる

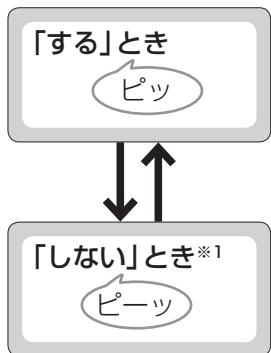


2  ビデ
ムーブ入/切 と  ノズルそうじ 入/切 同時に押す

押すたびに切り替わる

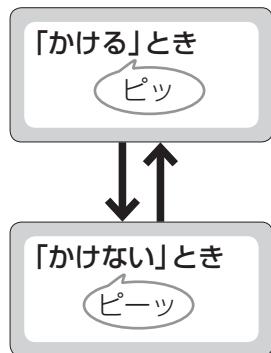

3  押す

<設定完了>

3  押す

<設定完了>

※1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。

いろいろな使いかた

オート機能


便座に座ってからの脱臭を
自動でする/しない

脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を
自動でする/しない

オートパワー脱臭

1




リモコンランプが
すべて点滅するまで押す(約10秒)

2

パワー脱臭
[入/切] 押す


押すたびに切り替わる

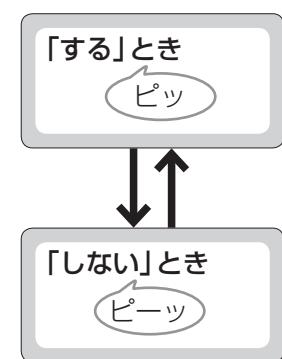

2

便座 押す

押すたびに切り替わる

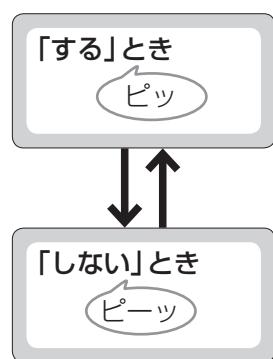

3

止
[■] 押す

<設定完了>

3

止
[■] 押す

<設定完了>

その他設定


電子音を
鳴らす/鳴らさない

電子音

前回の洗浄位置を記憶
する/しない


ノズル洗浄位置の記憶

使いかた

1  リモコンランプが
すべて点滅するまで押す(約10秒)

2  押す


押すたびに切り替わる

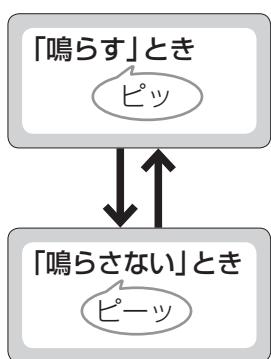

2  押す

押すたびに切り替わる

●タイマー節電ランプで確認(P.25)

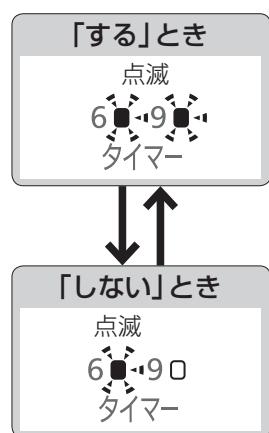

3  押す

<設定完了>

3  押す

<設定完了>