



基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

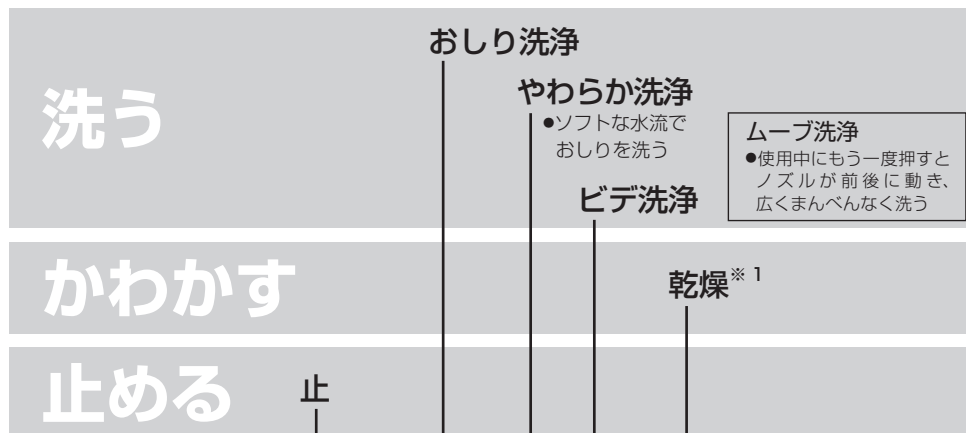

■**ノズルきれいボタン** (P.17)
きれい除菌水でノズルを洗浄する
●洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。(P.16)

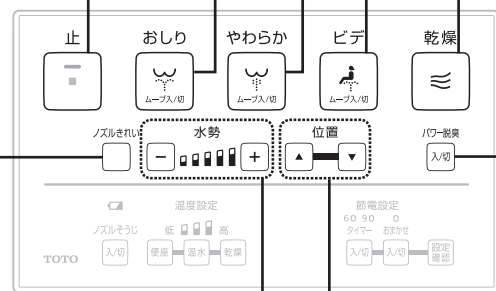

(図は S2A (eco 小洗浄付))

■**パワー脱臭ボタン**
ボタンを押すと、吸い込む力をアップしてにおいをとる
●便座に座らないと、使えません。
●切らずに立ち上がったときは、約2分後に自動で止まります。

●「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

お知らせ

●便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

●リモコンに貼る点字シールを、無料で準備しています。
→詳しくは、12 ページをご覧ください。

■水勢調節

水勢を5段階で調節

●水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯

●洗浄ボタン(おしり・やわらか・ビデ)を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯



■洗浄位置調節

洗浄位置を5段階で調節

●洗浄ボタン(おしり・やわらか・ビデ)を押すたびに、標準位置(3段階目)に戻ります。



標準位置に戻たくないとき (P.32)

- ※1 S1、S1A 以外
- ※2 汚物やトイレペーパーを流すときは使用しないでください。
- ※3 リモコン送信部
- ※4 表面シート、ボタンは「抗菌」です。

リモコンで便器洗浄をするとき



■**便器洗浄**
便器やタンクの種類によって、ボタンの種類は異なります。

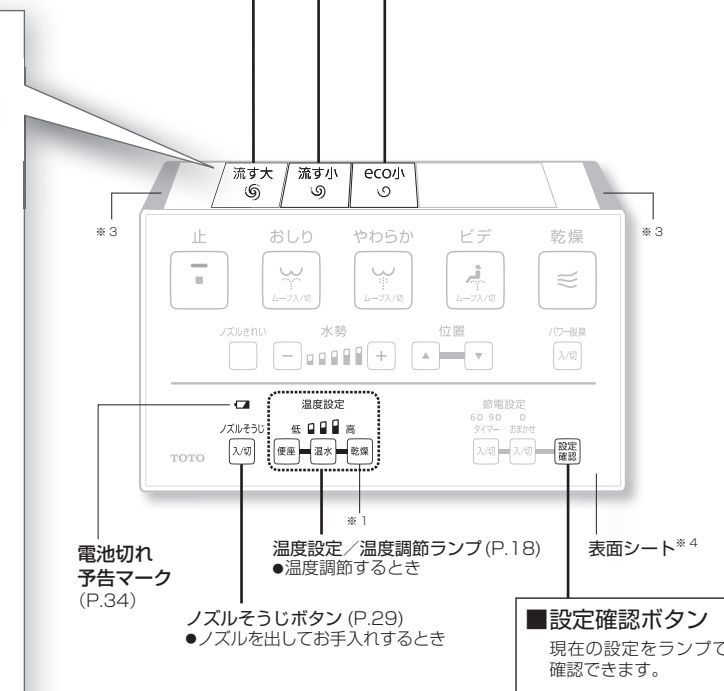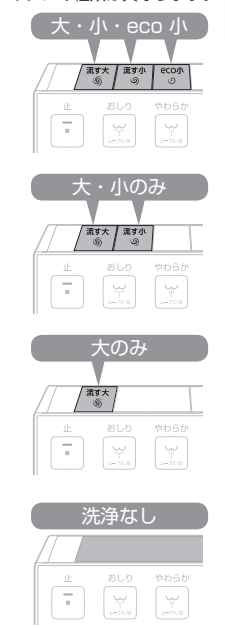

おしり洗浄・やわらか洗浄・ビデ洗浄について

- おしり洗浄・やわらか洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・やわらか・ビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

知っておいていただきたいこと

- ノズルの付近からときどき水が出ますが、これは温水タンク内の水が膨張して出てくるもので異常ではありません。
- 温水タンクは貯湯式ですので、連続して使用するとお湯の温度が低くなる場合があります。

自動でできること

せいけつ

ふだんは自動で
きれい除菌水^{※1}を使っ
てきれいにします。
・以下は、初期設定での動きです。

便器に
近づく

便座に
座る

便座から
立ち上がる ^{※3}

便器から
離れる

きれいを光でお知らせ

■ノズルきれいランプ
「ノズルきれい」がはたらくと光でお知らせ


☆
☆
☆

ノズルきれい中：点滅

リモコンのボタンを押して
きれい除菌水^{※1}を使うこともできます

ノズルきれい

□ 押す



(ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から
水が出ます。)

●ノズルを出してお手入れをしたいとき
→「ノズルそうじ」(P.29)

■お好みの
設定に
変えるには

■お知らせ

便器内のおいをとる 脱臭		脱臭 開始		オートパワー 脱臭開始 (約 10 秒後) →約 2 分後に 自動で止まる	・脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要 です。(P.29)	・脱臭の入 / 切 ・オートパワー脱臭 の入 / 切 (すべて P.32)
きれい除菌水 ^{※1} で ノズルをせいけつに ノズルきれい				ノズルを自動洗浄 (約 25 秒後) ・洗浄機能を使った ときのみ →ノズルが出て、ノズ ルの根元からきれ い除菌水 ^{※1} が出る	・洗浄機能（おしり、ビデなど）を使用しな い時間が約 8 時間になると、自動でノズル 洗浄します。 (ノズル付近から水が出ます。)	・ノズルきれいの 入 / 切 (P.32)
便器内にミストをかけて 汚れをつきにくくする プレミスト		プレミスト →便器内にミストを かける			・便座から立ち上がって、約 90 秒間はプレ ミストしません。	・プレミストの 入 / 切 (P.32)

※ 1 きれい除菌水とは
水^{※2}に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる、除菌成分（次亜塩素酸）を含む水です。
時間がたつともとの水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。
・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
・使用・環境条件（水質や対象物の材質・形状など）によっては、効果が異なります。


※ 2 水道水および飲用可能な井戸水（地下水）です。

※ 3 毎回清潔にご使用いただくために、便座から立ち上がると、ノズル内の残水を抜きます。

温度調節

便座 / 温水 / 乾燥※¹

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

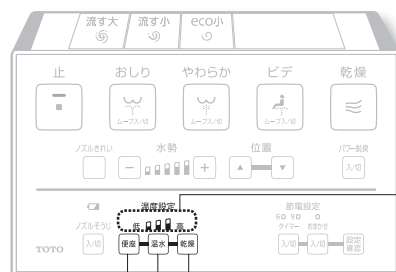


押したボタンの
温度の段階を表示

乾燥ボタン（乾燥温度を調節したいとき）※¹


温水ボタン（温水温度を調節したいとき）

便座ボタン（便座温度を調節したいとき）

便座・温水温度が
設定されているとき

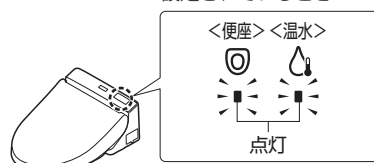

便座・温水温度が
「切」のとき

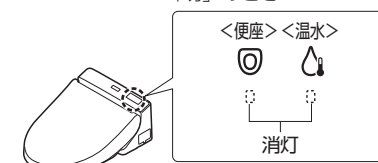

温度を調節する


1 設定したい温度のボタン

便座・温水・乾燥※¹を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンを 好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに切り替わる

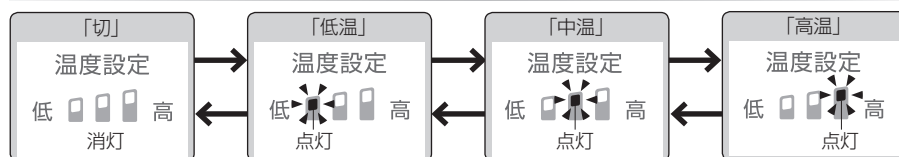

乾燥※¹は「切」がありません。

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

<設定完了>

※¹ S1、S1A以外

●温度調節しても、便座や温水が温かくなるとき
→節電が「入」になっていませんか？(P.20)

便座、温水の温度を「切」にする

●乾燥は「切」がありません。


1 「切」に設定したい温度のボタン

便座・温水を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンを 温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに切り替わる

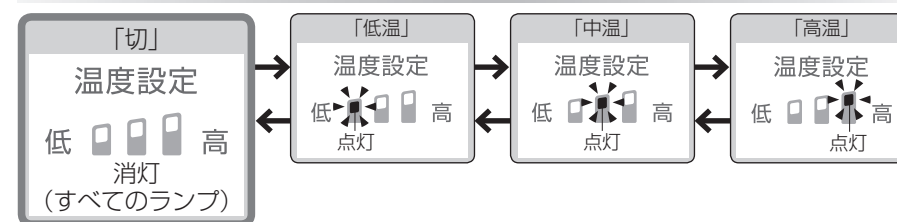

<設定完了>

使
い
か
た

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座や温水の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日かかります。

ウォシュレット本体表示部			
<運転>	<便座>	<温水>	<節電>
■	■	■	■

種類	こんなときに	節電を設定したとき	節電がはたらいているとき		AM 0 6 8 PM 5 9 0
		ウォシュレット本体表示部	便座ヒーター	温水ヒーター	
自動で節電 おまかせ節電	ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットが検出、自動で便座温度を下げます。				例：PM9:00 から AM6:00 頃まであまり使用しない場合 設定温度*1 低温*2 低温*2
決めた時間に節電 タイマー節電	決めた時間帯だけ節電したい（6 時間 / 9 時間） 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座と温水のヒーターを切ります。				例：AM8:00 から PM5:00 まで設定した場合 設定温度*1 切*3 設定温度*1
タイマー節電 + おまかせ節電	自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「おまかせ節電」がはたらきます。		●「おまかせ節電」中：「おまかせ節電」時のランプ表示（上記） ●「タイマー節電」中：「タイマー節電」時のランプ表示（上記） 	 	例：「タイマー節電」と「おまかせ節電」の例を組み合わせした場合 設定温度*1 低温*2 切*3 設定温度*1 低温*2

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」、温水ヒーター「切」）でも、便座に座ると一時的に温くなります。
（便座は約 15 分間、温水は約 10 分間で設定温度になります。）


※ 1 P.18 で設定した温度です。
※ 2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。温水ヒーターは「設定温度」です。
※ 3 便座ヒーター、温水ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定は P.22・23

使いた



おまかせ節電
ボタン
タイマー節電
ボタン

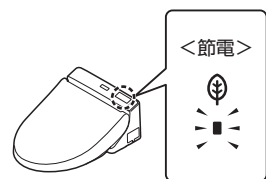


節電を設定すると「節電」ランプが点灯（緑色）します。

おまかせ節電

1 おまかせ
入切 を押す

押すたびに切り替わる

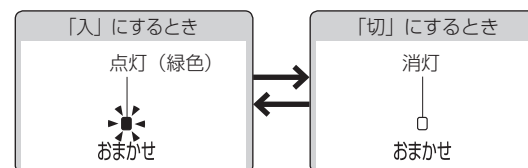

タイマー節電


●節電を開始したい時間に設定を行ってください。

例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき

1 午前1時になったら、
タイマー
入切 を押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

押すたびに切り替わる

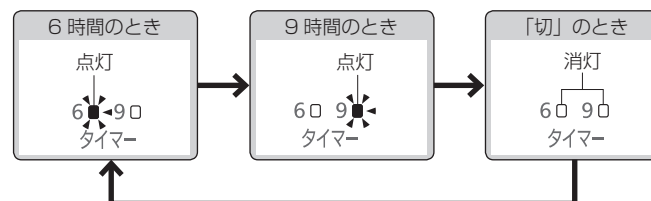

設定を変える

設定一覧


お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。

設定を変えるときは、
リモコンランプすべてが
点滅しているか
確認してください！



止
●約10秒以上
押す

リモコンランプすべてが点滅します。※1

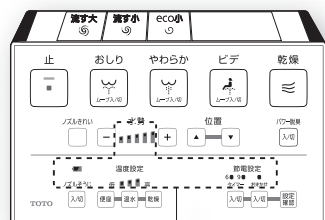

点滅していないと、
設定できません


設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定のしかた 参照ページ
オート機能	せいつ	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄する / しない 入 / 切
		プレミスト	・自動で便器内にミストをかける / かけない 入 / 切
		脱臭	・便座に座ってからの脱臭を自動でする / しない 入 / 切
		オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする / しない 入 / 切
その他設定		電子音	・電子音を鳴らす / 鳴らさない 入 / 切
		ノズル洗浄位置の記憶	・前回の洗浄位置を記憶する / しない 入 / 切

P.32

※1 設定中約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定を変える

1 
リモコンランプ
すべてが点滅するまで、押す
(約 10 秒)

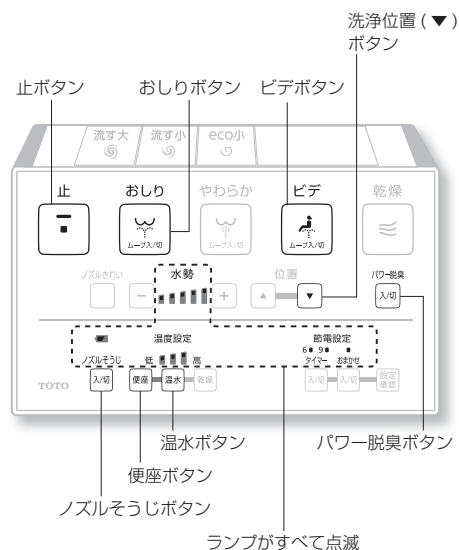

せいけつ

自動でノズルを洗淨する / しない ノズルきれい ※ 1	2  と  同時に押す	押すたびに切り替わる 自動でノズルを洗淨 「する」とき  ↔ 「しない」とき ※ 1 
自動で便器内にミストをかける / かけない プレミスト	2  と  同時に押す	押すたびに切り替わる 自動で便器内にミストを 「かける」とき  ↔ 「かけない」とき 
便座に座ってからの脱臭を自動でする / しない 脱臭	2  押す	押すたびに切り替わる 便座に座ってからの脱臭を自動で 「する」とき  ↔ 「しない」とき 
立ち上ってからパワー脱臭を自動でする / しない オートパワー脱臭	2  押す	押すたびに切り替わる 立ち上ってからパワー脱臭を自動で 「する」とき  ↔ 「しない」とき 

3 
押す
＜設定完了＞

その他

電子音を鳴らす / 鳴らさない 電子音 ※ 2	2  押す	押すたびに切り替わる 電子音を 「鳴らす」とき  ↔ 「鳴らさない」とき 
前回の洗淨位置を記憶する / しない ノズル洗淨位置の記憶	2  押す	押すたびに切り替わる 前回の洗淨位置を 「記憶する」とき  点滅 6分・9分 タイマー ↔ 「記憶しない」とき  点滅 6分・9分 タイマー ※タイマー節電ランプで確認

3 
押す
＜設定完了＞

※ 1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、「ノズルきれい」ランプが消灯します。
※ 2 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。

必要なとき