



基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

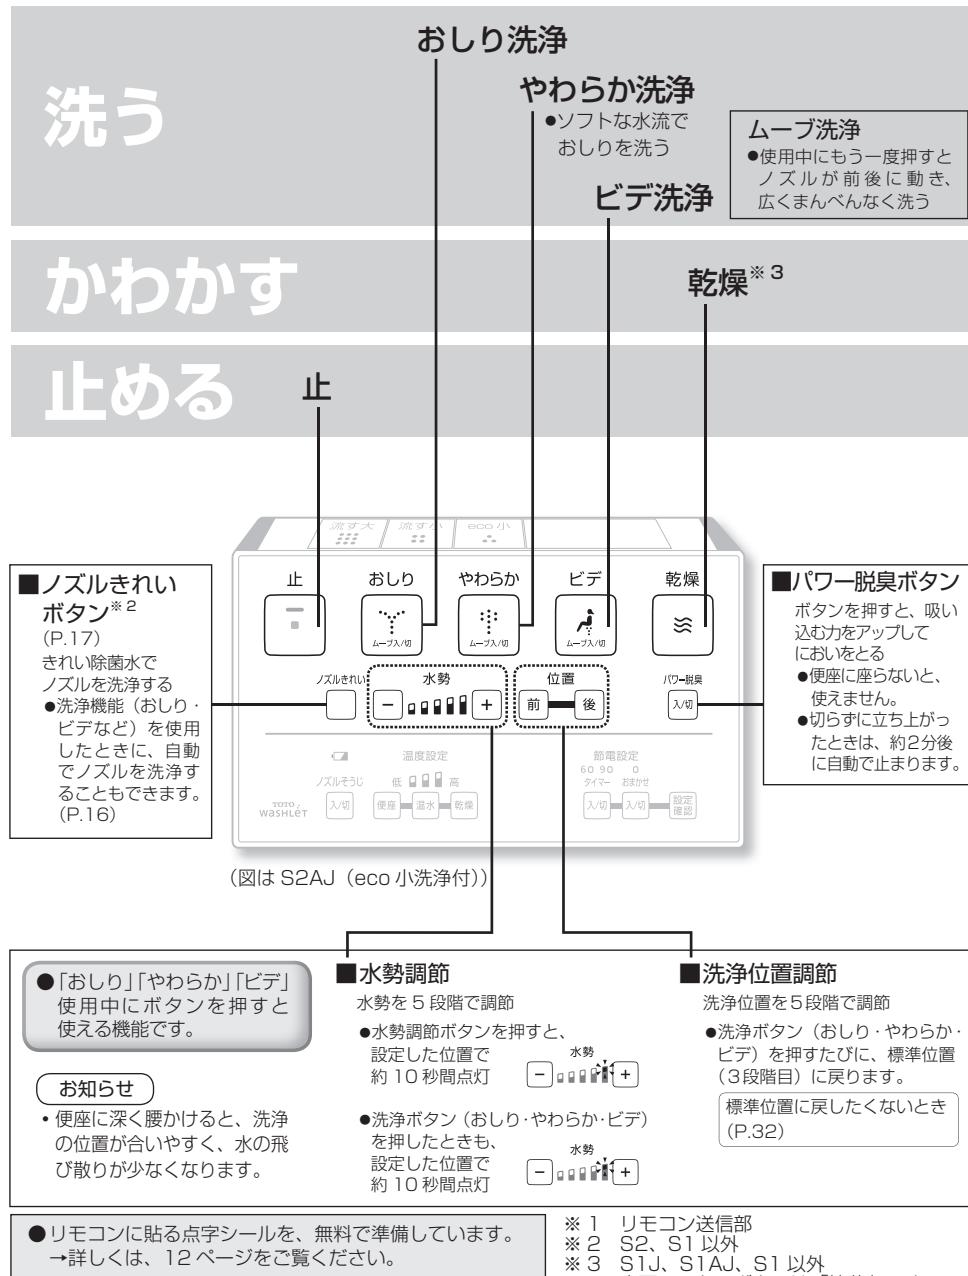


リモコンで便器洗浄をするとき

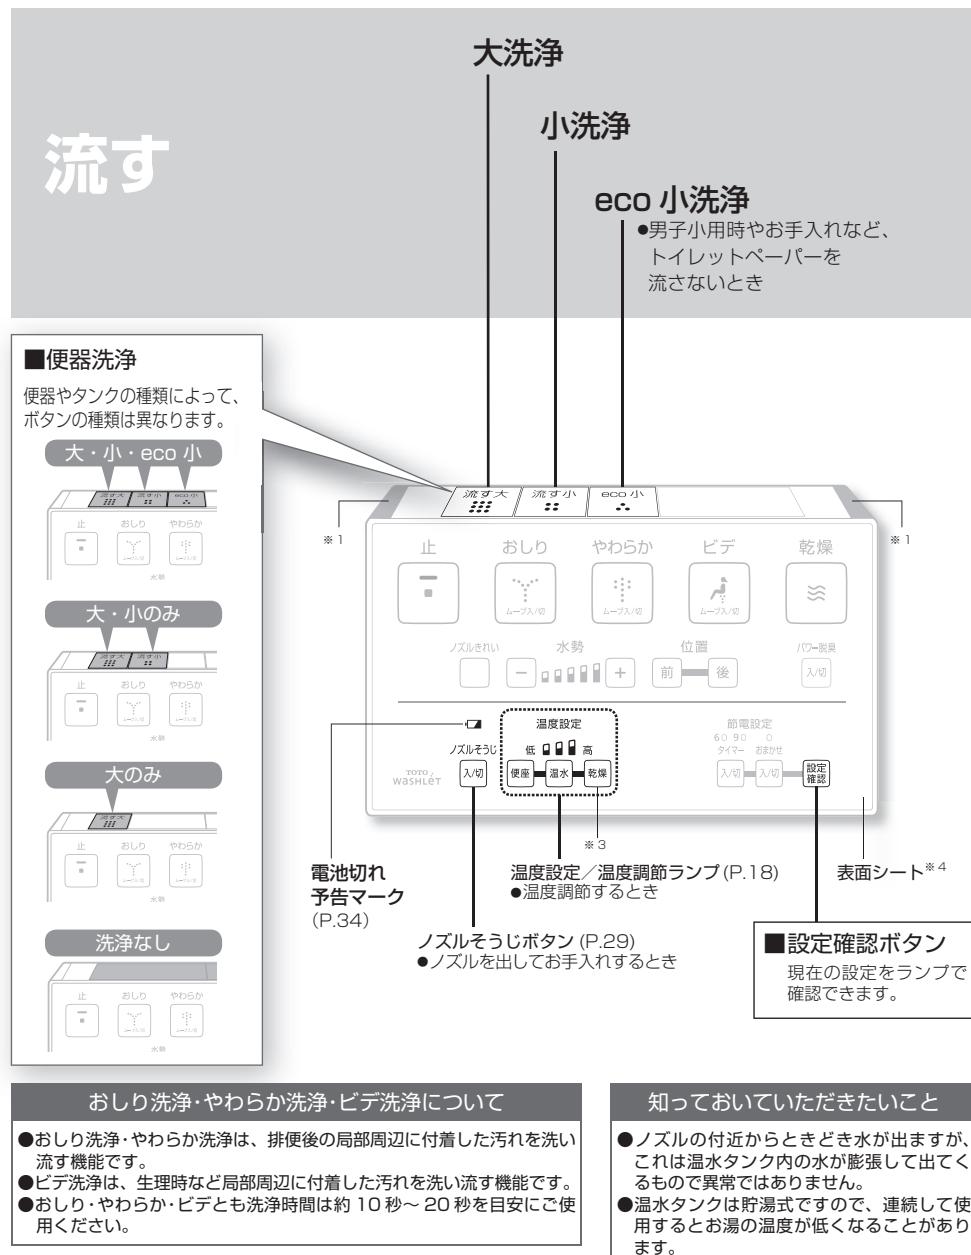

温度調節

便座 / 温水 / 乾燥^{*1}

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

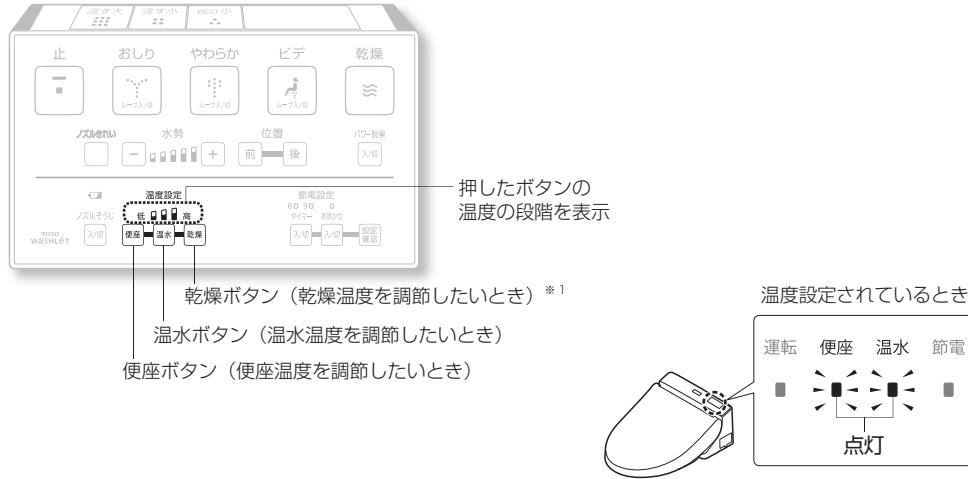


温度を調節する

- 1** 設定したい温度のボタン
便座・温水・乾燥^{*1}を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

- 2** 手順1で選んだボタンを
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

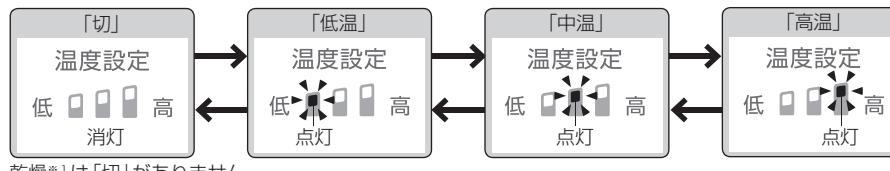


温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

<設定完了>

^{*1} S1J, S1AJ, S1以外

● 温度調節しても、便座や温水が温かくならないとき
→節電が「入」になっていませんか？(P.20)

使いかた

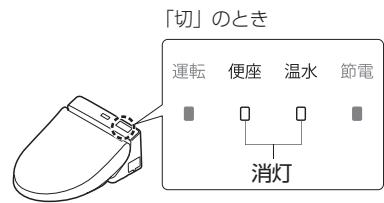


便座、温水の温度を「切」にする

- 1** 「切」に設定したい温度のボタン
便座・温水を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

- 2** 手順1で選んだボタンを
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

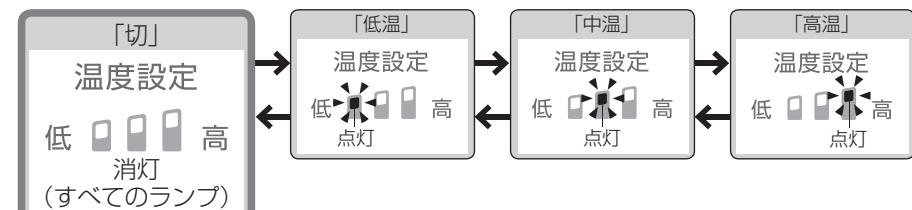

<設定完了>

節電機能





種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。

便座や温水の温度を下げる（または「切」にして）節電します。

節電を「切」にすると、いつも同じ温度で使えます。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

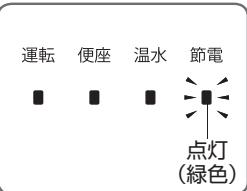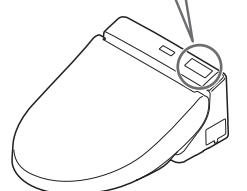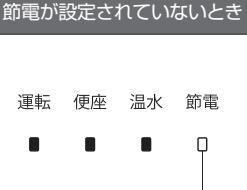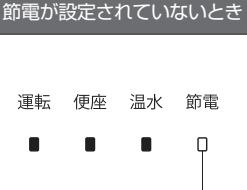種類	こんなときに	節電が設定されているとき	節電がはたらいているとき		AM 0 6 8 PM 5 9 0
		ウォシュレット本体表示部	便座ヒーター	温水ヒーター	
自動で節電 はじめの設定「入」	ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。	 	低温 	設定温度*1 	例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 設定温度*1 低温*2 低温*2
決めた時間に節電 タイマー節電	決めた時間帯だけ節電したい（6時間/9時間） 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座と温水のヒーターを切れます。		切 	切 	例：AM8:00からPM5:00までに設定した場合 設定温度*1 設定温度*1 切*3
タイマー節電 + おまかせ節電	自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい タイマー節電とおまかせ節電を両方設定すると、タイマー節電中でないときにも、おまかせ節電がはたらきます。		<ul style="list-style-type: none"> ●おまかせ節電中：おまかせ節電時のランプ表示（上記） ●タイマー節電中：タイマー節電時のランプ表示（上記） 	 	例：タイマー節電とおまかせ節電の例を組み合わせた場合 設定温度*1 設定温度*1 低温*2 低温*2 切*3

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」、温水ヒーター「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。
(便座は約15分間、温水は約10分間で設定温度になります。)

*1 P.18で設定した温度です。

*2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。温水ヒーターは「設定温度」です。


*3 便座ヒーター、温水ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定は P.22・23


使いかた

節電機能

設定のしかた

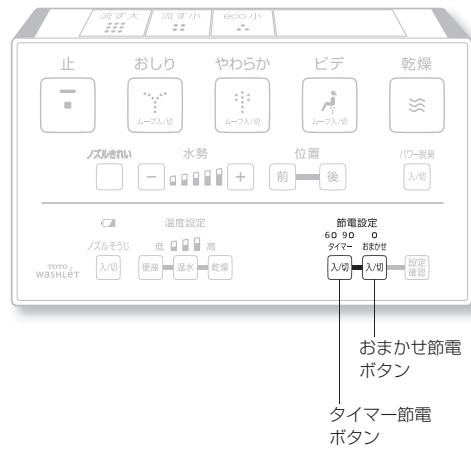

おまかせ節電

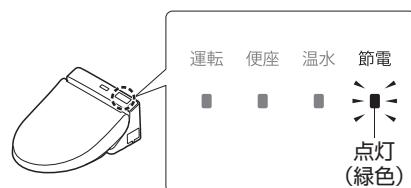


節電を設定すると節電ランプが点灯（緑色）します。

使いかた

1 おまかせ [入/切] を押す

押すたびに切り替わる

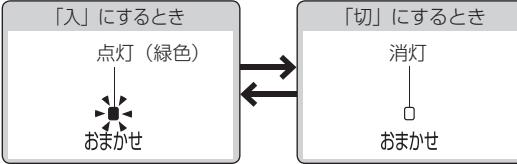

●節電を開始する時刻に操作をしてください。

例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき

1 午前1時になったら、 タイマー [入/切] を押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

押すたびに切り替わる





設定を変える

設定一覧


お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。



設定を変えるときは、
リモコンランプすべてが
点滅しているか
確認してください！

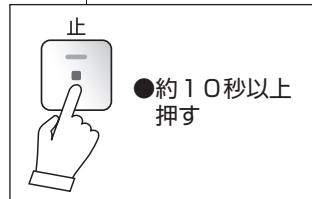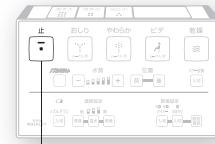

リモコンランプすべてが点滅します。^{※1}

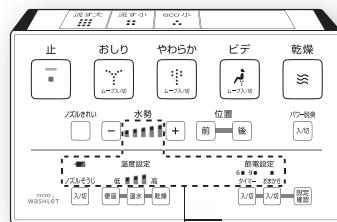


点滅していないと、
設定できません

^{※1} 点滅してから約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。
設定完了できなかった場合は、はじめからやり直してください。

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
オート機能	きれいサイン	・きれいサインを 光らせる / 光らせない	入 / 切	S2J, S2AJ, S1J, S1AJ
	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄 する / しない	入 / 切	
	プレミスト	・自動で便器内にミストを かける / かけない	入 / 切	
	脱臭	・便座に座ってからの脱臭を自動で する / しない	入 / 切	
	オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動で する / しない	入 / 切	
その他設定	電子音	・電子音を 鳴らす / 鳴らさない	入 / 切	P.32 すべての機種
	ノズル洗浄位置の記憶	・前回の洗浄位置を記憶 する / しない	入 / 切	

設定を変える

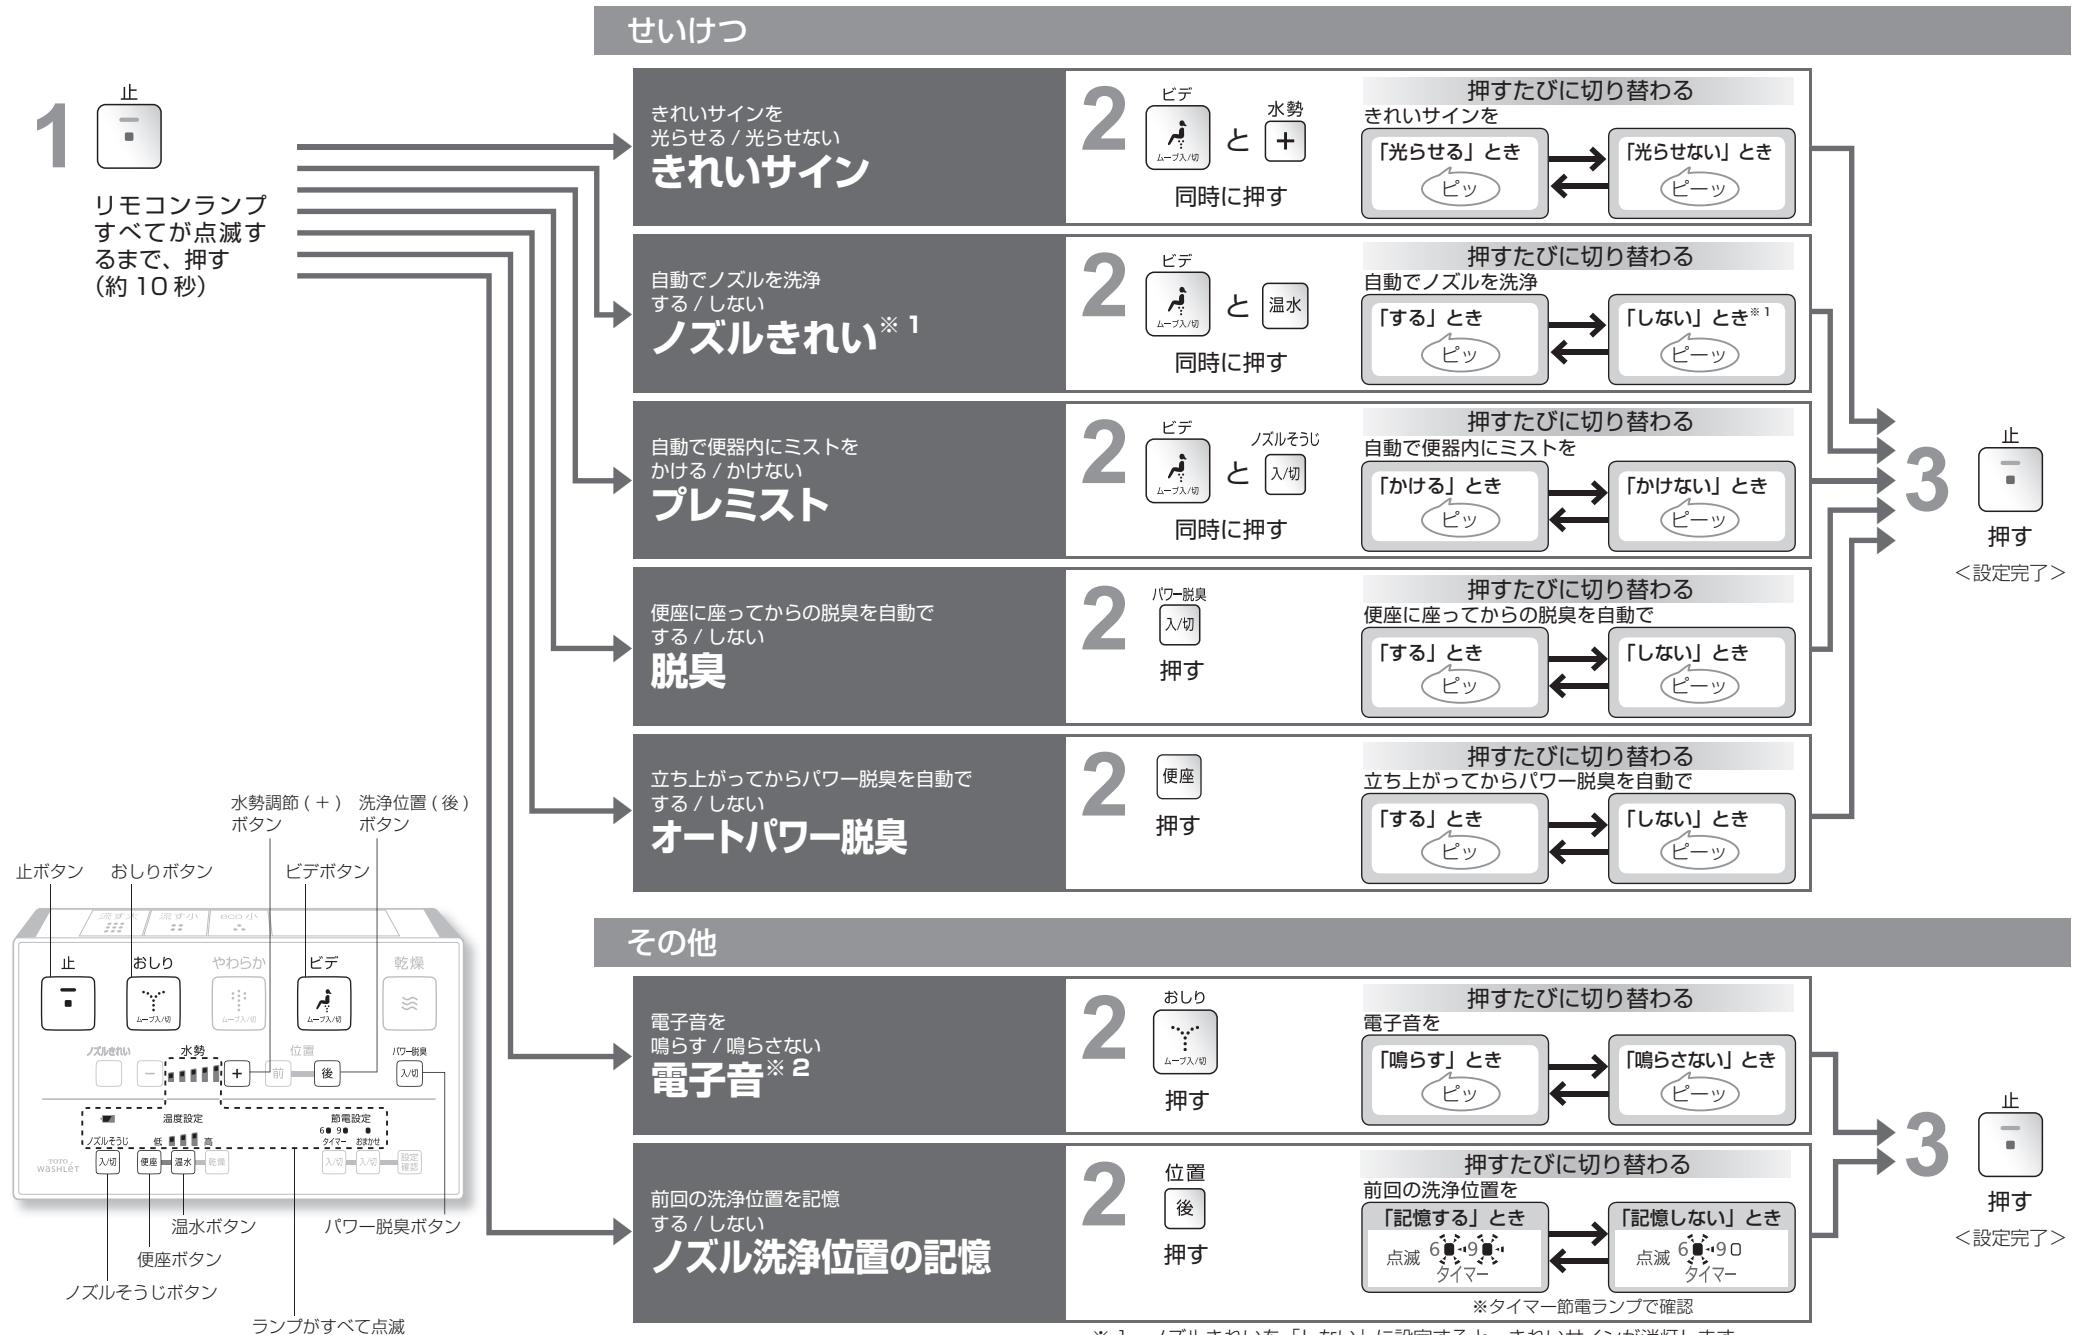

- ※ 1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、きれいサインが消灯します。
- ※ 2 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。