

基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

・以下は、初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.28~45)

便器に近づく




オートふた開閉



便ふたが開く

【立って使用するとき】
便座はリモコンで開けてください。

便器きれい

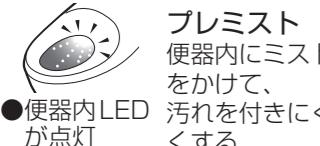

プレミスト
便器内にミストをかけて、汚れを付きにくくする
●便器内LEDが点灯

瞬間暖房便座



待機温度から温めはじめる

便座に座る^{*1}



便座から立ち上がる^{*2}



便器から離れる



(立ち上がってから約10秒後)


脱臭



脱臭がはじまる
便器内においをとる

●脱臭フィルターは定期的に手入れが必要です。(P.50)

オート便器洗浄




水が流れる^{*2}
座る時間が、約6~30秒:「小洗浄」
約30秒以上:「大洗浄」

(立ち上がってから約25秒後)

ノズルきれい

洗浄機能を使ったときのみ

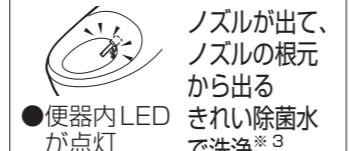

ノズルが出て、ノズルの根元から出るきれい除菌水で洗浄^{*3}
●便器内LEDが点灯

瞬間暖房便座



待機温度に戻る

(人がいなくなつてから)

便器きれい 便座きれい



便ふたが閉まる^{*2}

【立って使用したとき】

オート便器洗浄




水が流れる^{*2}
「小洗浄」

オートふた開閉^{*6}



便座・便ふたが閉まる^{*2}

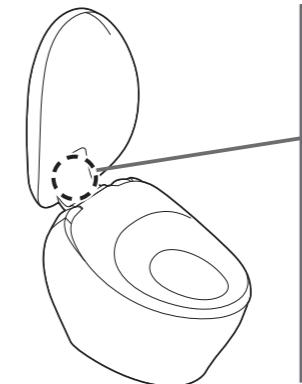

きれいサイン
「便器きれい」「便座きれい」「脱臭」「ノズルきれい」「お掃除ミスト」中に光でお知らせ



点灯




サイクル点灯
または

(便座を使用しないときは点灯のみ)^{*7}
⇒「きれいサイン」の入／切(P.37)

においきれい

リモコンの「においきれい入／切」ボタンを押すと、開始(P.38)

トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止まります。
⇒「においきれい」の動きを変える(オート／連続)(P.38)

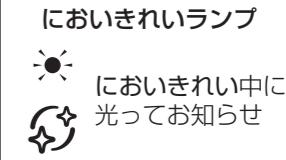

においきれいランプ
においきれい中に光ってお知らせ

きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。時間がたつともとの水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



操作面1面目

ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。

- ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。
- ノズルを出してお手入れをしたいとき
⇒「ノズルそうじ」(P.49)



押す

操作面1面目

ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。

- ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。
- ノズルを出してお手入れをしたいとき
⇒「ノズルそうじ」(P.49)

■便器・便座

「お掃除ミスト」(P.47)

便器内と便座裏の先端付近にきれい除菌水のミストをかけます。

- ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。
- ノズルを出してお手入れをしたいとき
⇒「便器そうじ」(P.48)

*1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。

*2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30,31)

*3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)

*4 汚れのつきやすい便座裏先端付近にミストをかけます。便ふたが閉まっている場合は、便ふたを開いてミストをかけます。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.71)

*5 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。



*6 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。

*7 「お掃除ミスト」は除く

基本の使いかた

リモコンの操作画面

- 便座に座ると自動で操作面が開き、便座から立ち上がると約90秒後に閉まります。※1
開閉ボタンを押して、開閉することもできます。
- リモコンの操作画面は、ボタンを押すことで、「操作面1,2,3」の順に切り替わります。
お使いになる目的に合わせて画面をお選びください。
(操作面1面目は下記、操作面2面目はP.17、操作面3面目はP.18,19をご参照ください。)
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと、操作面1面目に戻ります。
- リモコン操作面を閉めると、おしり洗浄や温風乾燥などは止まります。

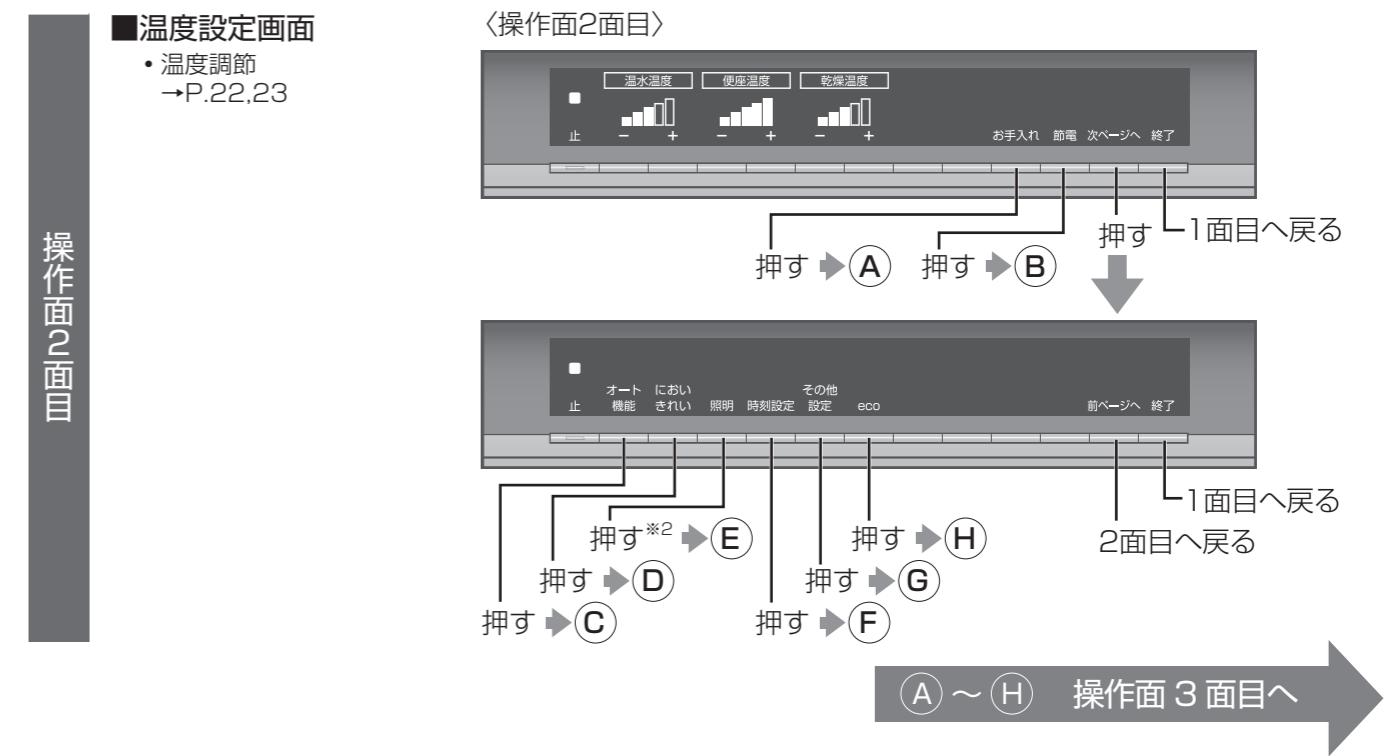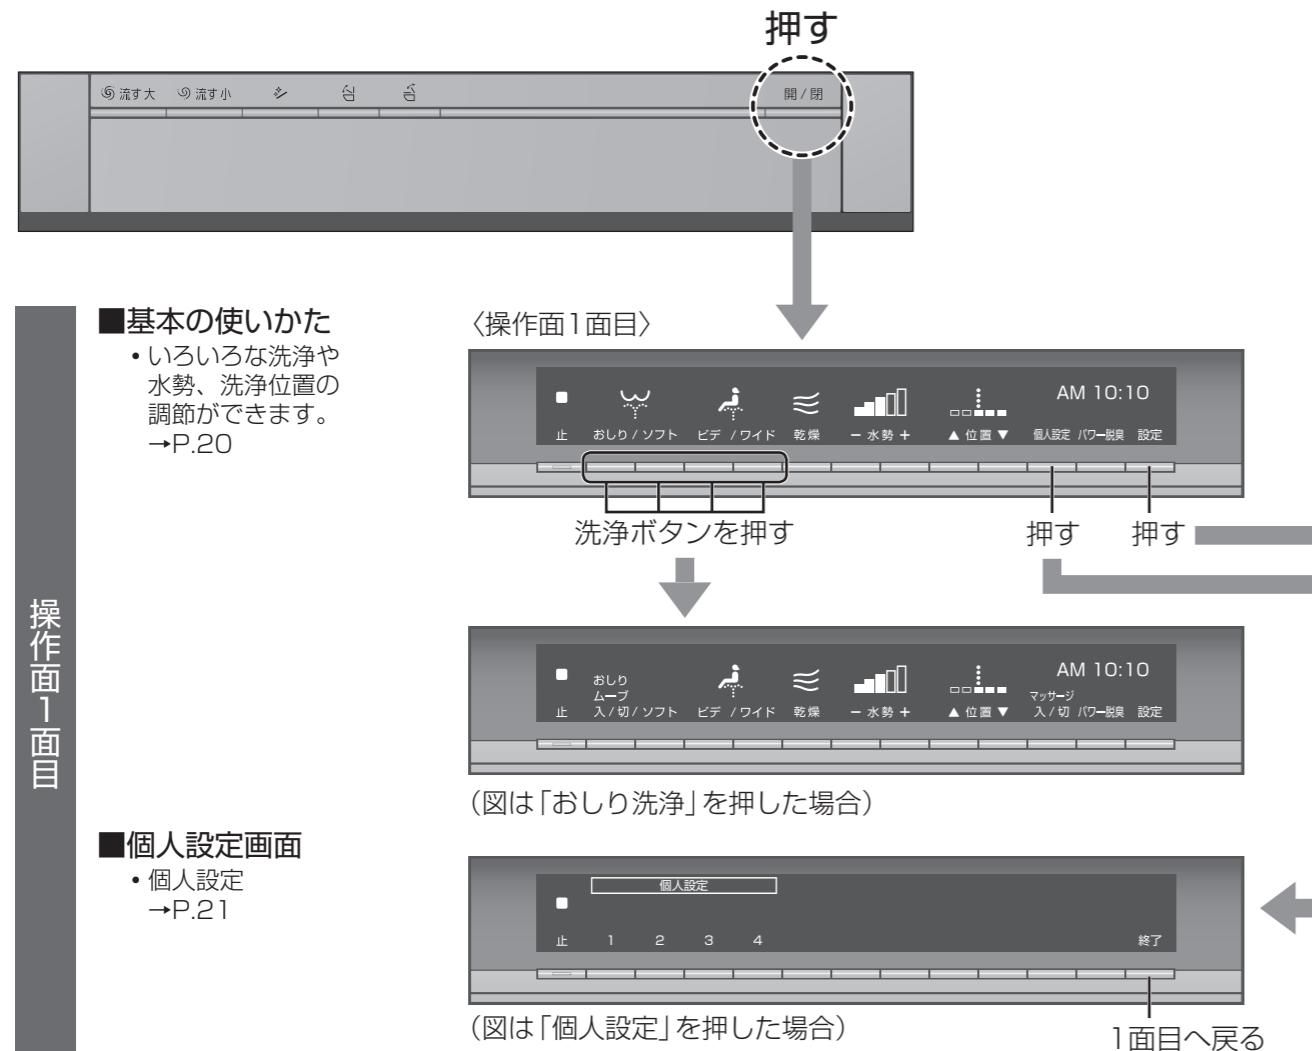

※1 着座センサーがはたらかないと自動で開閉しません。着座センサー部(P.8)に、肌が直接触れるように座ってください。

※2 「レストルームドレッサーシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。

基本の使いかた

リモコンの操作画面 (つづき)


操作面3面目

■そうじ用画面

- ・お手入れ
→P.46～55
- ・便器内と便座裏の先端付近にきれい除菌水のミストをかける
(お掃除ミスト)
→P.47

(A)

〈操作面3面目〉

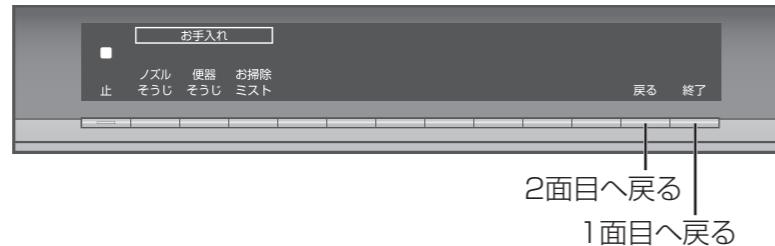

2面目へ戻る
1面目へ戻る

■節電設定画面

- ・節電機能
→P.24～27

(B)

節電




■オート機能設定画面

- ・オート機能のはたらき
→P.14,15
- ・設定を変える
→P.30～37

(C)

オート機能




■においきれい設定画面

- ・においきれい
→P.38

(D)

においきれい



操作面3面目

■照明モード設定画面^{※1}

レストルームドレッサーシリーズの取扱説明書を参照ください。

(E)




■時刻設定画面

- ・準備
→P.13

(F)

時刻設定



■その他設定画面

- ・設定を変える
→P.39～45

(G)

その他設定




■おまかせecoモード設定画面

→P.45

(H)

eco




※1 「レストルームドレッサーシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。

使いかた

基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押して本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

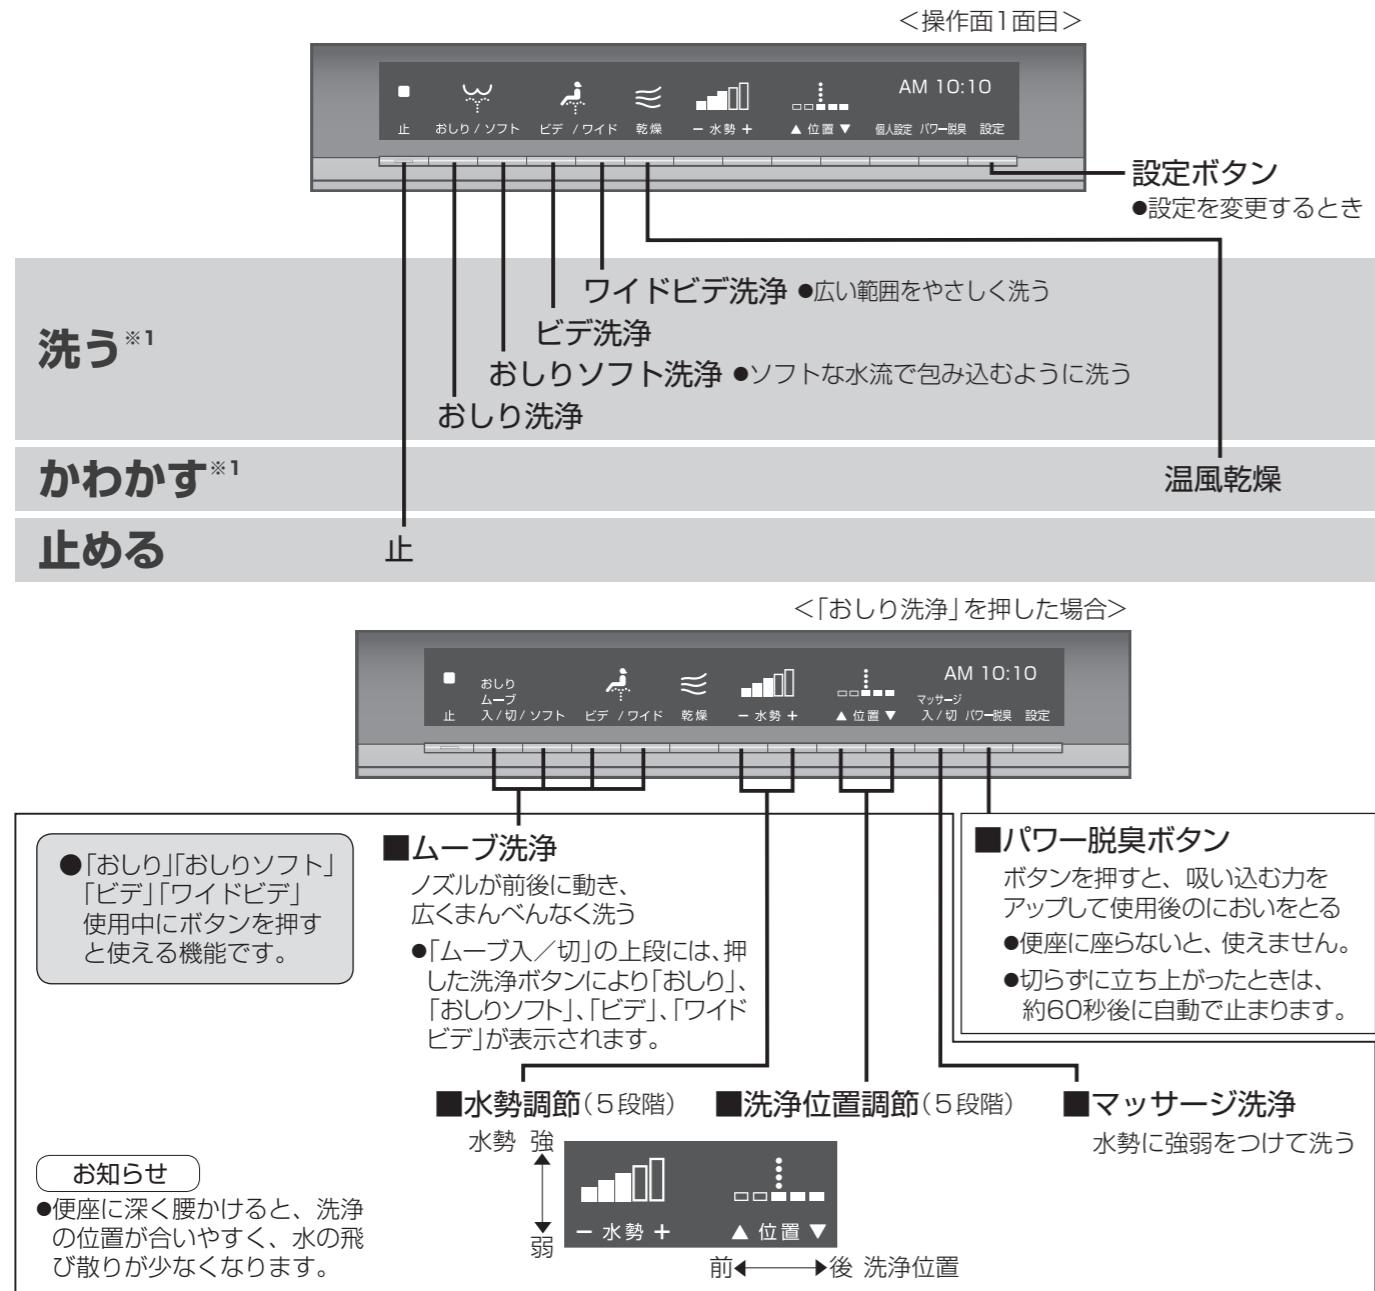

*1 着座センサーがはたらかないと使えません。着座センサー部(P.8)に、肌が直接触れるように座ってください。

リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするとき

流す

大洗浄^{*2} ●大用時(トイレットペーパーはシングル5mまで)やトイレットペーパー(シングル10mまで)を流すとき

小洗浄^{*2} ●小用時やトイレットペーパー(シングル3mまで)を流すとき

開閉する

便座開閉

便ふた開閉

操作面開閉ボタン



■ノズルきれいボタン(P.15)

きれい除菌水でノズルを洗浄する
●洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。(P.14)

■個人設定ボタン

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。
→設定のしかた(P.42)

●使用するとき

- ①個人設定を押す <操作面1面目>

- ②登録番号を選ぶ

「登録1」

「登録2」

「登録3」

「登録4」

- ③使用する洗浄ボタン(おしり洗浄など)を押す

*2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30,31)

・ボタンは「抗菌」です。

おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について

- おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

温度調節

温水 / 便座 / 乾燥

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。


1 設定 押す



次ページへ

2 - + 押して 温度を調節する

温度を上げる
温度を下げる

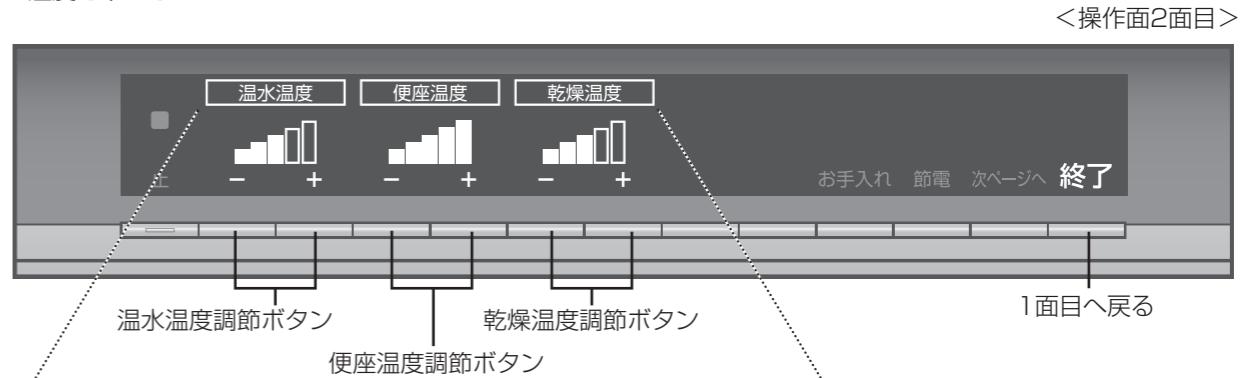

使いかた



切^{*1}↔低↔高 切↔低↔高 低↔高

「切」が表示されるまで
-ボタンを押す

「切」が表示されるまで
-ボタンを押す

•「切」のときは、
本体表示部の「便座」
ランプが消灯します。
•「切」はありません。

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

●温度調節しても便座が温かくならないとき
→節電が「入」になってしまいか？(P.24)

ご注意

- ・設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

節電機能

種類

節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

スーパーおまかせ節電

使わない時間帯を製品が見つけ、自動で便座ヒーターを切れます。

●使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

〈おまかせecoモード〉

一回の操作で「スーパーおまかせ節電」、「オートふた開閉」、「オート便器洗浄」を「入」に設定できます。

例

AM0:00からAM4:00まで使用しない場合



待機温度^{*1}
切^{*2}

決めた時間帯だけ節電したい
(6時間/9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切れます。

例

AM8:00からPM5:00まで設定した場合



待機温度^{*1}
切^{*2}

とことん節電したい

タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたらきます。


例

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合



待機温度^{*1}
切^{*2}

■本体表示部

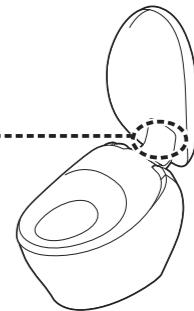

節電を設定したとき
点灯(緑色)

<運転><便座><節電>

節電を設定していないとき
消灯

<運転><便座><節電>

※1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

お知らせ


●節電がはたらいているとき(便座ヒーター「切」)でも、便器に近づく、または便座に座ると便座が一時的に温かくなります。
(約60秒間で設定温度になります。)

節電の設定(P.26・27)

使いかた

スーパーおまかせ節電

- ①   **設定ボタン**
操作面 1 面目
 - ②   **節電ボタン**
操作面 2 面目
 - ③   
おまかせボタン
操作面 3 面目

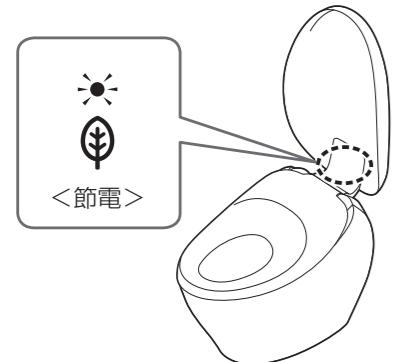

節電を設定すると
「節電」ランプが点灯(緑色)
します。

ご注意

- ・設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

タイマー節電

- 1 設定ボタン
押す



操作面 1 面目
 - 2 節電ボタン
押す



操作面 2 面目
 - 3 タイマー
押して、
節電時間を
選ぶ

操作面 3 面目



操作面 3 面目

6時間 ←
↓
9時間
↓
切

6時間

切
6時間
おまかせ
タイマー
セット

タイマー ボタン
 - 3 タイマー
押して、
節電時間を
切り替える

タイマー節電時間の変更


- 4 セットボタンを押す

時計表示が点滅する



時 分

時ボタン
セットボタン
分ボタン
 - 5 時と分を設定する



時 分

時ボタン
セットボタン
分ボタン
 - 6 セットボタンを押す



時 分

時ボタン
セットボタン
分ボタン

いろいろな使いかた

設定一覧

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」
オート機能	オート便器洗浄	オート便器洗浄 入／切 便ふた閉止後洗浄モード 入／切 水が流れるまでの時間 短い／標準／長い
	オートふた開閉	オートふた開閉 入／切 ふたが閉まるまでの時間 短い／標準 ふたが開くまでの時間 標準／中間／長い 開きかた 便ふた／便座・便ふた
		ノズルきれい 入／切 便器きれい 入／切 便座きれい 入／切 プレ脱臭 入／切 脱臭 入／切 オートパワー脱臭 入／切
		便器内LED 入／切 きれいサイン 入／切
	においきれい	入／切 オート／連続
	照明 ^{※1}	
	その他設定	水面下げる — 凍結防止 入／切 電子音 入／切 便器洗浄水量 6Lモード 入／切 便器洗浄水量 8Lモード 入／切 個人設定 入／切 個人設定登録 登録1／登録2／登録3／登録4 人体検知センサーの検知距離 設定1／設定2／設定3／設定4／設定5 [リモコン]リモコン操作面 入／切 [リモコン]やわらかライト 入／切
		時刻設定 — おまかせecoモード 入／切

ご注意


- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

※1 「レストルームドレッサーシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。

設定の内容	参照ページ
・自動で便器洗浄する／しない ・自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する／しない ・自動で便器洗浄するまでの時間を変える	P.30
・自動で便ふたを開閉する／しない ・自動で閉まるまでの時間を変える ・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える ・便ふたのみ自動で開閉する／便座と便ふたを自動で開閉する	
・自動でノズルを洗浄する／しない ・自動で便器内にミストをかける／かけない ・自動で便座裏にミストをかける／かけない ・便座に座るまでの脱臭を自動でする／しない ・便座に座ってからの脱臭を自動でする／しない ・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする／しない	
・便器内を照らすライトを使う／使わない ・きれいサインを光らせる／光らせない	P.37
・においきれいをする／しない ・においきれいを、よく使う時間帯に自動でする／常にする	
・照明付化粧鏡の設定を変える 詳細はレストルームドレッサーシリーズの取扱説明書を参照ください。	
・便器の水たまり面を下げる ・自動で水を流して凍結防止する／しない(流動方式→P.62) ・電子音を鳴らす／鳴らさない	P.39
・便器洗浄水量を6Lに変更する／しない ・便器洗浄水量を8Lに変更する／しない	
・個人設定をする／しない ・個人のお好みの洗浄位置などを登録する ・人体検知センサーの検知範囲を変更する ・リモコンの操作面を自動で開閉する／しない ・リモコン下側のライトを使う／使わない	
・現在時刻を設定する ・一回の操作で「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」「オート便器洗浄」を「入」に設定する	P.45

いろいろな使いかた

オート機能

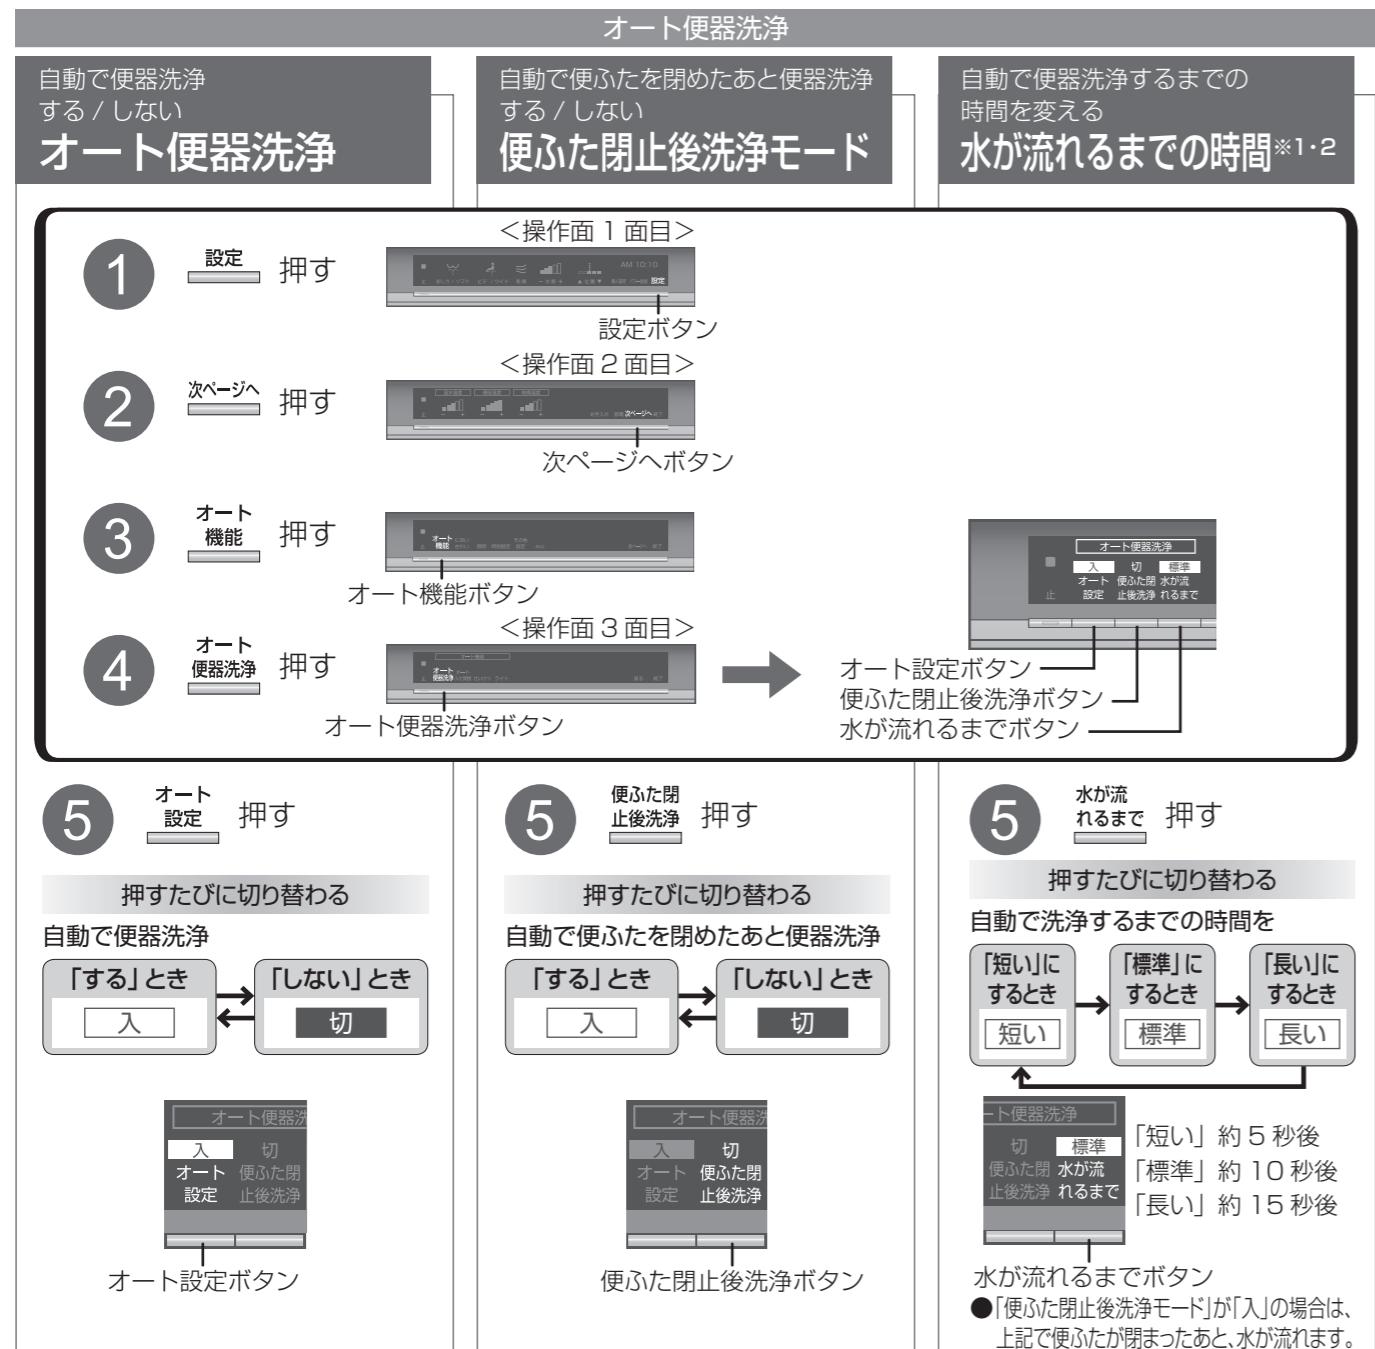


※ 1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※ 2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定している時は、「自動で便ふたが閉まるまで（閉まったあと便器洗浄）」の時間になります。

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって約10秒後に（立って使用した場合は人がいなくなつてから）自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。※3 また、リモコンで便器洗浄ボタン（流す大・流す小）を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

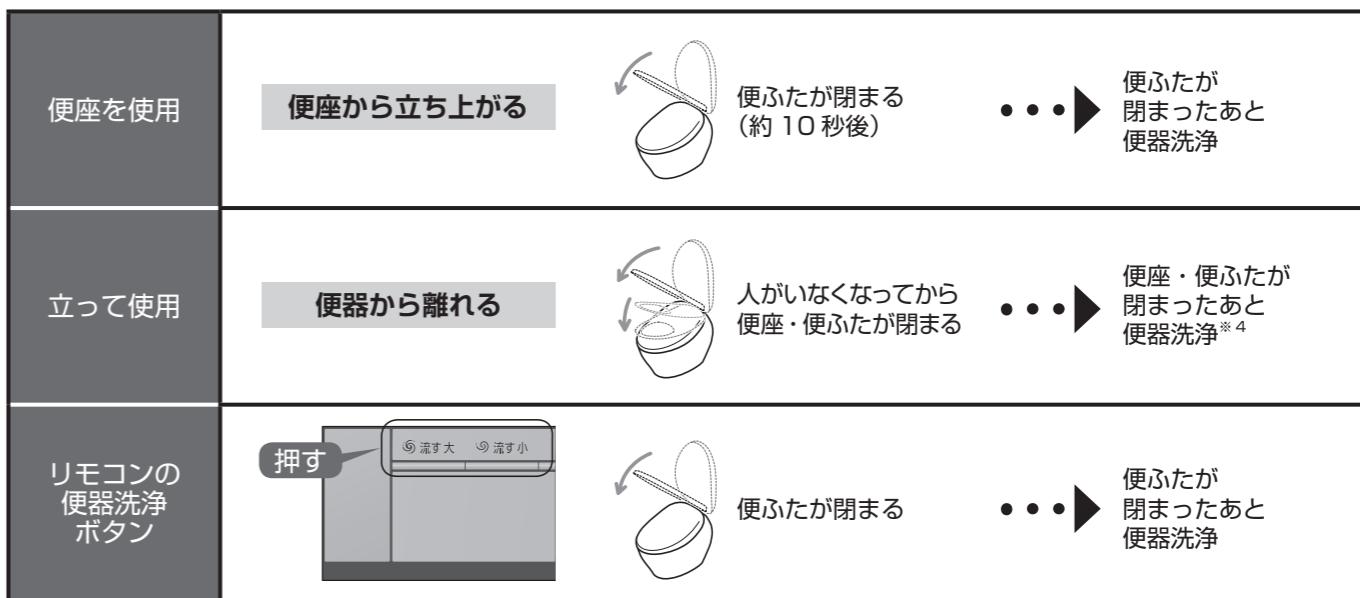

●自動で便ふたが閉まったあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.30)

※3 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。
(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。(P.30,32)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。
詳しくは「故障かな？と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.72)をご覧ください。

※4 約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

ご注意

●便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の右よりに座ると、着座センサーが検知にくくなり、使用中に便ふたが閉まって便器洗浄することがあります。着座センサー部に肌が触れるように座ってください。(P.8)

●立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まって便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

いろいろな使いかた オート機能

オート機能

オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する / しない

オートふた開閉

- 1** 設定  押す

設定ボタン
<操作面 1 面目>

2 次ページへ  押す



次ページへボタン
<操作面 2 面目>

3 オート機能  押す



オート機能ボタン
<操作面 3 面目>

4 オートふた開閉  押す



オートふた開閉ボタン
<操作面 4 面目>

- 5

オート
設定

押す

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを開閉

「する」とき

入

「しない」とき^{※3}

切

オート設定

標準

ふたが閉まるまで

オート

オート

設定

オート設定ボタン

- The diagram illustrates the relationship between button settings and door closing times. It features two main boxes: one for 'Short' (短い) settings and one for 'Standard' (標準) settings. Each box contains a label and a corresponding button icon. Arrows show a bidirectional relationship between these boxes. Below them, a table shows the mapping of button labels to their respective settings. To the right, two time intervals are indicated: approximately 25 seconds for the 'short' setting and approximately 90 seconds for the 'standard' setting.

オート	標準
入	ふたが閉まるまで
オート	ふたが閉まるまで
設定	

「短い」 約 25 秒後
「標準」 約 90 秒後

オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える
(リモコンや手で閉めたとき)

ふたが開くまでの時間※1

- 1 設定 押す <操作面 1 面目>


設定ボタン

 - 2 次ページへ 押す <操作面 2 面目>


次ページへボタン

 - 3 オート機能 押す <操作面 3 面目>


オート機能ボタン

 - 4 オートふた開閉 押す <操作面 3 面目>


オートふた開閉ボタン

- The diagram illustrates the relationship between toilet seat lid settings and opening/closing functions:

 - Top Row:** A grey box contains the text "押すたびに切り替わる" (Changes every time you press) above the text "開く便ふたの設定をする" (Set the lid that opens). Below these are two boxes representing different lid settings:
 - A left box labeled "ふたのみ" (Only lid) contains the text "便ふた" (Toilet seat).
 - A right box labeled "便座・ふた" (Seat and lid) contains the text "便座・ふた" (Seat and lid).
 Double-headed arrows connect the two boxes, indicating they can be interchanged.
 - Bottom Row:** A grey box contains the text "ふた開閉" (Lid opening/closing) above a horizontal bar with three buttons: "標準" (Standard), "便ふた" (Toilet seat), and "ふたが" (Lid).
 - Bottom Left Box:** A grey box contains the text "開くまで" (Until it opens) above the text "開きかた" (Opening method).

※1 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください。(P.30)

※3 「切」に設定した場合でも便座きれいのミストをかけるときは、便ふたが開き、ミストが終了すると便ふたは閉まります。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP71)

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

自動でノズルを洗浄
する / しない

ノズルきれい

自動で便器内にミストを
かける / かけない

便器きれい※1

1 設定 押す



設定ボタン

2 次ページへ 押す



次ページへボタン

3 オート機能 押す



オート機能ボタン

4 せいけつ 押す




せいけつボタン



5 ノズルきれい 押す

押すたびに切り替わる

自動でノズルを洗浄




ノズルきれいボタン

5 便器きれい 押す

押すたびに切り替わる

自動で便器内にミストを



便器きれいボタン

せいけつ

自動で便座裏にミストを
かける / かけない

便座きれい※1

1 設定 押す



設定ボタン

2 次ページへ 押す




次ページへボタン

3 オート機能 押す



オート機能ボタン

4 せいけつ 押す



せいけつボタン





便座きれいボタン

5 便座きれい 押す

押すたびに切り替わる

自動で便座裏にミストを

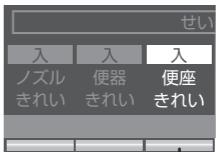

便座きれいボタン

※1 「便器きれい」を「切」に設定すると、「便座きれい」のミストもからなくなります。

いろいろな使いかた

においきれい

においきれいを
する/しない

においきれいを
よく使う時間帯に自動でする / 常にする

- 1   押す 
設定ボタン
<操作面 1 面目>

2   押す 
次ページへボタン
<操作面 2 面目>

3   押す 
においきれいボタン

-

-

-

- The screenshot shows the 'Operation Panel 3' screen with the title '操作面 3 面目' at the top. Below it is a large rectangular button labeled 'においきれい' with a black border. To the left of this button is a smaller square button labeled 'におい' with a black border. At the bottom of the screen, there is a horizontal bar with four small squares. The third square from the left is highlighted with a black border. A vertical arrow points downwards from the center of this third square towards the bottom of the screen. The entire interface has a light gray background.

その他設定

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や
検便のときなど)
水面下げる

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止

- ① 設定ボタンを押す



② 次ページへボタンを押す



③ その他設定ボタンを押す



- The diagram shows a toilet's water tank with a float valve labeled '水面下げる' (lower water level). Below it is a remote control device with a central button labeled '水面下げるボタン' (button to lower water level) with an arrow pointing to it. The remote has other buttons labeled '切' (off), '入' (on), '凍結防止' (anti-freeze prevention), and '電子音' (electronic sound).

- ＜設定完了＞

お知らせ

検便時に使用するときは
「オート便器洗浄」を「切」
にしてください。(P.30)
便器洗浄すると、通常の水
面の高さに戻ります。
水面を下げる用いたい場合
に、都度設定してください。

- ＜「入」に設定する場合＞
設定すると約10分間隔で便器洗浄して
凍結を防止します。

-

- The screenshot shows the Japanese settings menu of a Sharp Aquos smartphone. At the top, it says <設定完了>. Below that, there's a large downward arrow pointing to a specific setting. The setting is located in the 'Water Level' section, which includes options like '下げる' (Lower), '凍結防止' (Freeze Prevention), and '電子音' (Electronic Sound). The 'Freeze Prevention' option is highlighted with a red box. The bottom of the screen shows a navigation bar with icons for back, forward, and home.

- 電子音を
鳴らす / 鳴らさない

電子音

-

- The diagram illustrates the sequence of operations for the Electronic Sound function:


 - Step 1:** The text "電子音 押す" (Press Electronic Sound) is shown above a large number **4**.
 - Step 2:** The text "押すたびに切り替わる" (Changes every time you press) is displayed below the number.
 - Step 3:** A box labeled "電子音を" (Electronic Sound) contains two options:
 - "鳴らす" (Ring) with a white "入" (On) button.
 - "鳴らさない" (Do not ring) with a black "切" (Off) button.A double-headed arrow indicates a toggle between these two states.
 - Step 4:** A detailed view of the electronic panel shows the following settings:
 - 切 (Off) button
 - 入 (On) button
 - 水面 (Water surface)
 - 下げる (Lower) button
 - 凍結防止 (De-icing prevention)
 - 電子音 (Electronic sound)A vertical arrow points to the bottom right corner of the panel, labeled "電子音ボタン" (Electronic sound button).

いろいろな使いかた

その他設定


汚物が流れにくいとき 便器洗浄水量6Lモード

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.69) の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

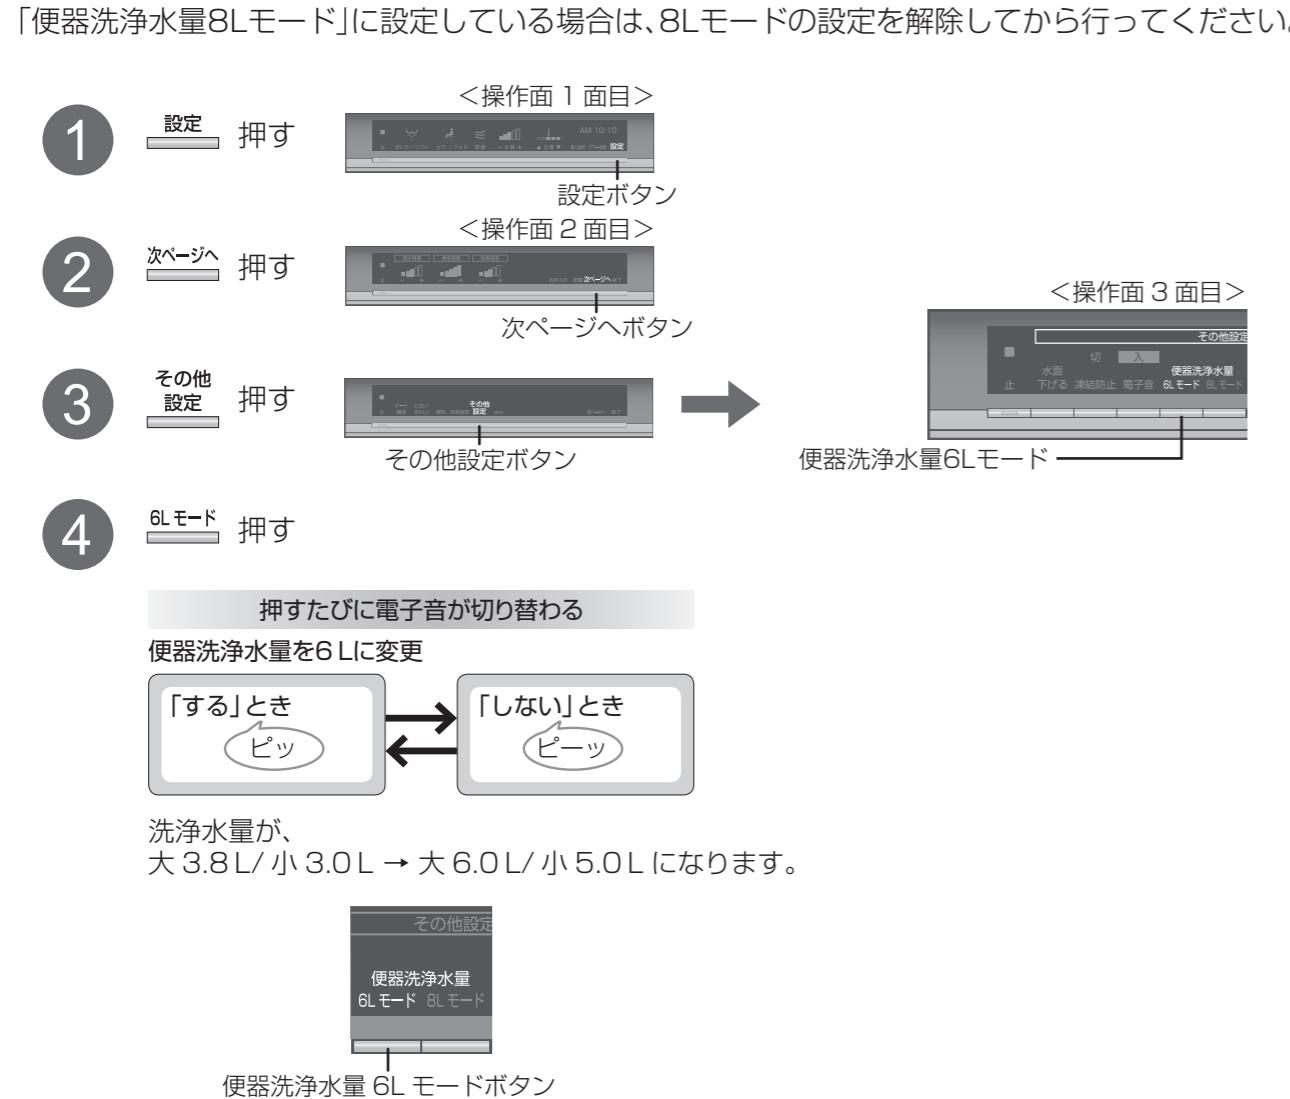

汚物が流れにくいとき 便器洗浄水量8Lモード

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.69) の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

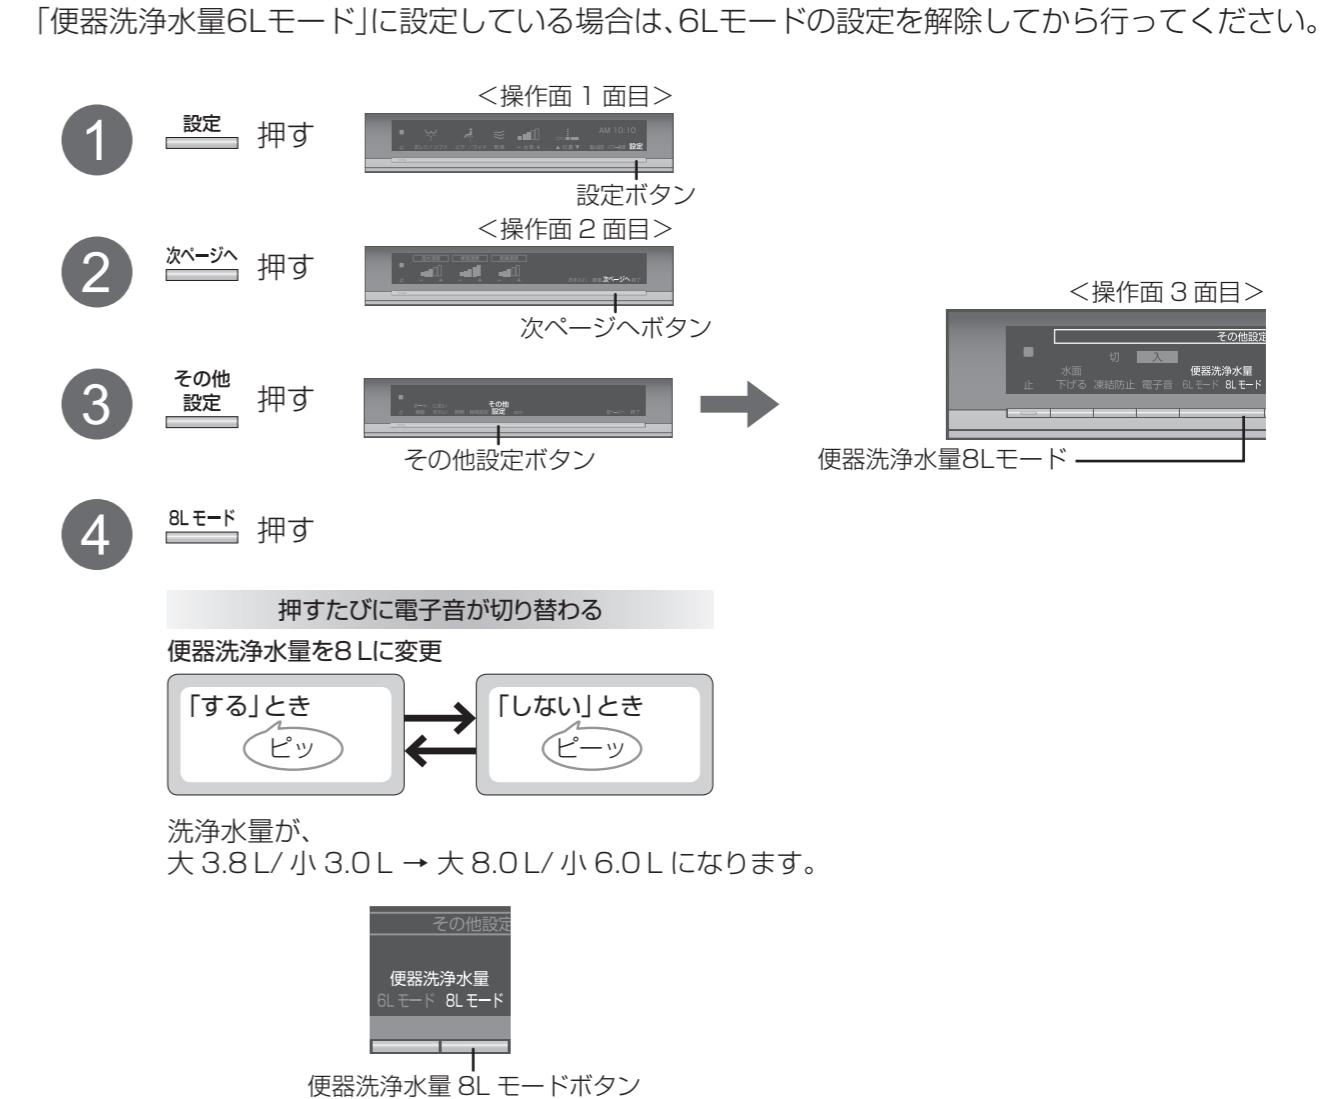


いろいろな使いかた

その他設定

個人設定



個人設定をする／しない

個人のお好みの洗浄位置などを登録する

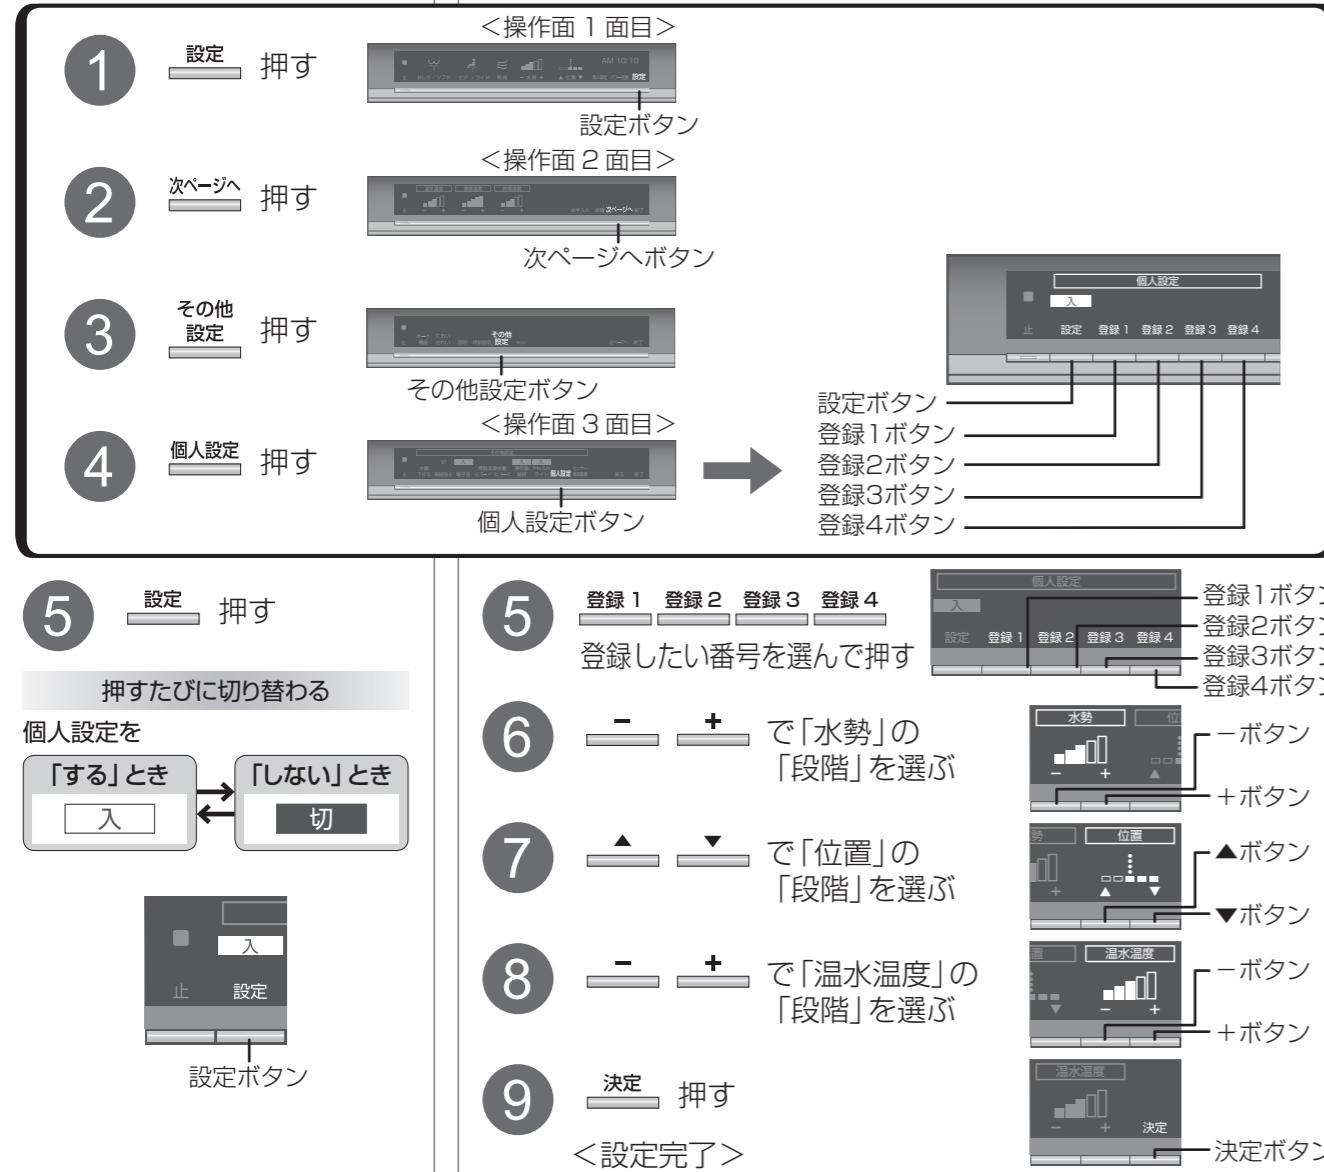


入室時に便ふたの開くタイミングなどを
変更することができます

人体検知センサーの検知距離

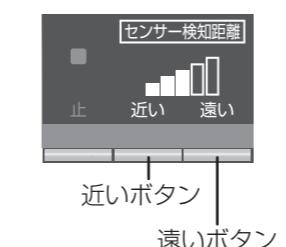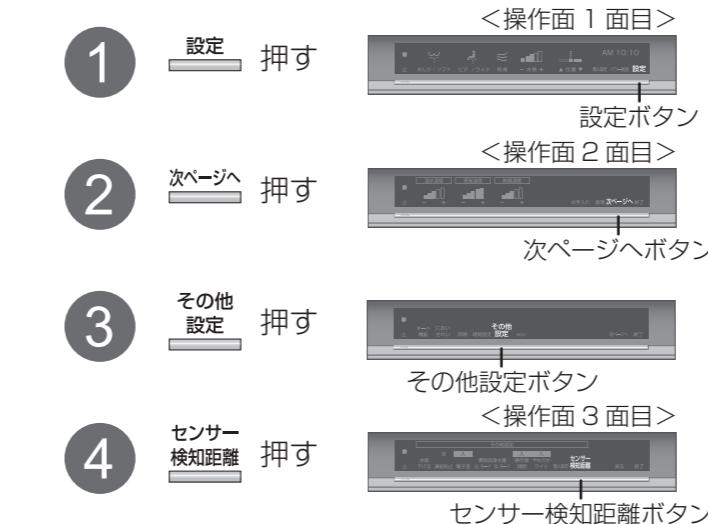


(例) 入室時に便ふたが開くタイミング

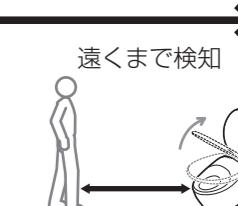


いろいろな使いかた

自動で開閉
する / しない
リモコン操作面

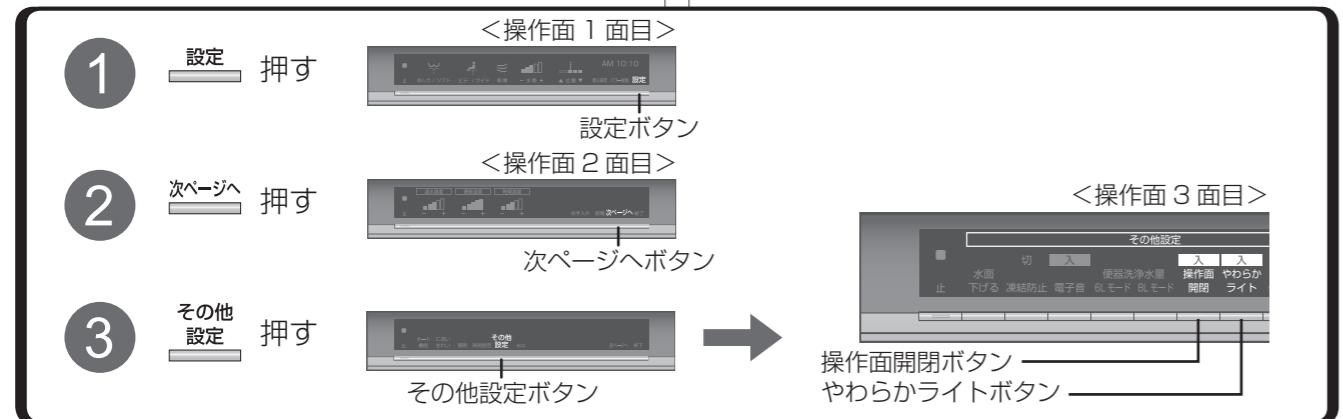


リモコン下側のライトを
使う / 使わない
やわらかライト

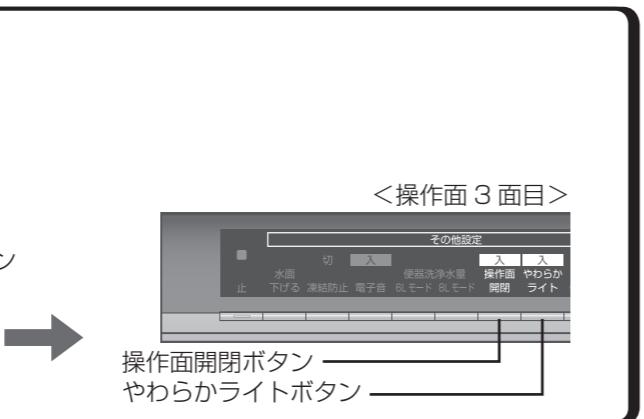

時刻設定 おまかせ eco モード

現在時刻を設定する **時刻設定**

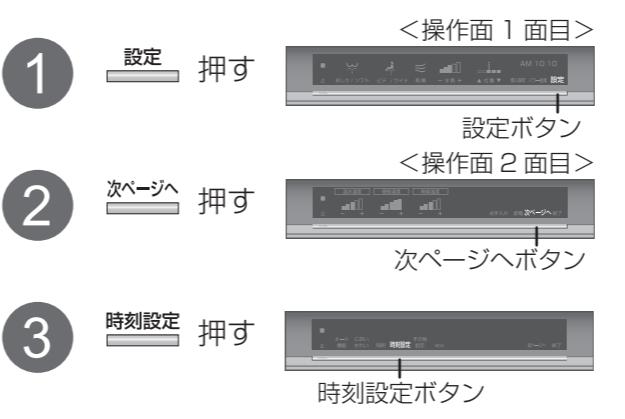

4 セット 押す

<操作面 3 面目>



AM10 10
止 セット 時 分


セットボタン 分ボタン
時ボタン

5 時 分 押して時刻を合わせる

6 セット 押す

<設定完了>

「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」
「オート便器洗浄」を「入」に設定する
おまかせecoモード

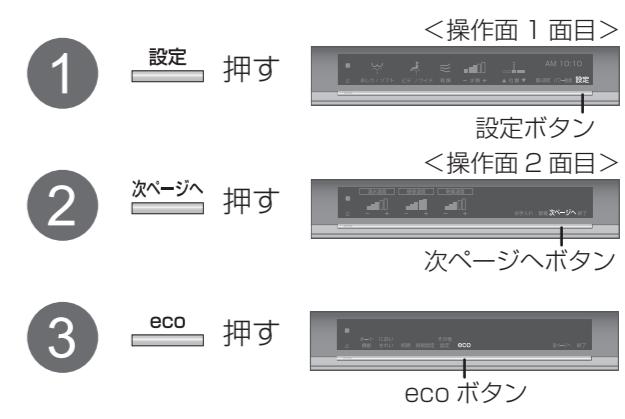

The diagram illustrates the relationship between the 'super-omakase electricity saving' feature and the 'auto-open/closing' and 'auto-toilet cleaning' features. It shows two main concepts: 'する' (do) and 'しない' (not do), each associated with specific actions.

- する** (do) is associated with:
 - 'スーパーおまかせ節電'
 - 'オートふた開閉'
 - 'オート便器洗浄'
- しない** (not do) is associated with:
 - '入'
 - '切'

Arrows indicate the flow from the main concepts to the specific actions.

<「切」に設定する場合>
・おまかせecoモードを「入」にする前の
それぞれの設定に戻ります。

The image shows a close-up of a control panel. A grey rectangular button is labeled 'eco' in white. Below it, the word '切' (off) is displayed. To the left, the word '止' (stop) is shown. A horizontal grey bar spans across the bottom of the panel. An arrow points from the bottom right towards this bar, indicating the location of the 'eco' button.