

基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

便器に
近づく





便座に
座る^{※1}




便座から
立ち
上がる



便器から
離れる
(人がいなくなつたら)

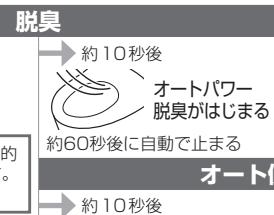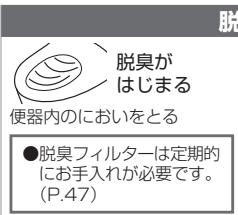

オート便器洗浄

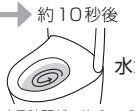


座る時間が、約6~30秒:「小洗浄」

約30秒以上:「大洗浄」





便器きれい

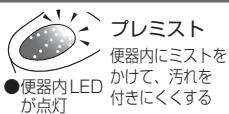

オートふた開閉



瞬間暖房便座

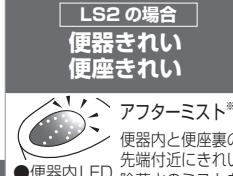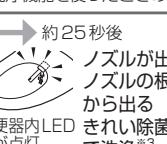

やわらかライト

やわらかな光でトイレ室内を演出
便器に近づくと点灯し、離れるとき消灯します。

⇒「やわらかライト」の入／切(P.36)

ナイトライト

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更することができます。(P.35)



きれいサイン

「便器きれい」「便座きれい」^{※7}「脱臭」「お掃除ミスト」中に光でお知らせ

(点灯)
または
(サイクル点灯)

(便座を使用しないときは点灯のみ)^{※8}
⇒「きれいサイン」の入／切(P.36)

においきれい^{※7}

リモコンの「においきれい入／切」ボタンを押すと、開始(P.37)

トイレを使う時間帯をオッシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止まります。

⇒「においきれい」の動きを変える(オート／連続)(P.37)



きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。

時間がたつと水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。

●ノズルを出してお手入れをしたいとき⇒「ノズルそうじ」(P.47)

■便器・便座

「お掃除ミスト」(P.43)

便器内と便座裏の先端付近(LS2のみ)にきれい除菌水のミストをかけます。

- ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。
- ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき
⇒「便器そうじ」(P.44)

※1 水を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。

※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.28、29)

※3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)

※4 汚れのつきやすい便座裏先端付近にミストをかけます。

便ふたが閉まっている場合は、便ふたを開いてミストをかけます。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.61)

※5 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。

※6 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。


※7 LS1以外

※8 「お掃除ミスト」は除く


基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

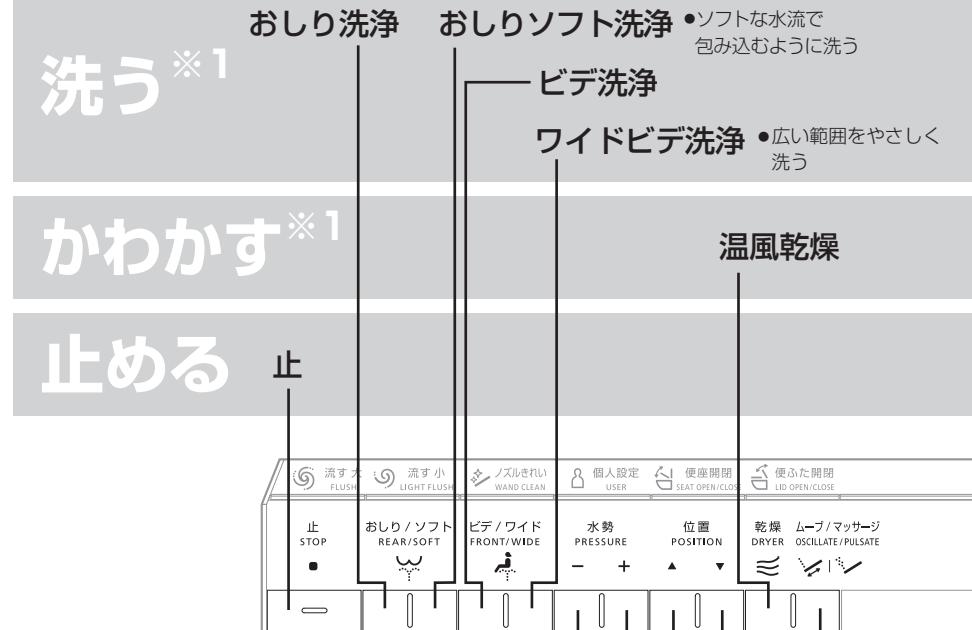


●「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

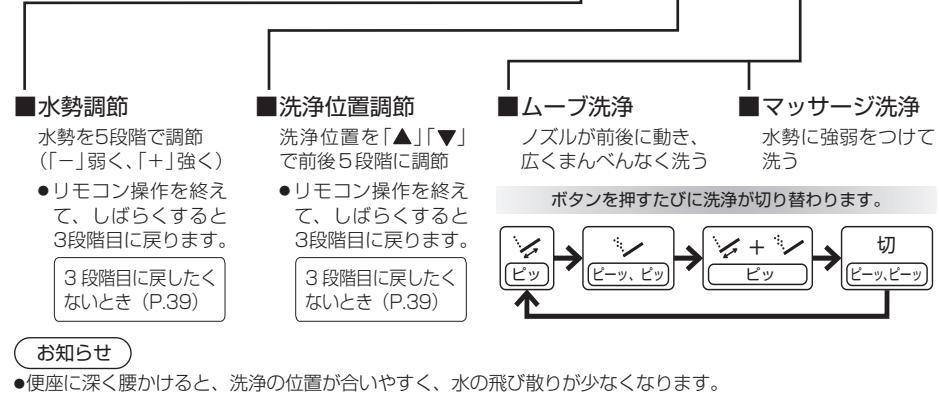

お知らせ

●便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするととき

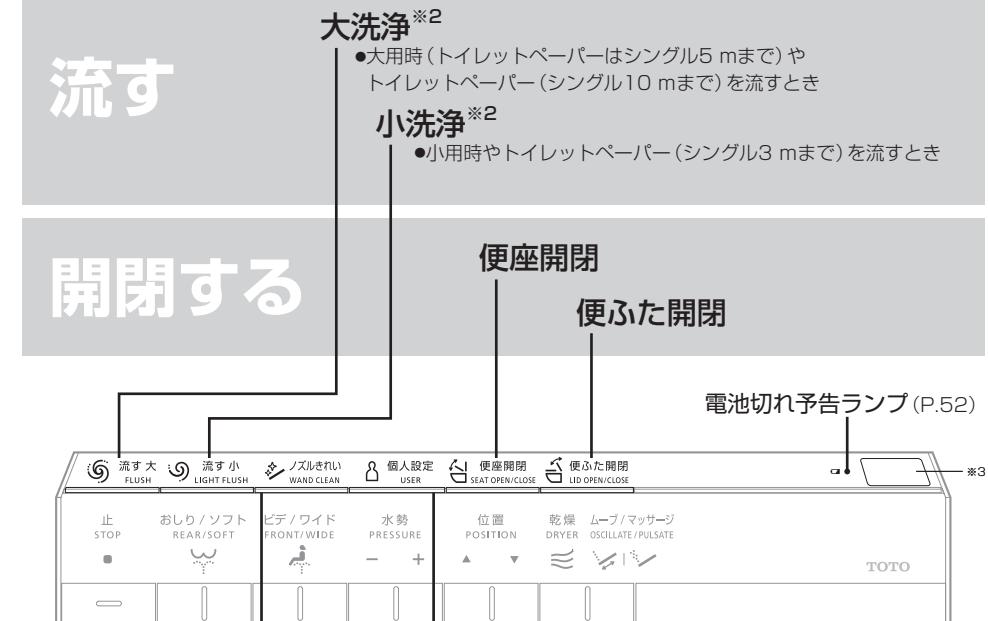

■ノズルきれいボタン (P.15)

きれい除菌水でノズルを洗浄する
●洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。(P.14)

■個人設定ボタン

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。
→設定のしかた(P.40)
●使用するとき
①ボタンを押し、電子音を確認しながら登録番号を選ぶ
「登録1」ビック
「登録2」ビビック
「登録3」ビビビック
「登録4」ビビビビック
②使用する洗浄ボタン(おしり洗浄など)を押す

リモコン裏面 (P.18・19)

※1 着座センサーがはたらかないと使えません。着座センサー部(P.8)に、肌が直接触れるように座ってください。

※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.28, 29)

※3 リモコン信号送信部

●ボタンは「抗菌」です。

おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について


- おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

温度調節

便座 / 温水 / 乾燥

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。



(リモコン裏面) ⇒ リモコンの取りはずしかた(P.12)

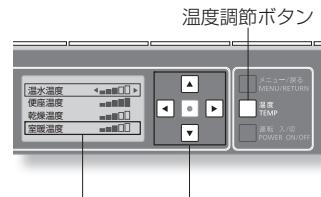

▲ で項目の枠を動かし、
▼ で設定を選ぶ

◀ ▶ で設定を選ぶ

1 温度 TEMP 押す

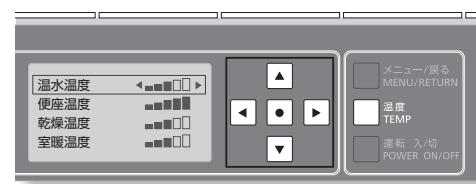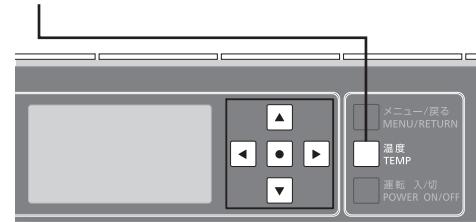

次ページへ

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

温水温度

2 ▲ ▼

で「温水温度」を選ぶ



3 ▲ ▶

で温度の段階を選ぶ



「切」が表示されるまで
◀を押す

〈設定完了〉

※1 「室暖温度」表示されますが、設定できません。

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

● 温度調節しても、便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか？(P.22、23)

便座温度


2 ▲ ▼

で「便座温度」を選ぶ



3 ▲ ▶

で温度の段階を選ぶ

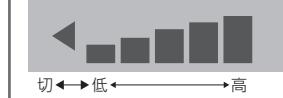

「切」が表示されるまで
◀を押す

〈設定完了〉

乾燥温度

2 ▲ ▼

で「乾燥温度」を選ぶ



3 ▲ ▶

で温度の段階を選ぶ



•「切」はありません。

〈設定完了〉

使いかた

節電機能

種類


節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

スーパー おまかせ節電

使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、
自動で便座ヒーターを切れます。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約10日
かかります。

例

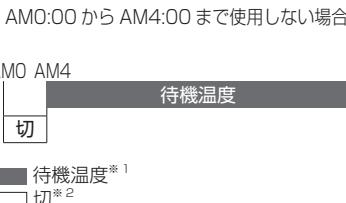


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座
ヒーターなどを切れます。

例

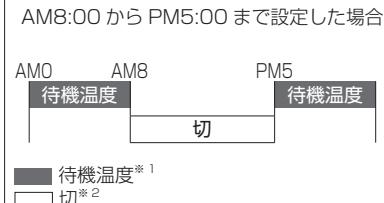


とことん節電したい

タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら
きます。

例

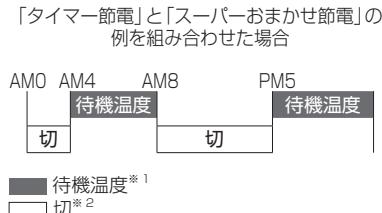

■ウォシュレット
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

お知らせ

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「切」）
でも、便器に近づく、または便座に座ると便器が
一時的に温かくなります。（約60秒間で設定温度
になります。）

節電の設定 (P.24・25)

節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

→リモコンの取りはずしかた (P.12)



- ▲ で項目の枠を動かし、
- ▶ で設定を選び、
- で決定する



節電を設定すると
'節電'ランプが点灯(緑色)
します。

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

スーパーおまかせ節電


- 1 メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す



- 2 ▲ で「節電」を選ぶ
→ 押す




- 3 ▲ で「スーパーおまかせ
節電」を選ぶ

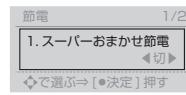

- 4 ▲ ▶ で「入/切」を選ぶ



→ 押す

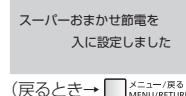

(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

タイマー節電

- 1 メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す



- 2 ▲ で「節電」を選ぶ
→ 押す



- 3 ▲ で「タイマー節電」を
選ぶ



- 4 ▲ ▶ 「6時間/9時間/切」を
選ぶ



→ 押す



(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

■タイマー節電時間を見るとき


→ タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う

いろいろな使いかた

設定一覧

リモコン裏面

→リモコンの取りはずしかた (P.12)

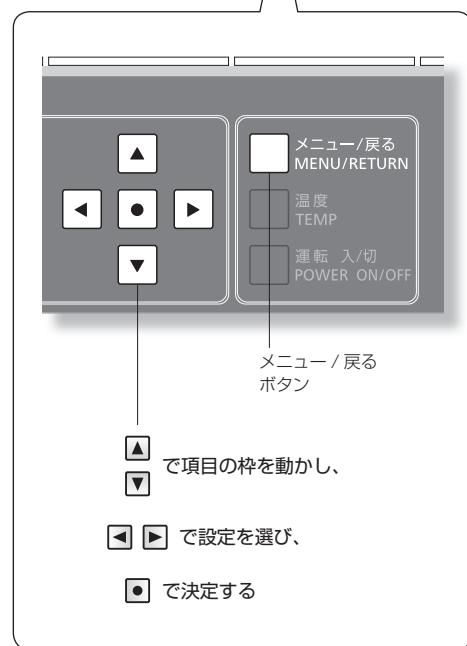

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定の種類	
オート便器洗浄	オート便器洗浄 便ふた閉止後洗浄モード 水が流れるまでの時間
オートふた開閉	オートふた開閉 ふたが閉まるまでの時間 ふたが開くまでの時間 開きかた
オート機能	ノズルきれい 便器きれい 便座きれい プレ脱臭 脱臭 オートパワー脱臭
ライト	ナイトライト やわらかライト 便器内 LED きれいサイン
その他設定	水面下げる 凍結防止 電子音 水勢洗浄位置記憶 便器洗浄水量 6L モード 便器洗浄水量 8L モード 個人設定 個人設定登録 人体検知センサーの検知距離

設定できる機種	変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照ページ
すべての機種	入/切 入/切 短い/標準/長い	・自動で便器洗浄する/しない ・自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない ・自動で便器洗浄するまでの時間を変える	P.28 P.30
すべての機種	入/切 短い/標準 標準/中間/長い 便ふた/便座・便ふた	・自動で便ふたを開閉する/しない ・自動で閉まるまでの時間を変える ・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える ・便ふたのみを自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	P.30 P.31
すべての機種	入/切 入/切 入/切 入/切 入/切	・自動でノズルを洗浄する/しない ・自動で便器内にミストをかける/かけない ・自動で便座裏にミストをかける/かけない ・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない ・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない ・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	P.32 P.33 P.34
すべての機種	入/切/タイマー 入/切 入/切 入/切	・「やわらかライト」と「便器内 LED」を夜間に適した光りかた（ナイトモード）に変更する/変更しない/時間帯を設定する ・やわらかライトを使う/使わない ・便器内を照らすライトを使う/使わない ・きれいサインを光らせる/光らせない	P.35 P.36
LS2	入/切 オート/連続	・おいきれいをする/しない ・おいきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする	P.37
すべての機種	— 入/切 入/切 入/切 入/切 入/切 入/切 登録1/登録2/登録3/登録4 設定1/設定2/設定3/設定4/設定5	・便器の水たまり面を下げる ・自動で水を流して凍結防止する/しない（流動方式→P.55） ・電子音を鳴らす/鳴らさない ・お好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない ・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない ・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない ・個人設定をする/しない ・個人のお好みの洗浄位置などを登録する ・人体検知センサーの検知範囲を変更する	P.38 P.39 P.40 P.41

使いかた


いろいろな使いかた


オート機能


オート便器洗浄

自動で便器洗浄
する/しない

オート便器洗浄

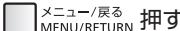1  メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

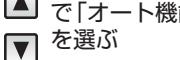2  で「オート機能」
を選ぶ

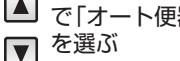3  で「オート便器洗浄」
を選ぶ

4  で「オート設定」を選ぶ

 オート便器洗浄
1/3
1. オート設定 
2. 便ふた閉止後
◇で選ぶ⇒【●決定】押す

5 で「入/切」を選ぶ

 オート便器洗浄
2/3
1. オート設定 
2. 便ふた閉止後
◇で選ぶ⇒【●決定】押す

 ↓  ● 押す

オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→ 

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄
する/しない

便ふた閉止後洗浄モード

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
◇で選ぶ⇒【●決定】押す

メニュー 3/6
2. 節電
3. オート機能
◇で選ぶ⇒【●決定】押す

オート機能 1/4
1. オート便器洗浄
2. オートふた開閉
◇で選ぶ⇒【●決定】押す

4  で「便ふた閉止後洗浄モード」
を選ぶ

オート便器洗浄 2/3
2. 便ふた閉止後
洗浄モード 
◇で選ぶ⇒【●決定】押す

5 で「入/切」を選ぶ

オート便器洗浄 2/3
2. 便ふた閉止後
洗浄モード 
◇で選ぶ⇒【●決定】押す

 ↓  ● 押す

便ふた閉止後洗浄モード
を入に設定しました
(戻るとき→ 

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって約10秒後に(立って使用した場合は人がいなくなつてから)自動で便ふたが閉まつたあと便器洗浄します。^{※1}

また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小)を押すと、便ふたが閉まつたあとに便器洗浄します。

便座 を 使 用	便座から立ち上がる	
	 便ふたが閉まる (約10秒後)  便ふたが 閉まつたあと便器洗浄	
立 つ て 使 用	便器から離れる	
	 人がいなくなつてから 便座・便ふたが閉まる  便座・便ふたが 閉まつたあと便器洗浄 ^{※2}	
便 器 リ モ コン の ボ タ ン	  便ふたが閉まる  便ふたが 閉まつたあと便器洗浄	
		

●自動で便ふたが閉まつたあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.30)

※1 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。
(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉
設定	切	入
	入	切
	切	切

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。(P.28、30)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。
詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.62)をご覧ください。

※2 約30秒後に便座・便ふたが閉まつたあと、便器洗浄します。

ご注意


- 便座に座つているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まつてきて便器洗浄することがあります。
着座センサー部に肌が触れるように座つてください。(P.8)
- 立つて使用しているときに、便座・便ふたが閉まつてきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立つてください。

いろいろな使いかた

オート機能

オート便器洗浄

自動で便器洗浄するまでの時間を変える
水が流れるまでの時間※1・2

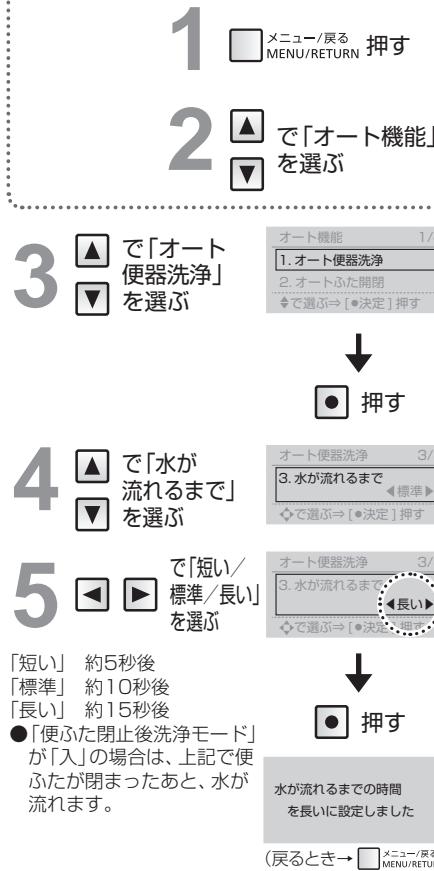

オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する/しない
オートふた開閉



オートふた開閉

自動で閉まるまでの時間を変える
ふたが閉まるまでの時間※4・5



※1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定している時は、「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間になります。

※3 「切」に設定した場合でも便座きれいのミストをかけるときは、便ふたが開き、ミストが終了すると便ふたは閉まります。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.61)

※4 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※5 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください(上記)

※6 「短い」に設定すると、自動で閉まったあとの約15秒間は自動で開きません。

※7 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※8 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくとも小洗浄することができます。

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

自動でノズルを洗浄
する/しない

ノズルきれい

1  メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

2  で「オート機能」
を選ぶ


3  で「せいけつ」
を選ぶ


4  で「ノズルきれい」を選ぶ


 1/6
1. ノズルきれい ◀入▶
2. 便器きれい 入
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

5   で「入/切」を選ぶ


 1/4
1. ノズルきれい ◀切▶
2. 便器きれい 入
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

 押す

ノズルきれいを
切に設定しました

(戻るとき→  MENU/RETURN)

自動で便器内にミストを
かける/かけない

便器きれい*1

 メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

 メニュー 3/6
2. 節電
3. オート機能
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

 オート機能 3/4
2. オートふた開閉
3. せいけつ
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す



 押す

4  で「便器きれい」を選ぶ


 2/6
1. ノズルきれい 入
2. 便器きれい ◀入▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

5   で「入/切」を選ぶ


 2/6
1. ノズルきれい 入
2. 便器きれい ◀切▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

 押す

便器きれいを
切に設定しました

(戻るとき→  MENU/RETURN)

せいけつ

自動で便座裏にミストを
かける/かけない

便座きれい*1

 メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

 メニュー 3/6
2. 節電
3. オート機能
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

 オート機能 3/4
2. オートふた開閉
3. せいけつ
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す



 押す

4  で「便座きれい」を選ぶ


 3/6
2. 便器きれい 入
3. 便座きれい ◀入▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

5   で「入/切」を選ぶ


 3/6
2. 便器きれい 入
3. 便座きれい ◀切▶
◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

 押す

便座きれいを
切に設定しました

(戻るとき→  MENU/RETURN)

使いかた

*1 「便器きれい」を「切」に設定すると、「便座きれい」のミストもからなくなります。

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない

脱臭

1 メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

2 で「オート機能」を選ぶ

3 で「せいけつ」を選ぶ

4 で「脱臭」を選ぶ

5 で「入/切」を選ぶ

で選ぶ⇒ [●決定] 押す
 で選ぶ⇒ [●決定] 押す
 で選ぶ⇒ [●決定] 押す

脱臭を
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない

オートパワー脱臭

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 3/6
2. 節電
3. オート機能
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オート機能 3/4
2. オートふた開閉
3. せいけつ
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

せいけつ 6/6
5. 脱臭 入
6. オートパワー脱臭 □入□
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5 で「入/切」を選ぶ

で選ぶ⇒ [●決定] 押す
 で選ぶ⇒ [●決定] 押す
 で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オートパワー脱臭
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

ライト


「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更することができます。

●「やわらかライト」・「便器内LED」の設定を「切」にしている場合は点灯しません。

ナイトライトとは

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更することができます。

●「やわらかライト」・「便器内LED」の設定を「切」にしている場合は点灯しません。

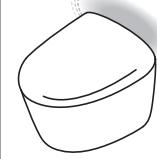	やわらかライト	便器内LED
入	<input type="checkbox"/> 常に点灯	<input type="checkbox"/> 人を検知しているときのみ点灯
切		
タイマー		
	<input type="triangle-left"/> 入 <input type="triangle-right"/> 切 設定した時間から12時間ごとに繰り返す	それぞれの設定に合わせて点灯
	AM0 AM9 PM9 入 切 PM9:00からAM9:00まで設定した場合	

使いかた

いろいろな使いかた

オート機能

ライト

やわらかライトを使う/使わない

やわらかライト

便器内を照らすライトを使う/使わない

便器内LED

きれいサインを光らせる/光らせない

きれいサイン

1  メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2  で「オート機能」を選ぶ


3  で「ライト」を選ぶ


4  で「やわらかライト」を選ぶ



4  で「便器内LED」を選ぶ



4  で「きれいサイン」を選ぶ


5   で「入/切」を選ぶ

5   で「入/切」を選ぶ

5   で「入/切」を選ぶ

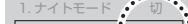 1. ナイトモード 切
 2. やわらかライト  
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

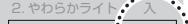 1. ナイトモード 切
 2. やわらかライト  
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

 1. ナイトモード 切
 2. やわらかライト  
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

 押す

やわらかライトを
切に設定しました

(戻るとき→  MENU/RETURN)

便器内 LED を
切に設定しました

(戻るとき→  MENU/RETURN)

きれいサインを
切に設定しました

(戻るとき→  MENU/RETURN)

においきれい

においきれい

においきれいを
する/しない

においきれいを
よく使う時間帯に自動でする/常にする

1  メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2  で「においきれい」を選ぶ


3  で「においきれい入/切」を選ぶ


3  で「においきれい」を選ぶ


4  押す

押すたびに切り替わる

においきれいを
●ウォシュレット本体の
においきれいランプで確認



〈設定完了〉

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 4/6
3. オート機能
4. においきれい
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

においきれい 1/2
1. においきれい入/切
2. においきれい オート
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4   で「オート/連続」を選ぶ




においきれい 2/2
1. においきれい入/切
2. においきれい オート
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す




においきれいを
連続に設定しました
(戻るとき→  MENU/RETURN)

いろいろな使いかた

その他設定

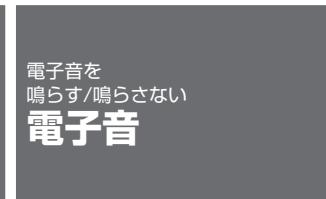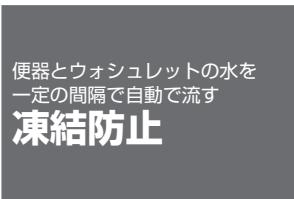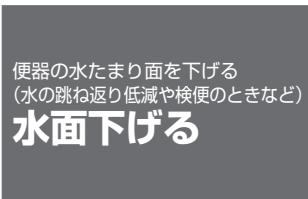

- 1 メニュー/戻る 押す
- 2 ▲ で「その他設定」を選ぶ

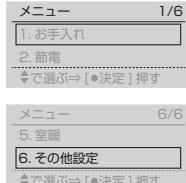

→ ● 押す

- 3 ▲ で「水面下げる」
▼ を選ぶ



● 押す

便器内の水が流れて
低い水位でたまる

〈設定完了〉
(戻るとき→ メニュー/戻る)

お知らせ

- 検便時に使用するときは「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.28)
- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。
水面を下げる場合に、
都度設定してください。

- 3 ▲ で「凍結防止」
▼ を選ぶ



4 ▲ □ で「入/切」
▼ を選ぶ

〈入〉に設定する場合〉
設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。



● 押す

数分間隔で
便器洗浄します
設定する?
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

● 押す

凍結防止を
入に設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る)

- 3 ▲ で「電子音」
▼ を選ぶ




4 ▲ □ で「入/切」
▼ を選ぶ



● 押す


電子音を
切に設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る)

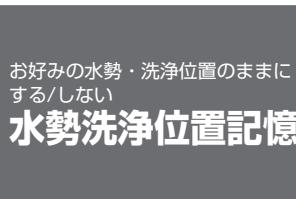


- 1 メニュー/戻る 押す




- 2 ▲ で「その他設定」
▼ を選ぶ

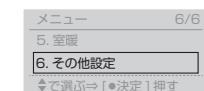

- 3 ▲ で「水勢洗浄
位置記憶」
▼ を選ぶ

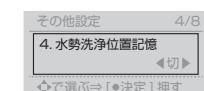


- 4 ▲ □ で「入/切」
▼ を選ぶ

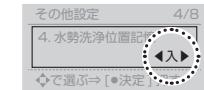

● 押す

水勢洗浄位置記憶を
入に設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る)

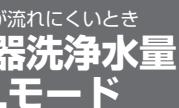


「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.59、60)の
内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

- 1 「便器洗浄水量 8Lモード」に設定
している場合は、8Lモードの設定
を解除してから行ってください。

「便器洗浄水量 6Lモード」に設定し
ている場合は、6Lモードの設定を
解除してから行ってください。


- 1 メニュー/戻る 押す

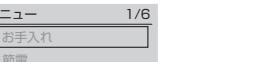

- 2 ▲ で「その他設定」
▼ を選ぶ






- 3 ▲ で「便器洗浄
水量6Lモード」
▼ を選ぶ

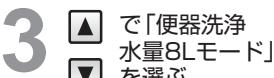

- 4 ● 押す

押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を6 Lに変更
「する」とき
「しない」とき
床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。)

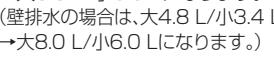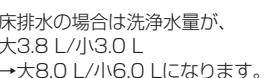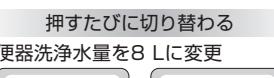

使いかた

いろいろな使いかた

その他設定

個人設定

個人設定をする/しない

個人のお好みの洗浄位置などを登録する

1 メニュー/戻る 押す

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
△で選ぶ⇒【●決定】押す

2 で「その他設定」を選ぶ

メニュー 6/6
5. 室暖
6. その他設定
△で選ぶ⇒【●決定】押す



3 で「個人設定」を選ぶ

その他設定 7/8
6. 便器洗浄水量 8L モード
7. 個人設定
△で選ぶ⇒【●決定】押す



4 で「設定」
▼ を選ぶ

個人設定 1/5
1. 設定
2. 登録 1
△で選ぶ⇒【●決定】押す

5 で「入/切」を選ぶ

個人設定 1/5
1. 設定
2. 登録 1
△で選ぶ⇒【●決定】押す



個人設定を
切に設定しました

(戻るとき→□ メニュー/戻る)

4 で「登録1/登録2/登録3/登録4」の登録したい番号を選ぶ

個人設定 2/5
1. 設定 入
2. 登録 1
△で選ぶ⇒【●決定】押す



5 で「水勢」を選び、
▼ で「段階」を選ぶ

水勢
位置
温水温度
△で選ぶ⇒【●決定】押す

6 で「位置」を選び、
▼ で「段階」を選ぶ

水勢
位置
温水温度
△で選ぶ⇒【●決定】押す

7 で「温水温度」
▼ で「段階」を選ぶ

水勢
位置
温水温度
△で選ぶ⇒【●決定】押す

8 押す
（戻るとき→□ メニュー/戻る）

登録 1 を設定しました

入室時に便ふたの開くタイミングなどを
変更することができます

人体検知センサーの検知距離

1 メニュー/戻る 押す

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
△で選ぶ⇒【●決定】押す

2 で「その他設定」を選ぶ

メニュー 6/6
5. 室暖
6. その他設定
△で選ぶ⇒【●決定】押す



3 で「センサー検知距離」を選ぶ

その他設定 8/8
8. センサー検知距離
△で選ぶ⇒【●決定】押す

4 で「設定1/設定2/設定3/設定4/設定5」を選ぶ

その他設定 8/8
8. センサー検知距離
△で選ぶ⇒【●決定】押す



センサー検知距離
設定1 に設定しました



(例) 入室時に便ふたが開くタイミング

