

# 基本の使いかた

## オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

便器に  
近づく



便座に  
座る<sup>※1</sup>



便座から  
立ち  
上がる



便器から  
離れる  
(人がいなくなつてから)



### 脱臭



脱臭が  
はじまる  
便器内においをとる

●脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要です。(P.47)

約10秒後



オートパワー  
脱臭がはじまる

約60秒後に自動で止まる

### オート便器洗浄

約10秒後



水が流れる<sup>※2</sup>

座る時間が、約6～30秒：「小洗浄」

約30秒以上：「大洗浄」

### ノズルきれい

洗浄機能を使ったときのみ

約25秒後



ノズルが出て、  
ノズルの根元  
から出る

●便器内LED  
が点灯

### 便器きれい 便座きれい



アフターミスト<sup>※4</sup>  
便器内と便座裏の先端  
付近にきれい除菌水の  
ミストをかける<sup>※5</sup>

●便器内LED  
が点灯

### オートふた開閉<sup>※6</sup>



便ふたが  
閉まる<sup>※2</sup>



便ふたが  
閉まる<sup>※2</sup>

### 瞬間暖房便座



待機温度から温めはじめる

設定温度まで温める

待機温度に戻る

### 便器きれい



プレミスト  
便器内にミストを  
かけて、汚れを  
付けておくする  
が点灯

### オートふた開閉



便ふたが  
閉まる<sup>※2</sup>

便座はリモコンで開けてください。

### 瞬間暖房便座



待機温度から温めはじめる



設定温度まで温める

上記は初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.26～41)



### きれいサイン

「便器きれい」「便座きれい」「脱臭」「ノズルきれい」「お掃除ミスト」中に光でお知らせ  
(点灯) (サイクル点灯)



または




(便座を使用しないときは点灯のみ)<sup>※7</sup>  
⇒「きれいサイン」の入／切(P.34)

### においきれい

リモコンの「においきれい入／切」ボタンを押すと、開始(P.35)

トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止まります。

⇒「においきれい」の動きを変える(オート／連続)(P.35)



においきれい  
ランプ

においきれい中に  
光ってお知らせ

### きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。

時間がたつと水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

#### ■ノズル



押す

ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。

●ノズルを出してお手入れをしたいとき⇒「ノズルそうじ」(P.47)

#### ■便器・便座

##### 「お掃除ミスト」(P.43)

便器内と便座裏の先端付近にきれい除菌水のミストをかけます。

- ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。
- ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき  
⇒「便器そうじ」(P.44)

※1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。

※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.28、29)

※3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)

※4 汚れのつきやすい便座裏先端付近にミストをかけます。

便ふたが閉まっている場合は、便ふたを開いてミストをかけます。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.61)

※5 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。


※6 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。

※7 「お掃除ミスト」は除く

# 基本の使いかた

## リモコンの操作画面

- 便座に座ると自動で操作面が開き、便座から立ち上がると約90秒後に閉まります。開閉ボタンを押して、開閉することもできます。
  - リモコンの操作画面は、ボタンを押すことで、「操作面1,2,3」の順に切り替わります。  
お使いになる目的に合わせて画面をお選びください。
  - 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと、操作面1画面に戻ります。
  - リモコン操作面を閉めると、おしり洗浄や温風乾燥などは止まります。

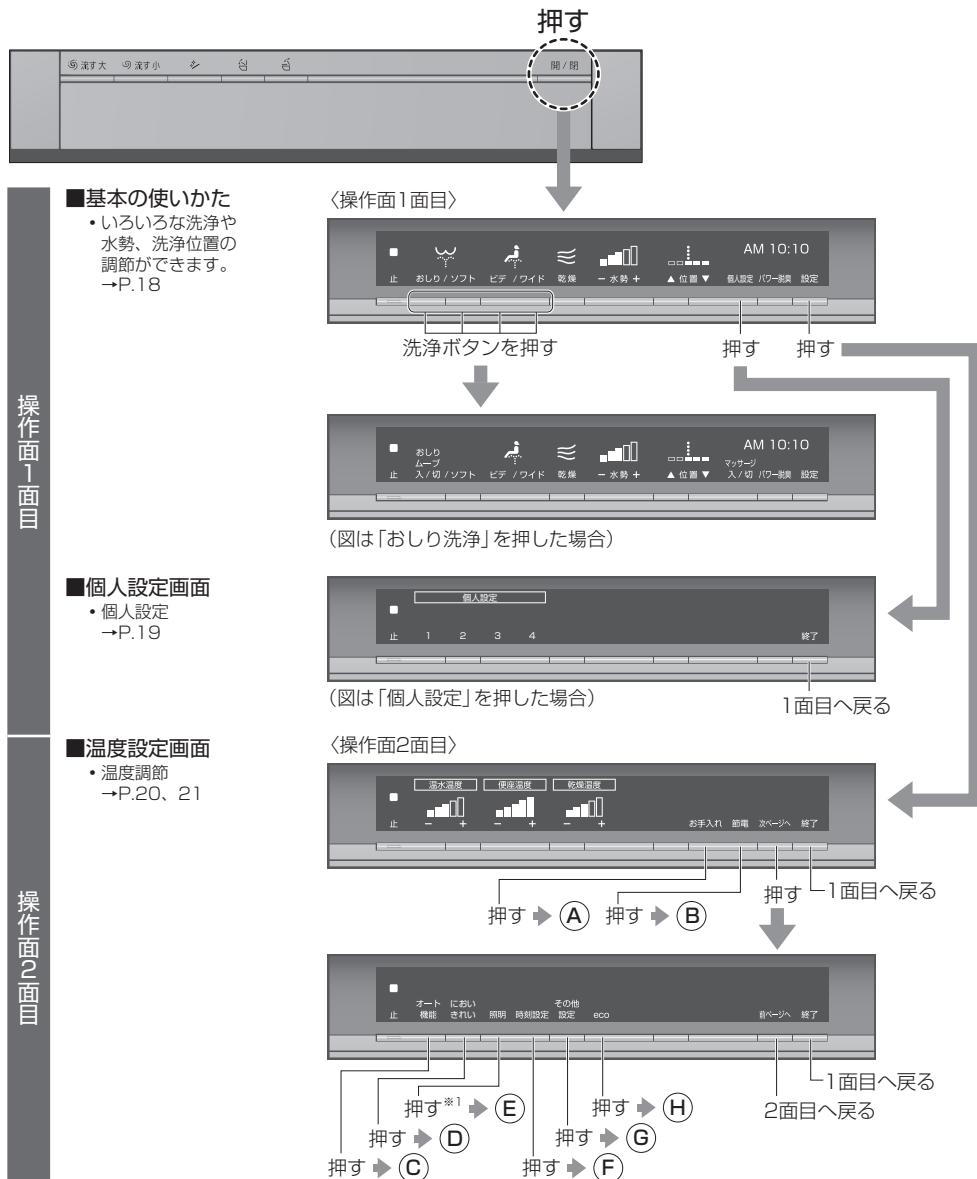

## ■ そうじ用画面

- ・お手入れ  
→P.43、44、47
  - ・便器内と便座裏の  
先端付近に  
きれい除菌水の  
ミストをかける  
(お掃除ミスト)  
→P.43

## ■節電設定画面

- 節電機能  
→P.22~25

## ■オート機能設定画面

- オート機能のはたらき  
→P.14、15
  - 設定を変える  
→P.28～34

## ■ においきれい設定画面

- においきれい  
→P.35

## ■ 照明モード設定画面<sup>\*1</sup>

- レストルームドレッサー  
シリーズの取扱説明書を  
召ください。

## ■ 時刻設定画面


- 準備  
→ P.13

## ■ その他設定画面

- 設定を変える  
→P.36~47

### ■ おまかせecoモード

- ## 設定画面

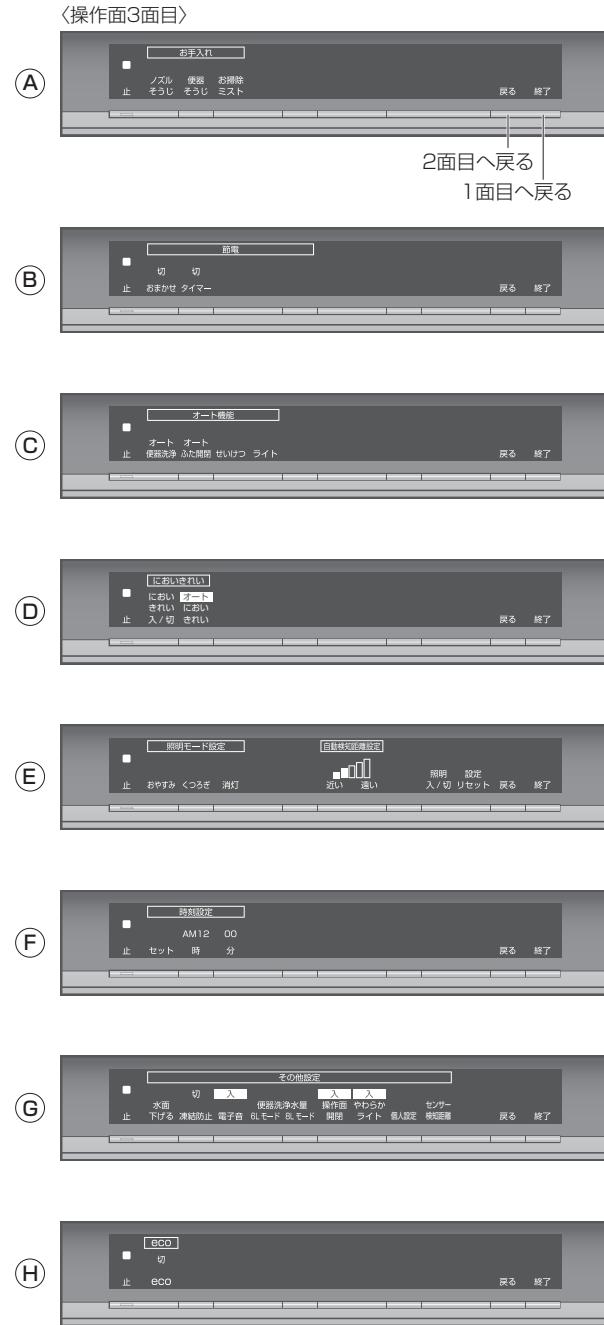


※1 「レストルームドレッサーシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。


# 基本の使いかた

## リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

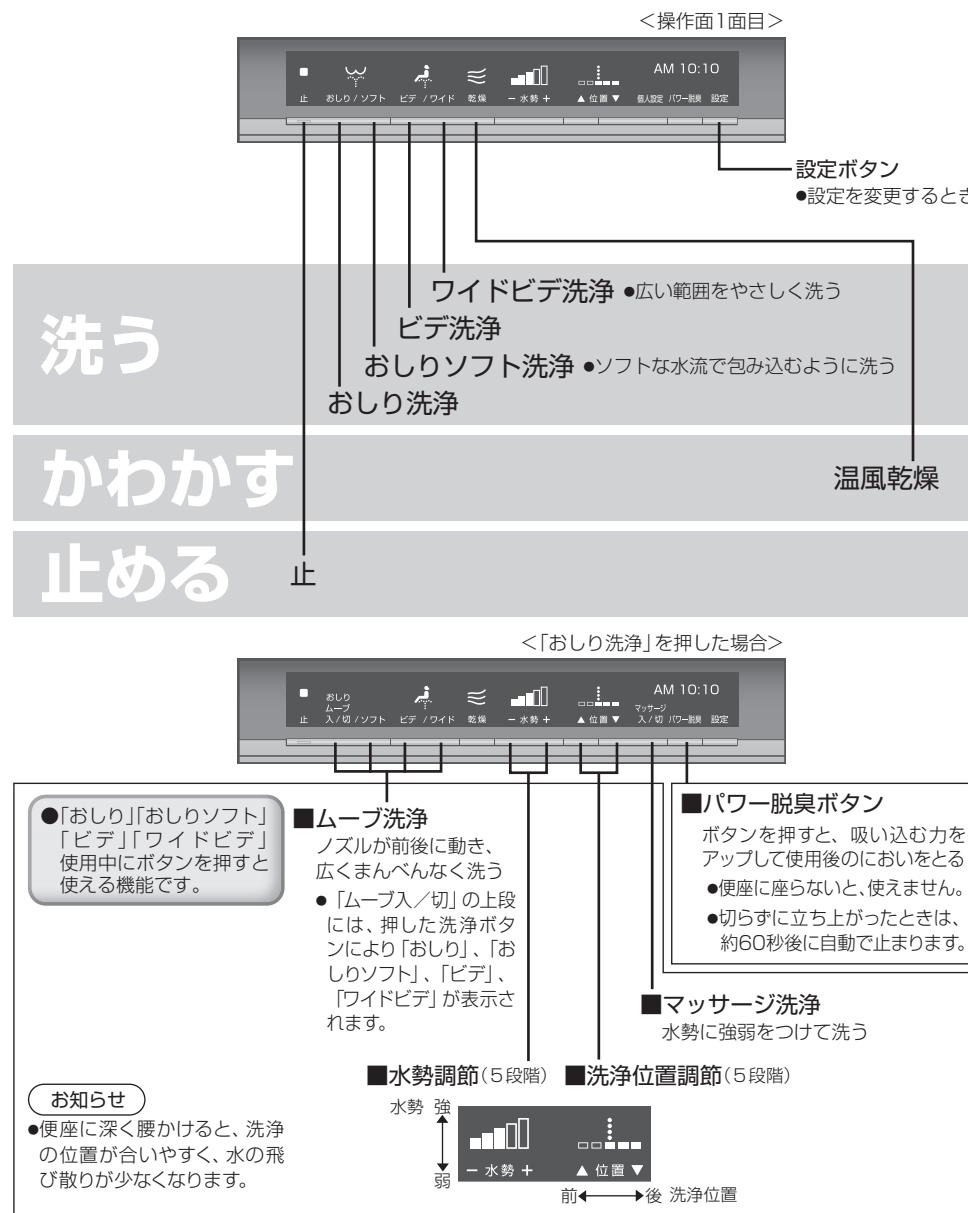

## リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするとき

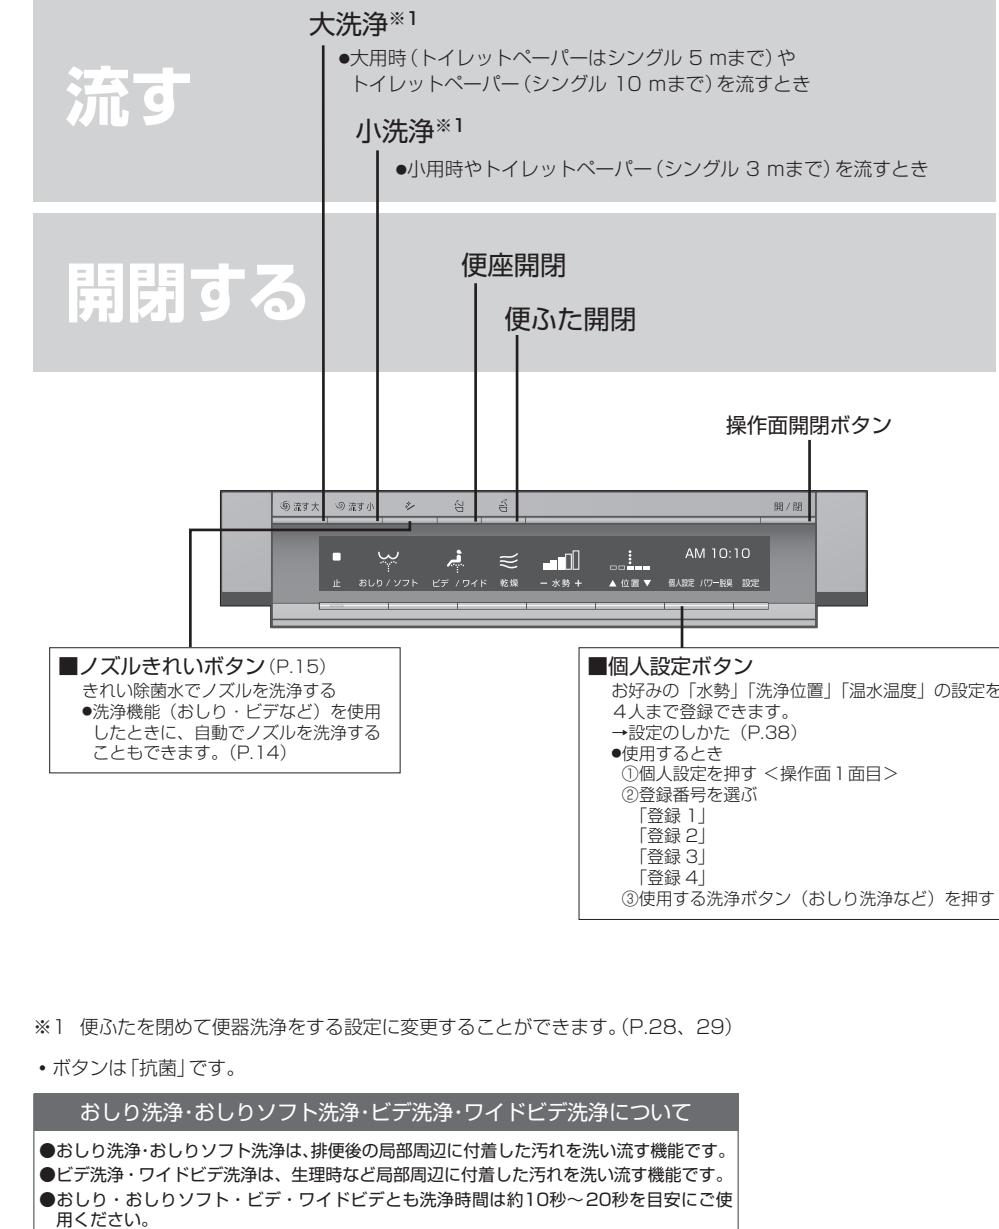

# 温度調節

## 温水 / 便座 / 乾燥

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。


1 設定 押す



2 - + 押して  
温度を調節する

温度を上げる

温度を下げる

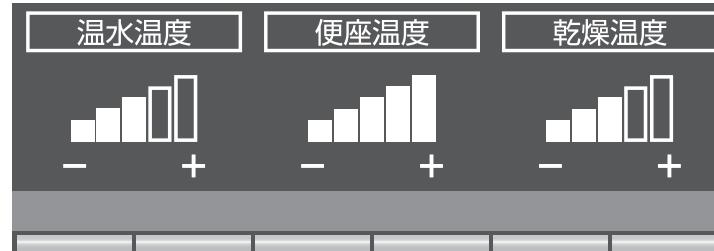

切<sup>※1</sup>↔低↔高

「切」が表示されるまで  
-ボタンを押す

切↔低↔高

「切」が表示されるまで  
-ボタンを押す

低↔高

・「切」はありません。

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。  
●温度調節しても便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか? (P.22、23)

### ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。  
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

# 節電機能

## 種類

節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。  
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに  
自動で節電してもらいたい


### スーパー おまかせ節電

使わない時間帯を製品が見つけ、自動で  
便座ヒーターを切れます。  
●使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日  
かかります。

#### 〈おまかせecoモード〉

一回の操作で「スーパーおまかせ節電」、  
「オートふた開閉」、「オート便器洗浄」を「入」に  
設定できます。

#### 例

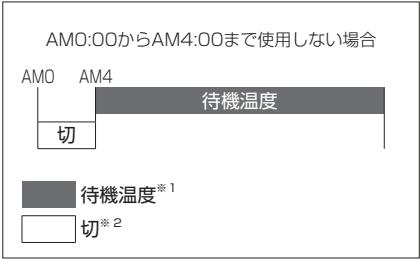


決めた時間帯だけ節電したい  
(6時間／9時間)

### タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で  
便座ヒーターなどを切れます。

#### 例

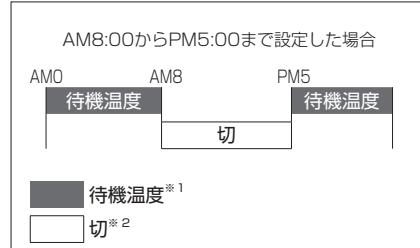


とことん節電したい

### タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」  
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない  
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら  
きます。

#### 例

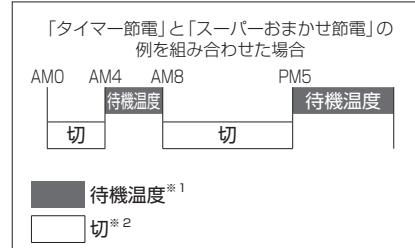

■ウォシュレット  
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※ 1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。  
※ 2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

#### お知らせ

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「切」）でも、便器に近づく、または便座に座ると、便座が一時的に  
温かくなります。（約 60 秒間で設定温度になります。）

節電の設定 (P.24・25)

# 節電機能

## 設定のしかた

### スーパーおまかせ節電

- 1 設定 押す  
<操作面1面目>  
  
設定ボタン
- 2 節電 押す  
<操作面2面目>  
  
節電ボタン
- 3 おまかせ  
押して、  
切り替える  
<操作面3面目>  
  
おまかせボタン

節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

### タイマー節電

- 1 設定 押す  
<操作面1面目>  
  
設定ボタン
- 2 節電 押す  
<操作面2面目>  
  
節電ボタン
- 3 タイマー  
押して、  
節電時間  
を選び  
タイマー  
ボタン
- 4 セット  
押す  
時 分  
時  
分  
時ボタン  
分ボタン
- 5 押して、  
開始時刻を  
設定する  
セッタボタン  
セッタボタン
- 6 セット  
押す  
<設定完了>  
セッタボタン

### タイマー節電の 節電時間の変更

タイマー設定時は、  
まず、このボタン  
を押すと、表示  
される

タイマーボタン

タイマー  
押して、  
節電時間  
を切り替  
える  
タイマーボタン

セッタボタン

# いろいろな使いかた

## 設定一覧

設定の種類		変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照ページ
オート機能	オート便器洗浄	オート便器洗浄 <b>便ふた閉止後洗浄モード</b> 水が流れるまでの時間	入/切 入/切 短い/標準/長い	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動で便器洗浄する / しない</li> <li>自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する / しない</li> <li>自動で便器洗浄するまでの時間を変える</li> </ul>
	オートふた開閉	オートふた開閉 <b>ふたが閉まるまでの時間</b> <b>ふたが開くまでの時間</b> 開きかた	入/切 短い/標準 標準/中間/長い 便ふた/便座・便ふた	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動で便ふたを開閉する / しない</li> <li>自動で閉まるまでの時間を変える</li> <li>リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える</li> <li>便ふたのみを自動で開閉する / 便座と便ふたを自動で開閉する</li> </ul>
	せいけつ	ノズルきれい 便器きれい 便座きれい プレ脱臭 脱臭 オートパワー脱臭	入/切 入/切 入/切 入/切 入/切 入/切	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動でノズルを洗浄する / しない</li> <li>自動で便器内にミストをかける / かけない</li> <li>自動で便座裏にミストをかける / かけない</li> <li>便座に座るまでの脱臭を自動でする / しない</li> <li>便座に座ってからの脱臭を自動でする / しない</li> <li>立ち上がってからパワー脱臭を自動でする / しない</li> </ul>
	ライト	便器内 LED きれいサイン	入/切 入/切	<ul style="list-style-type: none"> <li>便器内を照らすライトを使う / 使わない</li> <li>きれいサインを光らせる / 光らせない</li> </ul>
	においきれい		入/切 オート/連続	<ul style="list-style-type: none"> <li>においきれいをする / しない</li> <li>においきれいをよく使う時間帯に自動でする / 常にする</li> <li>照明付化粧鏡の設定を変える</li> </ul> <p>詳細はレストルームドレッサーシリーズの取扱説明書を参照ください。</p>
	照明 <sup>※1</sup>			—
	水面下げる 凍結防止 電子音 便器洗浄水量 6L モード 便器洗浄水量 8L モード 個人設定 個人設定登録 人体検知センサーの検知距離 [リモコン] リモコン操作面 [リモコン] やわらかライト	— 入/切 入/切 入/切 入/切 入/切 登録1/登録2/登録3/登録4 設定1/設定2/設定3/設定4/設定5 入/切 入/切	<ul style="list-style-type: none"> <li>便器の水たまり面を下げる</li> <li>自動で水を流して凍結防止する / しない (流動方式→P.55)</li> <li>電子音を鳴らす / 鳴らさない</li> <li>便器洗浄水量を 6L に変更する / しない</li> <li>便器洗浄水量を 8L に変更する / しない</li> <li>個人設定をする / しない</li> <li>個人のお好みの洗浄位置などを登録する</li> <li>人体検知センサーの検知範囲を変更する</li> <li>リモコンの操作面を自動で開閉する / しない</li> <li>リモコン下側のライトを使う / 使わない</li> </ul>	P.36 P.37 P.38 P.39 P.40
	時刻設定 おまかせ eco モード	— 入/切	<ul style="list-style-type: none"> <li>現在時刻を設定する</li> <li>一回の操作で「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」「オート便器洗浄」を「入」に設定する</li> </ul>	P.41

ご注意

・設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

使いかた

※1 「レストルームドレッサーシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。

# いろいろな使いかた

## オート機能

### オート便器洗浄

自動で便器洗浄する/しない


### オート便器洗浄

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない

### 便ふた閉止後洗浄モード

自動で便器洗浄するまでの時間を変える

### 水が流れるまでの時間※1・2

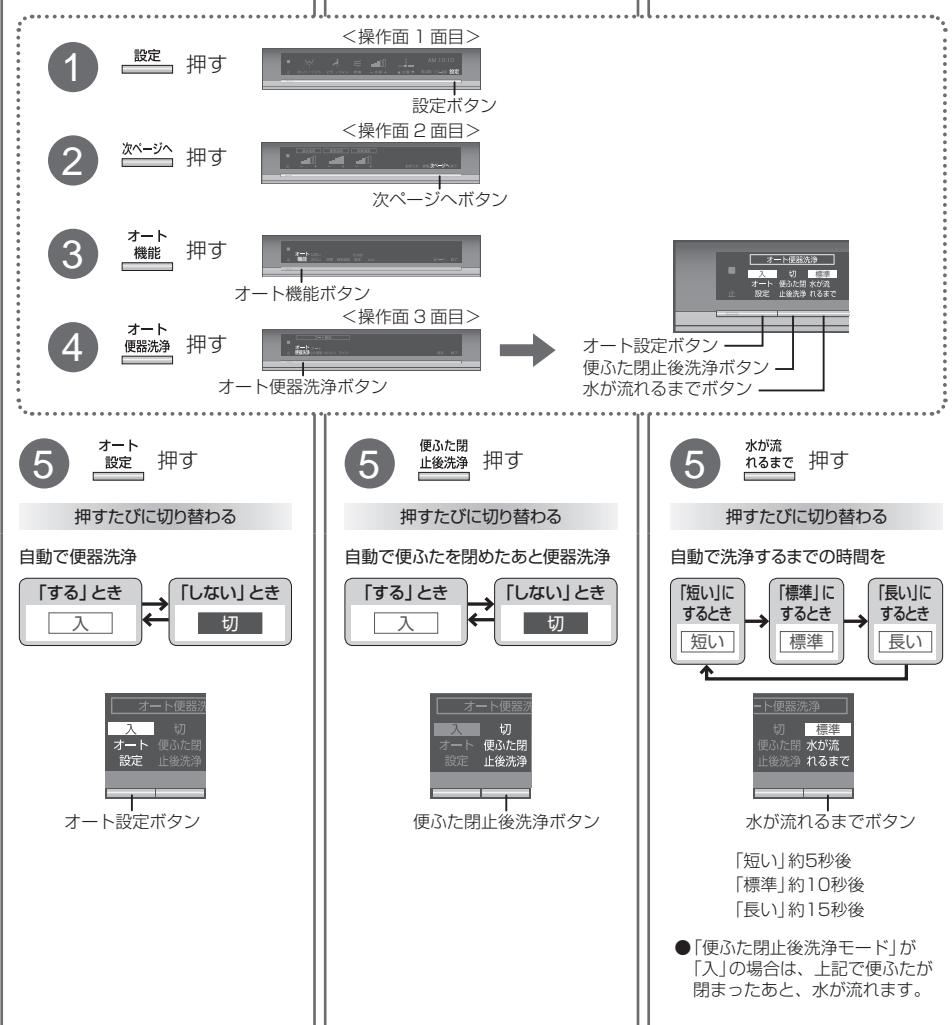


※1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定している時は、「自動で便ふたが閉まるまで（閉まったあと便器洗浄）」の時間になります。

### 便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって約10秒後に（立って使用した場合は人がいなくなつてから）自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。※3

また、リモコンで便器洗浄ボタン（流す大・流す小）を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

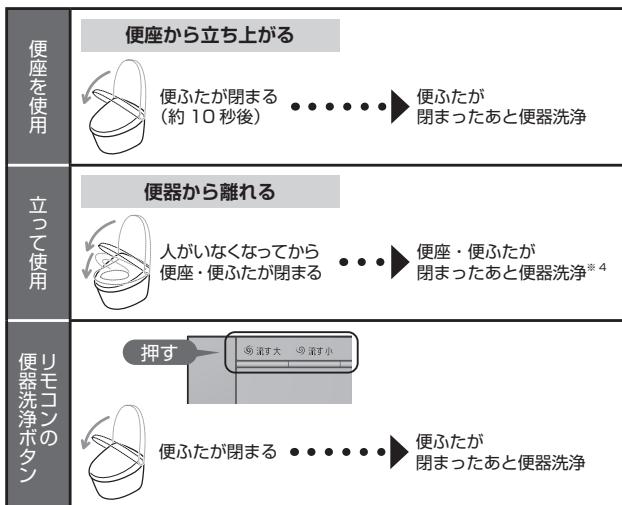

※3 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。  
(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉
設定	切	入
	入	切
	切	切

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。(P.28, 30)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。  
詳しくは「故障かな？と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.62)をご覧ください。

※4 約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

### ご注意

●便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。

着座センサー部に肌が触れるように座ってください。(P.8)

●立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することができます。便器の正面に立ってください。

# いろいろな使いかた

## オート機能

### オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する/しない

#### オートふた開閉

自動で閉まるまでの時間を変える  
ふたが閉まるまでの時間<sup>※1・2</sup>

- 1 設定 押す
- 2 次ページへ 押す
- 3 オート機能 押す
- 4 オートふた開閉 押す

<操作面1面目>

設定ボタン

<操作面2面目>

次ページへボタン

オート機能ボタン


<操作面3面目>

オートふた開閉ボタン

- 5 オート設定 押す

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを開閉




オート設定ボタン

- 5 ふたが閉まるまで 押す

押すたびに切り替わる

自動で閉まるまでの時間を



「短い」約25秒後  
「標準」約90秒後

※1 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください(P.28)

※3 「切」に設定した場合でも便座きれいのミストをかけるときは、便ふたが開き、ミストが終了すると便ふたは閉まります。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.61)

### オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える  
(手やりモコンで閉めたとき)

#### ふたが開くまでの時間<sup>※1</sup>

便ふたのみを自動で開閉する/  
便座と便ふたを自動で開閉する

#### 開きかた<sup>※1</sup>

- 1 設定 押す
- 2 次ページへ 押す
- 3 オート機能 押す
- 4 オートふた開閉 押す

<操作面1面目>

設定ボタン

<操作面2面目>

次ページへボタン

オート機能ボタン


<操作面3面目>

オートふた開閉ボタン

- 5 ふたが開くまで 押す

押すたびに切り替わる

自動で開くまでの時間を




ふたが開くまでボタン

「標準」約15秒後  
「中間」約30秒後  
「長い」約90秒後

- 5 開きかた 押す

押すたびに切り替わる

自動で開閉する便ふたの開き方を



開きかたボタン

※4 「短い」に設定すると、自動で閉まつたあと約15秒間は自動で開きません。

※5 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※6 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

使いかた

# いろいろな使いかた

## オート機能

### せいけつ

自動でノズルを洗浄する/しない



#### ノズルきれい

自動で便器内にミストをかける/かけない


#### 便器きれい\*1

自動で便座裏にミストをかける/かけない


#### 便座きれい\*1

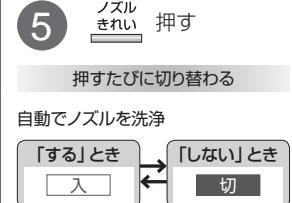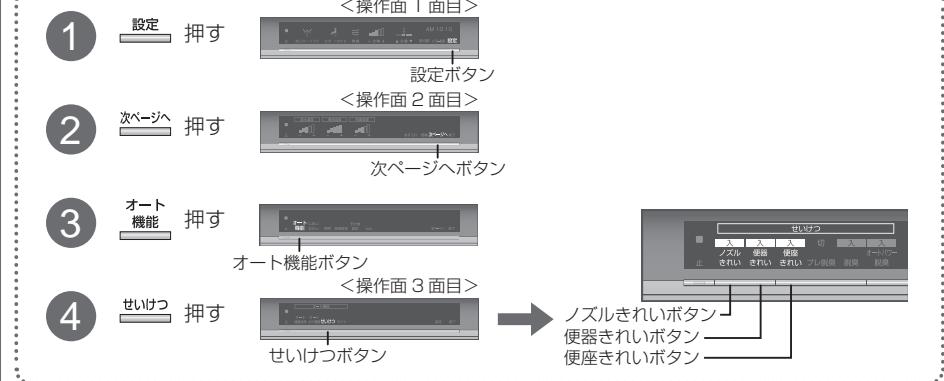

ノズルきれいボタン

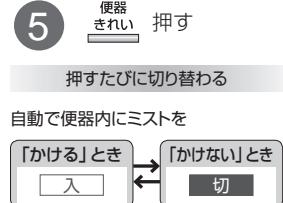

便器きれいボタン

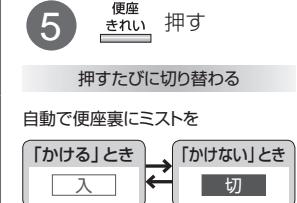

便座きれいボタン

\*1 「便器きれい」を「切」に設定すると、「便座きれい」のミストもからなくなります。

### せいけつ

便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない



#### プレ脱臭

便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない


#### 脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない


#### オートパワー脱臭

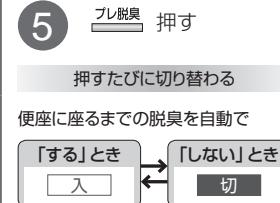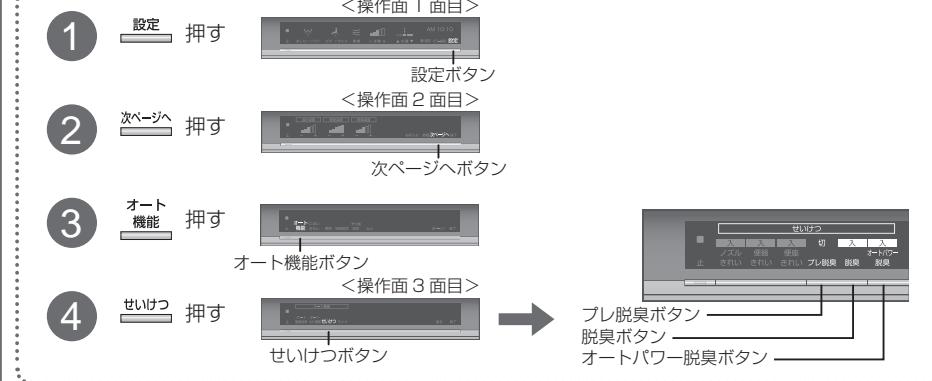

プレ脱臭ボタン

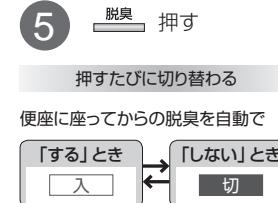

脱臭ボタン

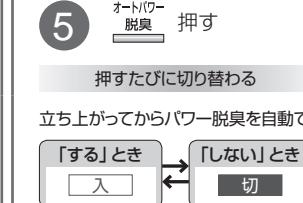

オートパワー脱臭ボタン

使いかた

# いろいろな使いかた

## オート機能

### ライト

便器内を照らすライトを使う/使わない


#### 便器内LED

- 1 設定 押す <操作面 1 面目> 設定ボタン
- 2 次ページへ 押す <操作面 2 面目> 次ページへボタン
- 3 オート機能 押す オート機能ボタン <操作面 3 面目>
- 4 ライト 押す ライトボタン

- 5 便器内 LED 押す

押すたびに切り替わる

便器内を照らすライトを




便器内 LED ボタン

きれいサインを光らせる/光らせない

#### きれいサイン

- 1 ライト 押す <操作面 1 面目> ライトボタン
- 2 きれいサイン 押す <操作面 2 面目> きれいサインボタン

- 3 きれいサイン 押す

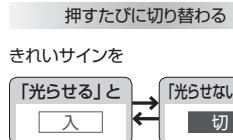

きれいサインボタン

### においきれい

においきれいをする/しない

### においきれい


においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする

- 1 設定 押す <操作面 1 面目> 設定ボタン
- 2 次ページへ 押す <操作面 2 面目> 次ページへボタン
- 3 においきれい 押す においきれいボタン

- 4 においきれい 入/切 押す

押すたびに切り替わる

においきれいを  
●ウォシュレット本体の  
においきれいランプで確認



<操作面 3 面目>




においきれい入/切ボタン


- 4 においきれい 押す

押すたびに切り替わる

よく使う時間帯に



<操作面 3 面目>



においきれいボタン

使いかた



# いろいろな使いかた

## その他設定

### 個人設定

個人設定をする/しない 個人の好みの洗浄位置などを登録する

- 設定 押す <操作面1面目> 設定ボタン
- 次ページへ 押す <操作面2面目> 次ページへボタン
- その他 設定 押す <操作面3面目> その他設定ボタン
- 個人設定 押す <操作面4面目> 個人設定ボタン
- 設定 押す 押すたびに切り替わる 個人設定をする「する」とき 「しない」とき
- 登録1 登録2 登録3 登録4 登録したい番号を選んで押す 登録1ボタン 登録2ボタン 登録3ボタン 登録4ボタン
- ー + で「水勢」の「段階」を選ぶ +ボタン -ボタン
- ▲ ▼ で「位置」の「段階」を選ぶ ▲ボタン ▼ボタン
- ー + で「温水温度」の「段階」を選ぶ -ボタン +ボタン
- 決定 押す <設定完了> 決定ボタン

### 人体検知センサーの検知距離

入室時に便ふたの開くタイミングなどを変更することができます

近い 遠い で「設定1/設定2/設定3/設定4/設定5」を選ぶ

近いボタン 遠いボタン

(例) 入室時に便ふたが開くタイミング

近くで検知 遠くまで検知

# いろいろな使いかた

## その他設定

自動で開閉  
する/しない

## リモコン操作面

- 1 設定 押す <操作面 1 面目>

2 次ページへ 押す <操作面 2 面目>


3 その他 設定 押す その他設定ボタン

4 操作面 開閉 押す

### 自動で開閉

「する」とき  
入

「しない」とき  
切



### 操作面開閉ボタン

リモコン下側のライトを  
使う/ 使わない  
**やわらかライ**

- 

リモコン下側のライトを  
「使う」とき  
入  
「使わな



## 時刻設定

## おまかせ eco モード

「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」  
「オート便器洗浄」を  
「入」に設定する  
**おまかせecoモード**

- 1  **設定**  押す 

設定ボタン  
<操作面1面目>
  - 2  **次ページへ**  押す 

次ページへボタン  
<操作面2面目>
  - 3  **時刻設定**  押す 

時刻設定ボタン
  - 4  **セット**  押す 



- 5 時 分 押して時刻を合わせる
  - 6 セット 押す  
<設定完了>



＜「切」に設定する場合＞  
・おまかせecoモードを「入」にする前の  
それぞれの設定に戻ります。