


基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

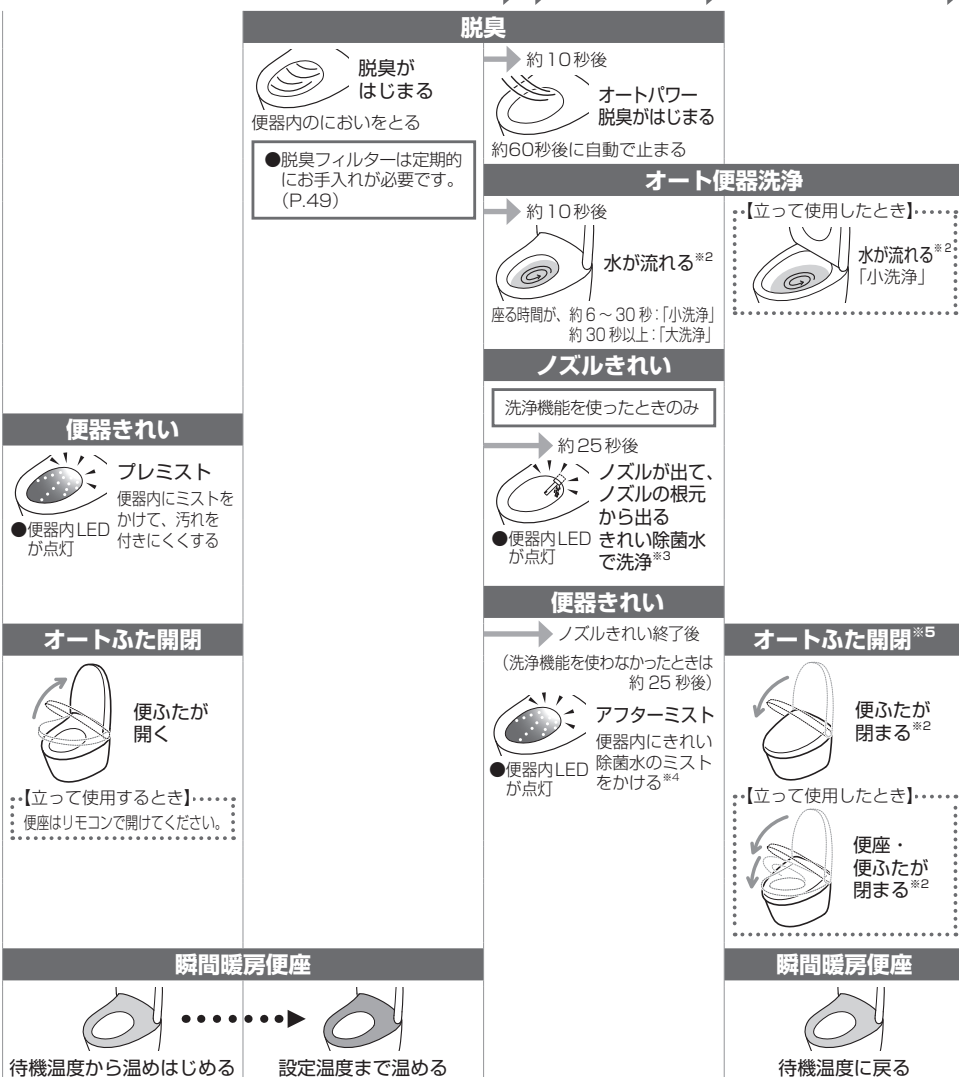

上記は初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.28～43)

やわらかライト

やわらかな光でトイレ室内を演出
便器に近づくとき点灯し、離れたときしばらくして消灯します。
⇒「やわらかライト」の入/切 (P.37)



きれいサイン

「便器きれい」「脱臭」「ノズルきれい」「お掃除ミスト」中に光でお知らせ
(点灯) または (サイクル点灯)
(便座を使用しないときは点灯のみ) ※6
⇒「きれいサイン」の入/切 (P.37)

きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。
時間がたつともとの水に戻るため、環境にやさしいのが特長です。
・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。
●ノズルを出してお手入れをしたいとき⇒「ノズルそうじ」(P.49)

■便器

「お掃除ミスト」(P.45)
便器内にきれい除菌水のミストをかけます。
●ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。
●ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき
⇒「便器そうじ」(P.46)

- ※1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。
- ※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30、31)
- ※3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)
- ※4 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。
- ※5 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。
- ※6 「お掃除ミスト」は除く

基本の使いかた

アプリのインストール

ご使用になるには、お客様のスマートフォンに「TOTOウェルネス」アプリのインストールが必要です。詳しくはサポートページをご覧ください。



詳細情報を見る

サポートページ

https://jp.toto.com/support/use/iot/it_guide/

※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。



「TOTO ウェルネス」アプリの画面にしたがって、初期設定を行ってください。

トップ画面

リモコンで設定

ペアリング

アプリで設定

個人番号設定※1

お客様のスマートフォンとウォシュレット本体のペアリング設定を行います。アプリの画面にしたがって、リモコンボタンで設定してください。使用するボタンの詳細は下記を参照してください。




ペアリングボタン

1
ペアリングボタンを5秒以上押す

ピッ

・ウォシュレット本体表示部のランプの点滅（青色）を確認してください。

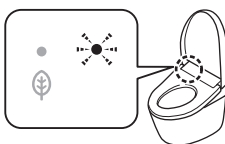

お客様のスマートフォンに便スキャン機能で計測されたデータを送信するため、使用者の認証用の個人番号を設定します。

- ・「TOTO ウェルネス」アプリの初期設定時に設定してください。
- ・個人番号は6人まで登録できます。

個人番号はトイレをご使用中に、リモコンで選択します。（P.17「使用者の認証」参照）

初期設定が完了したら、P.17「便スキャン機能を使う」をご覧ください。


※1 個人番号は「個人設定」の登録時にも使用します。（P.41「個人設定登録」参照）

便スキャン機能を使う

トイレをご使用中（便座に座ってから立ち上がるまでの間）に、便の状態を計測します。



使用者の認証 ※2 ※3 ※4



- 1 個人設定ボタンを押して、電子音を確認しながら、事前に登録した個人番号「1～6」と同じ登録番号を選ぶ。
「登録1」ピッ
「登録2」ピッ
「登録3」ピッ
「登録4」ピッ
「登録5」ピーッ、ピッ
「登録6」ピーッ、ピッ
・便座から立ち上がる前までに、行ってください。


便スキャン

計測※5

計測終了※6

結果送信※7

便スキャンセンサーカバーが開く
便スキャンセンサー（P.11）で便の状態を計測

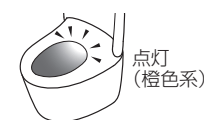

便スキャンセンサーカバーが閉まる（約5秒後）



計測されたデータをスマートフォンに送信



データを「TOTO ウェルネス」アプリで確認する
・使いかたは、P.16「サポートページ」参照

- 白色のトイレトーパーを使用してください。（色付きや柄入りのトーパーは、誤って便と計測する可能性があるため）
- 以下を計測した場合は、正しいデータが得られません。
 - ・黄土系・茶系・焦げ茶系以外の色の便
 - ・便以外のもの（経血など）
- 誤ったデータを取得された場合は、削除することができます。詳しくはサポートページのヘルプを参照してください。
- 便スキャンセンサー部は定期的にお手入れを行ってください。（P.50）
（汚れが原因で、正しく計測できない可能性があるため）

※2 使用者の認証を行わない場合、計測されたデータは破棄されます。

※3 「TOTOウェルネス」アプリからも行うことができます。

※4 個人設定を「切」にしている場合は、この操作はできません。（P.40）

※5 おしり洗浄・ビデ洗浄などをお使いのときは計測を一時中断します。

※6 便器から離れたあと、計測されたデータの送信までに時間がかかる場合があります。（P.69）

※7 計測されたデータは、スマートフォンに送信するまでウォシュレット本体に蓄積されています。蓄積されたデータが一定量を超えると、古いデータから削除されます。1週間に1回程度を目安に、こまめにデータを取得することをおすすめします。

●引越や製品の廃棄などで、製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除したいときは「ペアリング初期化」を行ってください。（P.43）

基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

洗う※1

おしり洗浄
おしりソフト洗浄 ●ソフトな水流で包み込むように洗う
ビデ洗浄
ワイドビデ洗浄 ●広い範囲をやさしく洗う

止める

止

■ペアリングボタン
「TOTOウェルネス」アプリを設定するときに使用します。(P.16)

●「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

■水勢調節
水勢を5段階で調節(「-」弱く、「+」強く)
●リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。
3段階目に戻したくないとき (P.40)

■洗浄位置調節
洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節
●リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。
3段階目に戻したくないとき (P.40)

■ムーブ洗浄
ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗う
ボタンを押すたびに洗浄が切り替わります。

■マッサージ洗浄
水勢に強弱をつけて洗う

お知らせ
●便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするとき

流す

大洗浄※2
●大用時(トイレットペーパーはシングル5 mまで)やトイレットペーパー(シングル10 mまで)を流すとき
小洗浄※2
●小用時やトイレットペーパー(シングル3 mまで)を流すとき

開閉する

便座開閉
便ふた開閉

電池切れ予告ランプ (P.56)

■ノズルきれいボタン (P.15)
きれい除菌水でノズルを洗浄する
●洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。(P.14)

■個人設定ボタン※4
お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を6人まで登録できます。
→設定のしかた (P.41)
●使用するとき
①ボタンを押し、電子音を確認しながら登録番号を選ぶ
「登録1」ビッ
「登録2」ビビッ
「登録3」ビビビッ
「登録4」ビビビビッ
「登録5」ピーツ、ビッ
「登録6」ピーツ、ビビッ
②使用する洗浄ボタン(おしり洗浄など)を押す

リモコン裏面 (P.20・21)

- ※1 着座センサーがはたらかないと使えません。着座センサー部(P.8)に、肌が直接触れるように座ってください。
- ※2 便ふたを開けて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30、31)
- ※3 リモコン信号送信部
- ※4 便スキャン機能の「使用者の認証」をするとき(P.17)
●ボタンは「抗菌」です。

おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について

- おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

基本の使いかた


メニュー画面について

かんたん操作で設定ラクラク！

リモコンで設定できる内容の一覧です。


●詳細説明は該当ページをご覧ください。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)


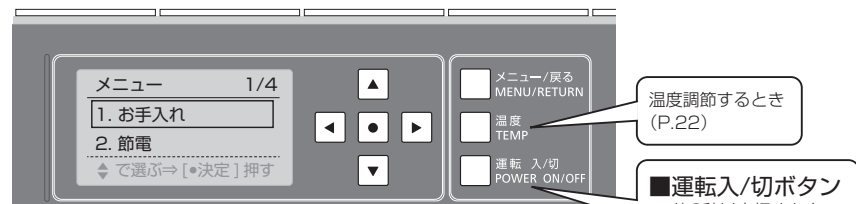


1 MENU/RETURN 押す

・表示画面が切り替わる



2 表示画面を見ながら設定する

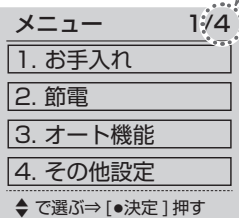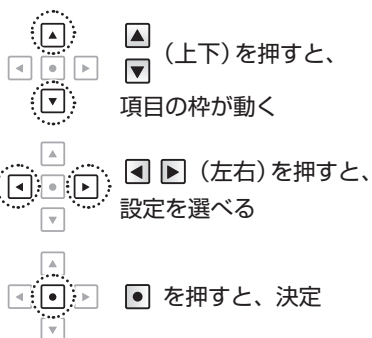

◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

表示画面の一番下に、次の操作を示しています。

お好みの設定ができます

ひとつ前に戻りたいときは、 MENU/RETURN を押す

第1階層

第2階層

お手入れ 1/3
1. 便器そうじ開始 / 停止
2. ノズルそうじ開始 / 停止
3. お掃除ミスト

節電 1/2
1. スーパーおまかせ節電
2. タイマー節電

オート機能 1/4
1. オート便器洗浄
2. オートふた開閉
3. せいけつ
4. ライト

その他設定 1/9
1. 水面下げる
2. 凍結防止
3. 電子音
4. 水勢洗浄位置記憶
5. 便器洗浄水量 6Lモード
6. 便器洗浄水量 8Lモード
7. 個人設定
8. センサー検知距離
9. ペアリング初期化

タイマー節電 1/1
1. 節電時間

オート便器洗浄 1/3
1. オート設定
2. 便ふた閉止後洗浄モード
3. 水が流れるまで

オートふた開閉 1/4
1. オート設定
2. ふたが閉まるまで
3. ふたが開くまで
4. 開きかた

せいけつ 1/5
1. ノズルきれい
2. 便器きれい
3. プレ脱臭
4. 脱臭
5. オートパワー脱臭

ライト 1/3
1. やわらかライト
2. 便器内 LED
3. きれいサイン

個人設定 1/7
1. 設定
2. 登録 1
3. 登録 2
4. 登録 3
5. 登録 4
6. 登録 5
7. 登録 6



使いかた

温度調節

温水 / 便座

高温から低温までの 5 段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

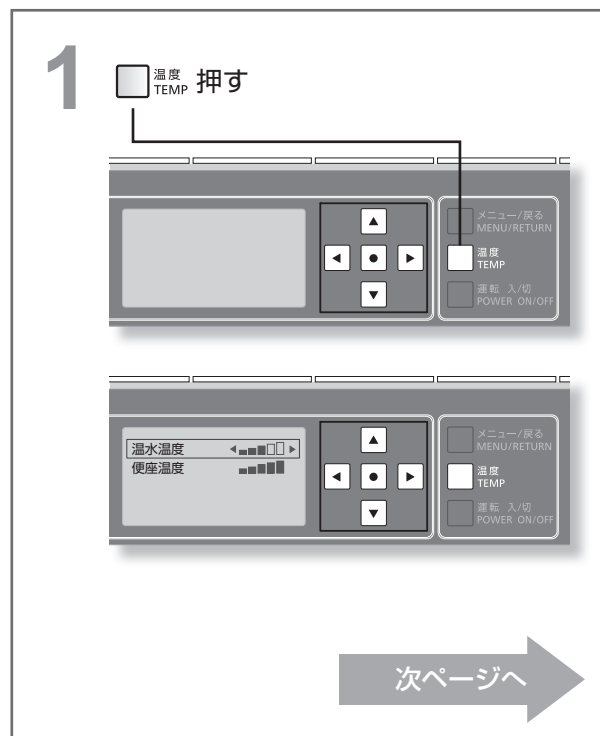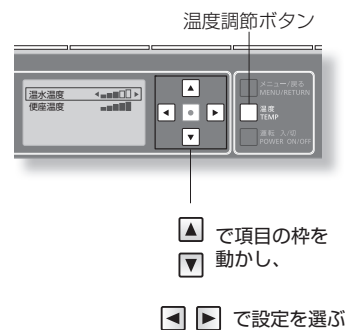

ご注意


- 設定中、約 60 秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順 1 からやり直してください。

温水温度

2 ▲ ▼
で「温水温度」を選ぶ



3 ◀ ▶
で温度の段階を選ぶ




※ 1
「切」が表示
されるまで
◀ を押す


〈設定完了〉

便座温度

2 ▲ ▼
で「便座温度」を選ぶ

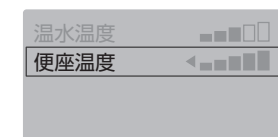

3 ◀ ▶
で温度の段階を選ぶ



※ 1
「切」が表示
されるまで
◀ を押す

- 「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。

〈設定完了〉

※ 1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が 20 °C 以下になることはありません。

- 温度調節しても、便座が温かくなるとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.24、25)

節電機能

種類


節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

スーパー おまかせ節電

使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、
自動で便座ヒーターを切ります。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日
かかります。

例

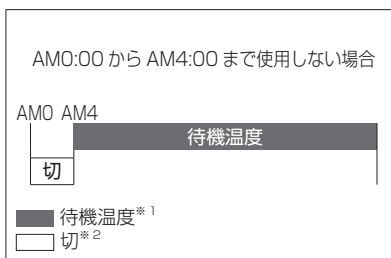


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座
ヒーターなどを切ります。

例

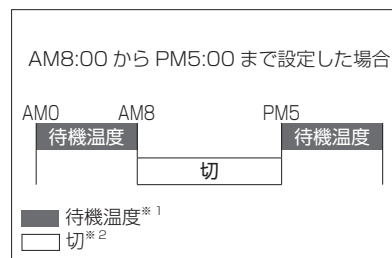


とことん節電したい


タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら
きます。

例

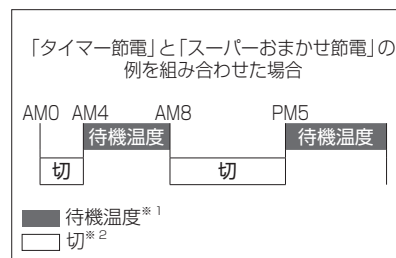

■ウォシュレット
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※ 1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※ 2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

お知らせ

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「切」）
でも、便器に近づく、または便座に座ると便器が
一時的に温かくなります。（約 60 秒間で設定温度
になります。）

節電の設定 (P.26・27)

節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)



メニュー/戻る
ボタン

- ▲ ▼ で項目の枠を動かし、
- ◀ ▶ で設定を選び、
- で決定する



節電を設定すると
「節電」ランプが点灯(緑色)
します。

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

スーパーおまかせ節電

- 1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN
- 2 ▲ ▼ で「節電」を選ぶ
■ 押す
- 3 ▲ ▼ で「スーパーおまかせ節電」を選ぶ
■ 押す
- 4 ◀ ▶ で「入/切」を選ぶ
■ 押す

(戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

タイマー節電

- 1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN
- 2 ▲ ▼ で「節電」を選ぶ
■ 押す
- 3 ▲ ▼ で「タイマー節電」を選ぶ
■ 押す
- 4 ◀ ▶ で、節電時間
「6時間/9時間/切」を選ぶ
■ 押す

(戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

■タイマー節電時間を変えるとき


→ タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う

いろいろな使いかた

設定一覧

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

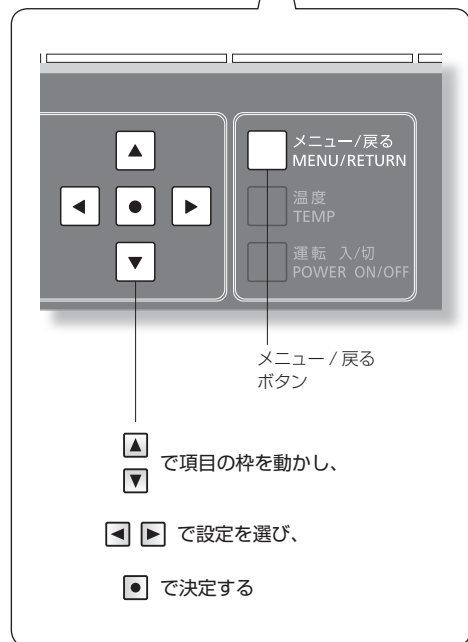

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定の種類	
オート機能	オート便器洗浄 便ふた閉止後洗浄モード 水が流れるまでの時間
	オートふた開閉 ふたが閉まるまでの時間 ふたが開くまでの時間 開きかた
	せいけつ ノズルきれい 便器きれい プレ脱臭 脱臭 オートパワー脱臭
	ライト やわらかライト 便器内LED きれいサイン
	水面下げる
	凍結防止
	電子音
	水勢洗浄位置記憶
	便器洗浄水量 6L モード
	便器洗浄水量 8L モード
その他設定	個人設定
	個人設定登録
	人体検知センサーの検知距離
	ペアリング初期化

変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照 ページ
入/切	・自動で便器洗浄する/しない	P.30
入/切	・自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない	P.32
短い/標準/長い	・自動で便器洗浄するまでの時間を変える	P.32
入/切	・自動で便ふたを開閉する/しない	P.32
短い/標準	・自動で閉まるまでの時間を変える	P.33
標準/中間/長い	・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	P.33
便ふた/便座・便ふた	・便ふたのみを自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	P.33
入/切	・自動でノズルを洗浄する/しない	P.34
入/切	・自動で便器内にミストをかける/かけない	P.35
入/切	・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	P.35
入/切	・便座に座ってから脱臭を自動でする/しない	P.36
入/切	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	P.36
入/切	・やわらかライトを使う/使わない	P.37
入/切	・便器内を照らすライトを使う/使わない	P.37
入/切	・きれいサインを光らせる/光らせない	P.37
—	・便器の水たまり面を下げる	P.38
入/切	・自動で水を流して凍結防止する/しない (流動方式→P.60)	P.38
入/切	・電子音を鳴らす/鳴らさない*1	P.40
入/切	・お好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない	P.40
入/切	・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	P.39
入/切	・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	P.39
入/切	・個人設定をする/しない	P.40
登録1/登録2/登録3/登録4/登録5/登録6	・個人のお好みの水勢などを登録する	P.41
設定1/設定2/設定3/設定4/設定5	・人体検知センサーの検知範囲を変更する	P.42
—	・製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除する	P.43

*1 電子音を「鳴らさない」にしても、設定を変更するときは電子音が鳴ります。(水勢洗浄位置記憶、個人設定以外)

いろいろな使いかた

オート機能

オート便器洗浄

自動で便器洗浄する/しない

オート便器洗浄

1

メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2

▲で「オート機能」を選ぶ

▼

3

▲で「オート便器洗浄」を選ぶ

▼

4

▲で「オート設定」を選ぶ

▼

5

◀▶で「入/切」を選ぶ

オート便器洗浄 1/3

1. オート設定 ◀入▶

2. 便ふた閉止後

◀で進む⇒ [●決定] 押す

● 押す

オート設定を切に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

便ふた閉止後洗浄モード

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない

便ふた閉止後洗浄モード

1

メニュー 1/4

1. お手入れ

2. 節電

◀で進む⇒ [●決定] 押す

2

メニュー 3/4

2. 節電

3. オート機能

◀で進む⇒ [●決定] 押す

● 押す

3

オート機能 1/4

1. オート便器洗浄

2. オートふたの開閉

◀で進む⇒ [●決定] 押す

● 押す

4

▲で「便ふた閉止後洗浄モード」を選ぶ

▼

5

◀▶で「入/切」を選ぶ

オート便器洗浄 2/3

2. 便ふた閉止後洗浄モード ◀切▶

◀で進む⇒ [●決定] 押す

● 押す

便ふた閉止後洗浄モードを入に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって約10秒後に（立って使用した場合は人がいなくなってから）自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。^{※1}

また、リモコンで便器洗浄ボタン（流す大・流す小）を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

便座を使用

便座から立ち上がる

便ふたが閉まる（約10秒後） → 便ふたが閉まったあとに便器洗浄

立って使用

便器から離れる

人がいなくなってから 便座・便ふたが閉まる → 便座・便ふたが閉まったあとに便器洗浄^{※2}

便器洗浄ボタン

リモコンの

押す

便ふたが閉まる → 便ふたが閉まったあとに便器洗浄

●自動で便ふたが閉まったあとと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。（P.32）

※1 オート便器洗浄・オートふたの開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたきません。（リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く）

項目	オート便器洗浄	オートふたの開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふたの開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふたの開閉はどちらも「入」に設定してください。（P.30、32）

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたかれない場合があります。詳しくは「故障かな？と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」（P.67）をご覧ください。

※2 約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

ご注意

●便座に座しているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。着座センサー部に肌が触れるように座ってください。（P.8）

●立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

使いかた

30


31

オート機能

オートふた開閉

自動で便器洗浄するまでの時間を変える
水が流れるまでの時間※1・2

自動で便ふたを開閉
する/しない
オートふた開閉

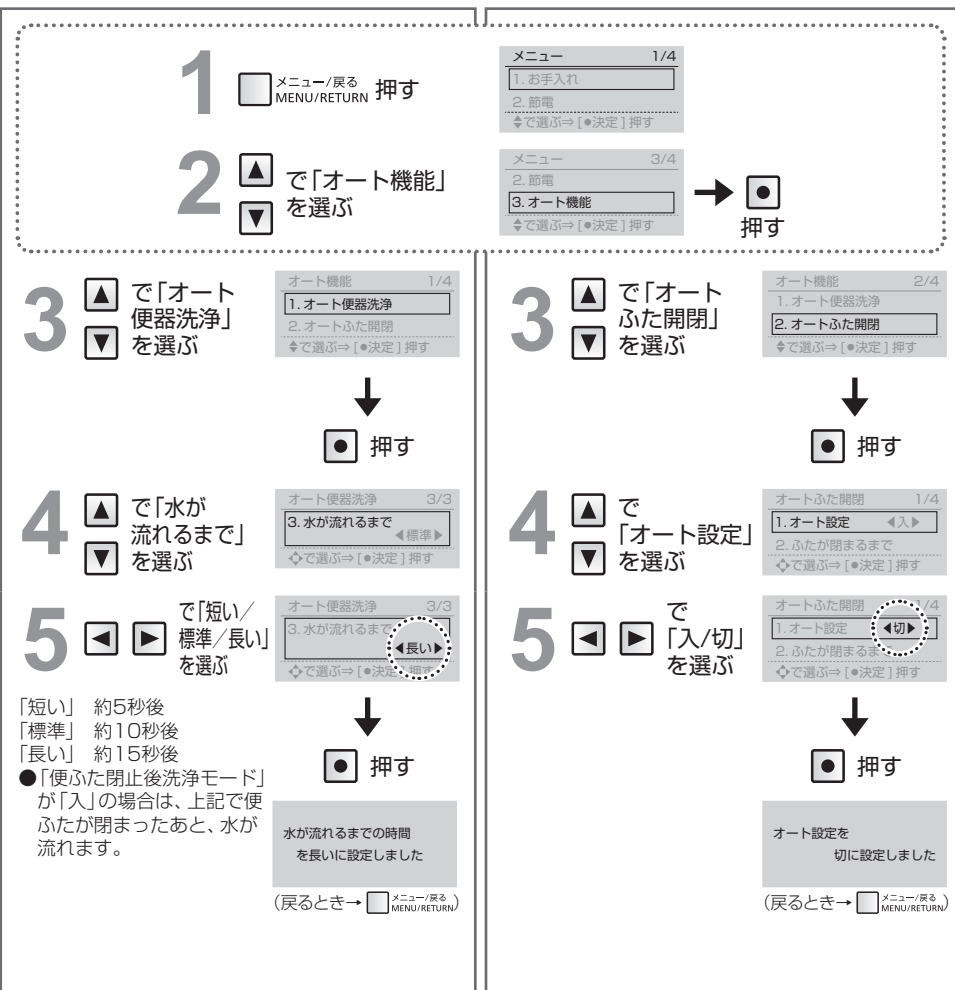


- ※1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。
- ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、「自動で便ふたが閉まるまで（閉まったあと便器洗浄）」の時間になります。
- ※3 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。
- ※4 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。＊水が流れるまでの時間」の設定をしてください（上記）

オートふた開閉

自動で閉まるまでの時間を変える
ふたが閉まるまでの時間※3・4

自動で開くまでの時間を変える
(手やリモコンで閉めたとき)
**ふたが開くまでの
時間※3**

便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する
開きかた※³

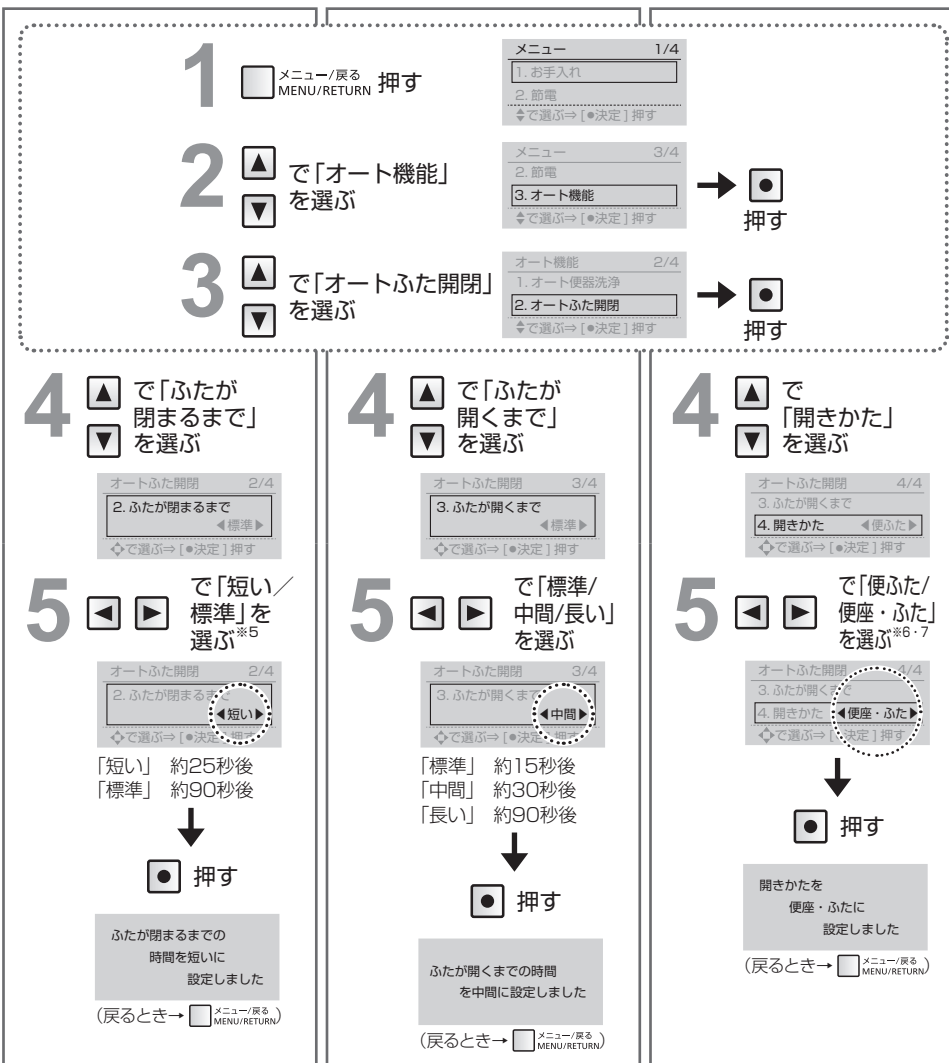

- ※5 「短い」に設定すると、自動で閉まったあとの約15秒間は自動で開きません。
- ※6 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。
- ※7 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

自動でノズルを洗浄する/しない
ノズルきれい

自動で便器内にミストをかける/かけない
便器きれい

1 ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で「オート機能」
 を選ぶ

3 で「せいけつ」
 を選ぶ

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オート機能 3/4
2. オートふた開閉
3. せいけつ
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 で「ノズルきれい」を選ぶ

せいけつ 1/5
1. ノズルきれい ◀入▶
2. 便器きれい 入
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5 で「入/切」を選ぶ

せいけつ 1/5
1. ノズルきれい ◀切▶
2. 便器きれい 入
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

↓

押す

ノズルきれいを
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

4 で「便器きれい」を選ぶ

せいけつ 2/5
1. ノズルきれい 入
2. 便器きれい ◀入▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5 で「入/切」を選ぶ

せいけつ 2/5
1. ノズルきれい 入
2. 便器きれい ◀切▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

↓

押す

便器きれいを
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

せいけつ

便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない
プレ脱臭

便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない
脱臭

1 ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で「オート機能」
 を選ぶ

3 で「せいけつ」
 を選ぶ

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 3/4
2. 節電
3. オート機能
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オート機能 3/4
2. オートふた開閉
3. せいけつ
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 で「プレ脱臭」を選ぶ

せいけつ 3/5
1. ノズルきれい 入
2. 便器きれい 入
3. プレ脱臭 ◀切▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5 で「入/切」を選ぶ

せいけつ 3/5
1. ノズルきれい 入
2. 便器きれい 入
3. プレ脱臭 ◀入▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

↓

押す

プレ脱臭を
入に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

4 で「脱臭」を選ぶ

せいけつ 4/5
3. プレ脱臭 切
4. 脱臭 ◀入▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5 で「入/切」を選ぶ

せいけつ 4/5
3. プレ脱臭 切
4. 脱臭 ◀切▶
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

↓

押す

脱臭を
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

立ち上がってからパワー脱臭を
自動でする/しない
オートパワー脱臭




ライト

やわらかライトを
使う/使わない
やわらかライト

便器内を照らすライトを
使う/使わない
便器内LED

きれいサインを
光らせる/光らせない
きれいサイン

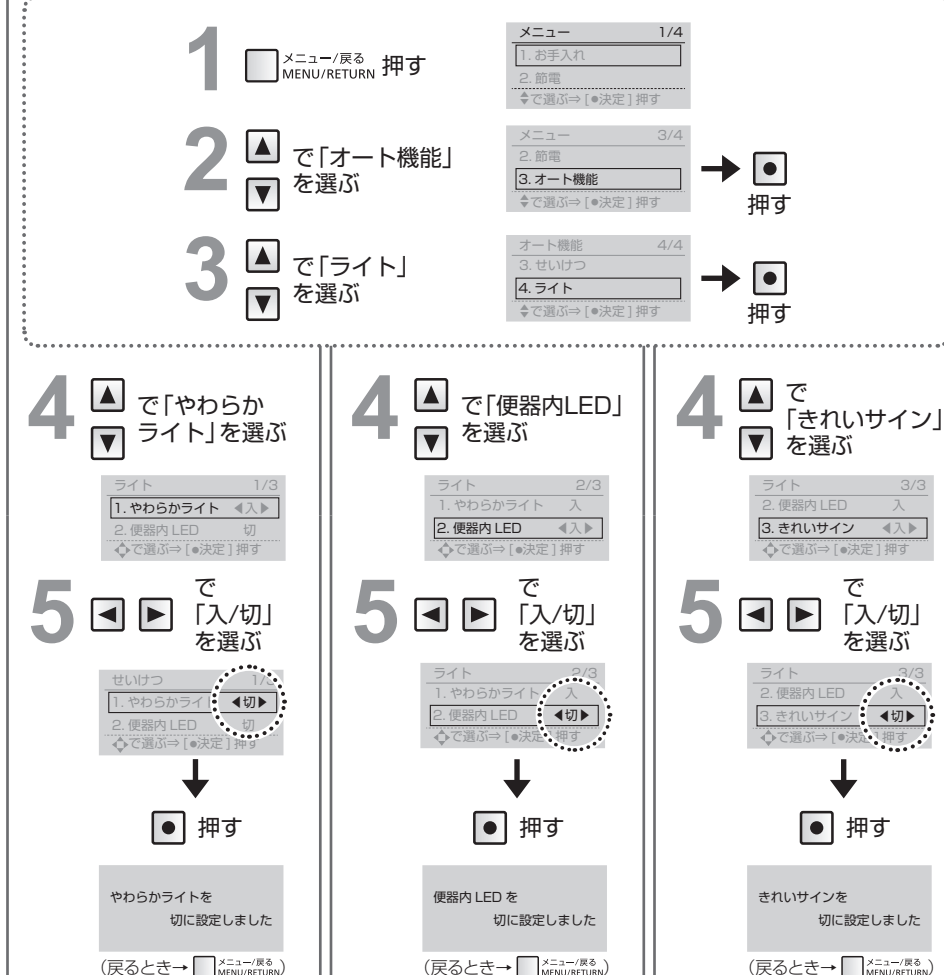

使いかた

いろいろな使いかた

その他設定

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)
水面下げる

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止

電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音

1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN

2 ☐ で「その他設定」
を選ぶ

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 4/4
3. オート機能
4. その他設定
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す

3 ☐ で「水面下げる」
を選ぶ

その他設定 1/9
1. 水面下げる
2. 凍結防止 切
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す

便器内の水が流れて
低い水位でたまる

〈設定完了〉

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

お知らせ

- 検便時に使用するときは「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.30)
- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。

3 ☐ で「凍結防止」
を選ぶ

その他設定 2/9
1. 水面下げる
2. 凍結防止 切
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 ☐ で「入/切」
を選ぶ

＜「入」に設定する場合＞
設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。

その他設定 2/9
1. 水面下げる
2. 凍結防止 切
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す

数分間隔で
便器洗浄します
設定する? ☐ はい ☐ いいえ
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す

凍結防止を
入に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

3 ☐ で「電子音」
を選ぶ

その他設定 3/9
2. 凍結防止 切
3. 電子音 入
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 ☐ で「入/切」
を選ぶ

その他設定 3/9
2. 凍結防止 切
3. 電子音 入
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す

電子音を
切に設定しました

(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
6Lモード**

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
8Lモード**

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.64、65)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN

2 ☐ で「その他設定」
を選ぶ

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 4/4
3. オート機能
4. その他設定
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す

3 ☐ で「便器洗浄
水量6Lモード」
を選ぶ

その他設定 5/9
4. 水勢洗浄位置記憶
5. 便器洗浄水量 6L モード
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 ☐ 押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を6 Lに変更

「する」とき ☐ 「しない」とき ☐
ビッ ピーッ

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8 L/小3.0 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。)

3 ☐ で「便器洗浄
水量8Lモード」
を選ぶ

その他設定 6/9
5. 便器洗浄水量 6L モード
6. 便器洗浄水量 8L モード
↓で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 ☐ 押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を8 Lに変更

「する」とき ☐ 「しない」とき ☐
ビッ ピーッ

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8 L/小3.0 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。)

使いかた

いろいろな使いかた

その他設定

お好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない 水勢洗浄位置記憶

- 1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN
 - 2 ☐ で「その他設定」を選ぶ
↓
☐ 押す
 - 3 ☐ で「水勢洗浄位置記憶」を選ぶ
↓
☐ 押す
 - 4 ☐ で「入/切」を選ぶ
↓
☐ 押す
- 水勢洗浄位置記憶を
入に設定しました
- (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

個人設定

個人設定を
する/しない

- 1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN
 - 2 ☐ で「その他設定」を選ぶ
↓
☐ 押す
 - 3 ☐ で「個人設定」を選ぶ
↓
☐ 押す
 - 4 ☐ で「設定」を選ぶ
↓
☐ 押す
 - 5 ☐ で「入/切」を選ぶ
↓
☐ 押す
- 個人設定を
切に設定しました
- (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

個人設定登録


個人のお好みの水勢などを
登録する

設定前に、右記の「設定する番号を選ぶときは…」をご確認ください。

- 1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN
- 2 ☐ で「その他設定」を選ぶ
↓
☐ 押す
- 3 ☐ で「個人設定」を選ぶ
↓
☐ 押す
- 4 ☐ で「登録1/登録2/登録3/登録4/登録5/登録6」の登録したい番号を選ぶ
↓
☐ 押す
- 5 ☐ で「水勢」を選び、
↓
☐ で「段階」を選ぶ
↓
☐ 押す
- 6 ☐ で「位置」を選び、
↓
☐ で「段階」を選ぶ
↓
☐ 押す
- 7 ☐ で「温水温度」を選び、
↓
☐ で「段階」を選ぶ
↓
☐ 押す
- 8 ☐ 押す
登録1を設定しました (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

設定する番号を選ぶときは…

P.16「TOTOウェルネス」アプリで設定した個人番号と、同じ番号を設定してください。
(例: アプリの設定で個人番号を「3」に設定したときは、個人設定も「登録3」を選ぶ)

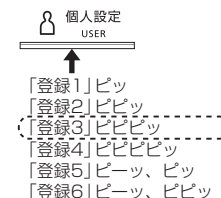

ご注意


• P.16「TOTOウェルネス」アプリの設定は行わず「個人設定」のみ設定する場合は、ご家族の方などにお尋ねいただき、他の方と重複しない番号を設定してください。

使いかた


入室時に便ふたの開くタイミングなどを
変更することができます

人体検知センサーの検知距離

1 メニュー/戻る 押す




2 で「その他設定」を選ぶ



押す

3 で「センサー検知距離」を選ぶ




4 で「設定1／設定2／設定3／設定4／設定5」を選ぶ



押す

センサー検知距離を
設定1に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る)

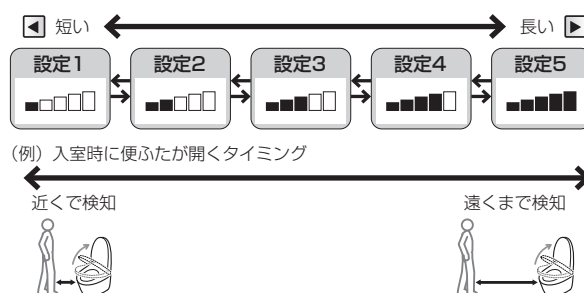


ペアリング初期化


製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除する

設定前に、右記の「ペアリング初期化とは…」
をご確認ください。

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す




2 で「その他設定」を選ぶ



押す

3 で「ペアリング初期化」を選ぶ



押す

4 で「はい／いいえ」を選ぶ

<「はい」に設定する場合>
製品本体に保存されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除します。



押す

<設定完了>

ペアリング初期化とは・・・

製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除します。
引越越しや製品を廃棄する場合など、必要な場合のみ設定してください。

お知らせ

- ペアリング初期化を行うと、登録されている全員の「スマートフォンとの通信設定と計測データ」が削除されます。特定の個人番号情報のみ削除したい場合は、サポートページ (P.16) のヘルプを参照してください。