

基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

便器に
近づく



便座に
座る^{*1}




便座から
立ち
上がる




便器から
離れる
(人がいない
なってから)



脱臭




●脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要です。
(P.49)



約10秒後
オートパワー
脱臭がはじまる
約60秒後に自動で止まる

オート便器洗浄




座る時間が、約6~30秒：「小洗浄」
約30秒以上：「大洗浄」



【立って使用したとき】
水が流れる^{*2}
「小洗浄」

便器きれい



●便器内LED
が点灯

プレミスト

便器内にミストを
かけて、汚れを
付にくくする

オートふた開閉



便ふたが
開く

【立って使用するとき】
便座はリモコンで開けてください。


瞬間暖房便座



待機温度から温めはじめます

設定温度まで温める

AS1の場合
便器きれい




●便器内LED
が点灯



●便器内LED
が点灯



●便器内LED
が点灯



●便器内LED
が点灯



●便器内LED
が点灯



●便器内LED
が点灯

オートふた開閉^{*6}



便ふたが
閉まる^{*2}

【立って使用するとき】
便座・
便ふたが
閉まる^{*2}

便座・
便ふたが
閉まる^{*2}

瞬間暖房便座



待機温度に戻る

やわらかライト

やわらかな光でトイレ室内を演出
便器に近づくと点灯し、離れるとしばらくして消灯します。

⇒「やわらかライト」の入／切(P.37)



■ナイトライト

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更することができます。(P.36)

きれいサイン

「便器きれい」「便座きれい」^{*7}「脱臭」「ノズルきれい」「お掃除ミスト」中に光でお知らせ
(点灯)
または
(便座を使用しないときは点灯のみ)^{*8}




⇒「きれいサイン」の入／切(P.37)

においきれい^{*7}

リモコンの「においきれい入／切」ボタンを押すと、開始(P.38)

トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止まります。

⇒「においきれい」の動きを変える(オート／連続)(P.38)



においきれい
ランプ



においきれい中に
光ってお知らせ

きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。

時間がたつと水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。

●ノズルを出してお手入れをしたいとき⇒「ノズルそうじ」(P.49)

■便器・便座

「お掃除ミスト」(P.45)

便器内と便座裏の先端付近(AS2のみ)にきれい除菌水のミストをかけます。

- ・ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。
- ・ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき
⇒「便器そうじ」(P.46)

*1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。

*2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30、31)

*3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)

*4 汚れのつきやすい便座裏先端付近にミストをかけます。

便ふたが閉まっている場合は、便ふたを開いてミストをかけます。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.63)

*5 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。

*6 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。


*7 AS1以外

*8 「お掃除ミスト」は除く

基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

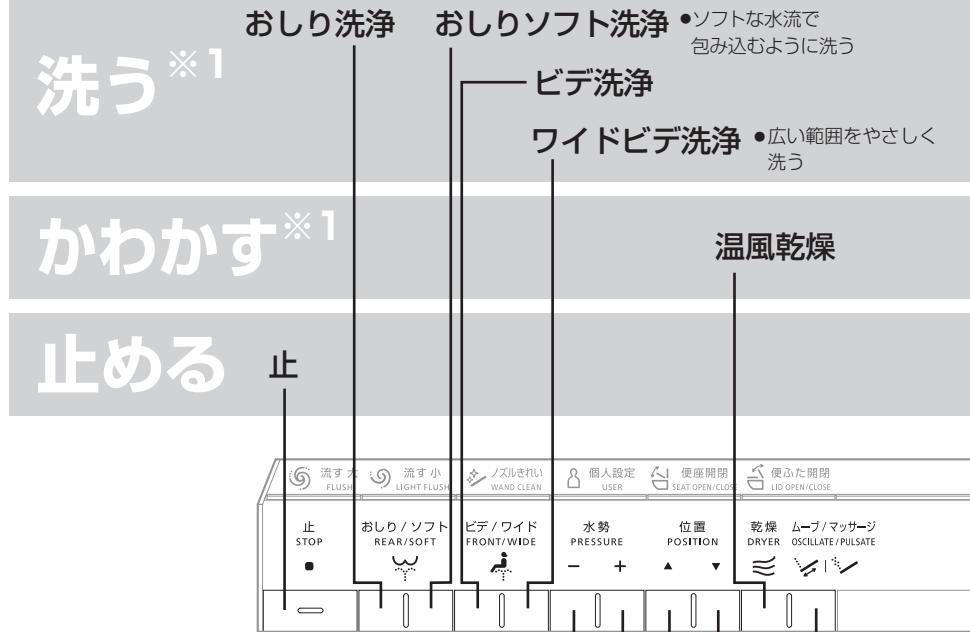

●「おしり」「おしりソフト」「ビデ」「ワイドビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

■水勢調節

水勢を5段階で調節
（「-」弱く、「+」強く）

●リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

3段階目に戻したくないとき（P.40）

■洗浄位置調節

洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節

●リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

3段階目に戻したくないとき（P.40）

お知らせ

●便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

おしり洗浄 おしりソフト洗浄 •ソフトな水流で
包み込むように洗う

ビデ洗浄

ワイドビデ洗浄 •広い範囲をやさしく
洗う

洗う※1

かわかす※1

止める 止

リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするととき

大洗浄※2


●大用時（トイレットペーパーはシングル5mまで）や
トイレットペーパー（シングル10mまで）を流すとき

小洗浄※2

●小用時やトイレットペーパー（シングル3mまで）を流すとき

流す

開閉する

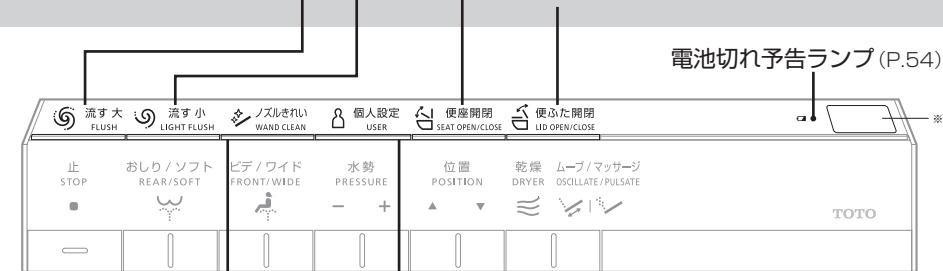

電池切れ予告ランプ（P.54）

使いかた

■ノズルきれいボタン（P.15）

きれい除菌水でノズルを洗浄する
●洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。（P.14）

■個人設定ボタン

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。
→設定のしかた（P.42）
●使用するとき
①ボタンを押し、電子音を確認しながら登録番号を選ぶ
「登録1」ピッ
「登録2」ピピッ
「登録3」ピピピッ
「登録4」ピピピピッ
②使用する洗浄ボタン（おしり洗浄など）を押す

リモコン裏面（P.18・19）

※1 着座センサーがはたらかないと使えません。着座センサー部（P.8）に、肌が直接触れるように座ってください。

※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。（P.30、31）

※3 リモコン信号送信部

●ボタンは「抗菌」です。

おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について

●おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。

●ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。

●おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目標にご使用ください。

基本の使いかた

メニュー画面について



お好みの設定ができます

かんたん操作で設定ラクラク！

リモコンで設定できる内容の一覧です。

● 詳細説明は該当ページをご覧ください。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

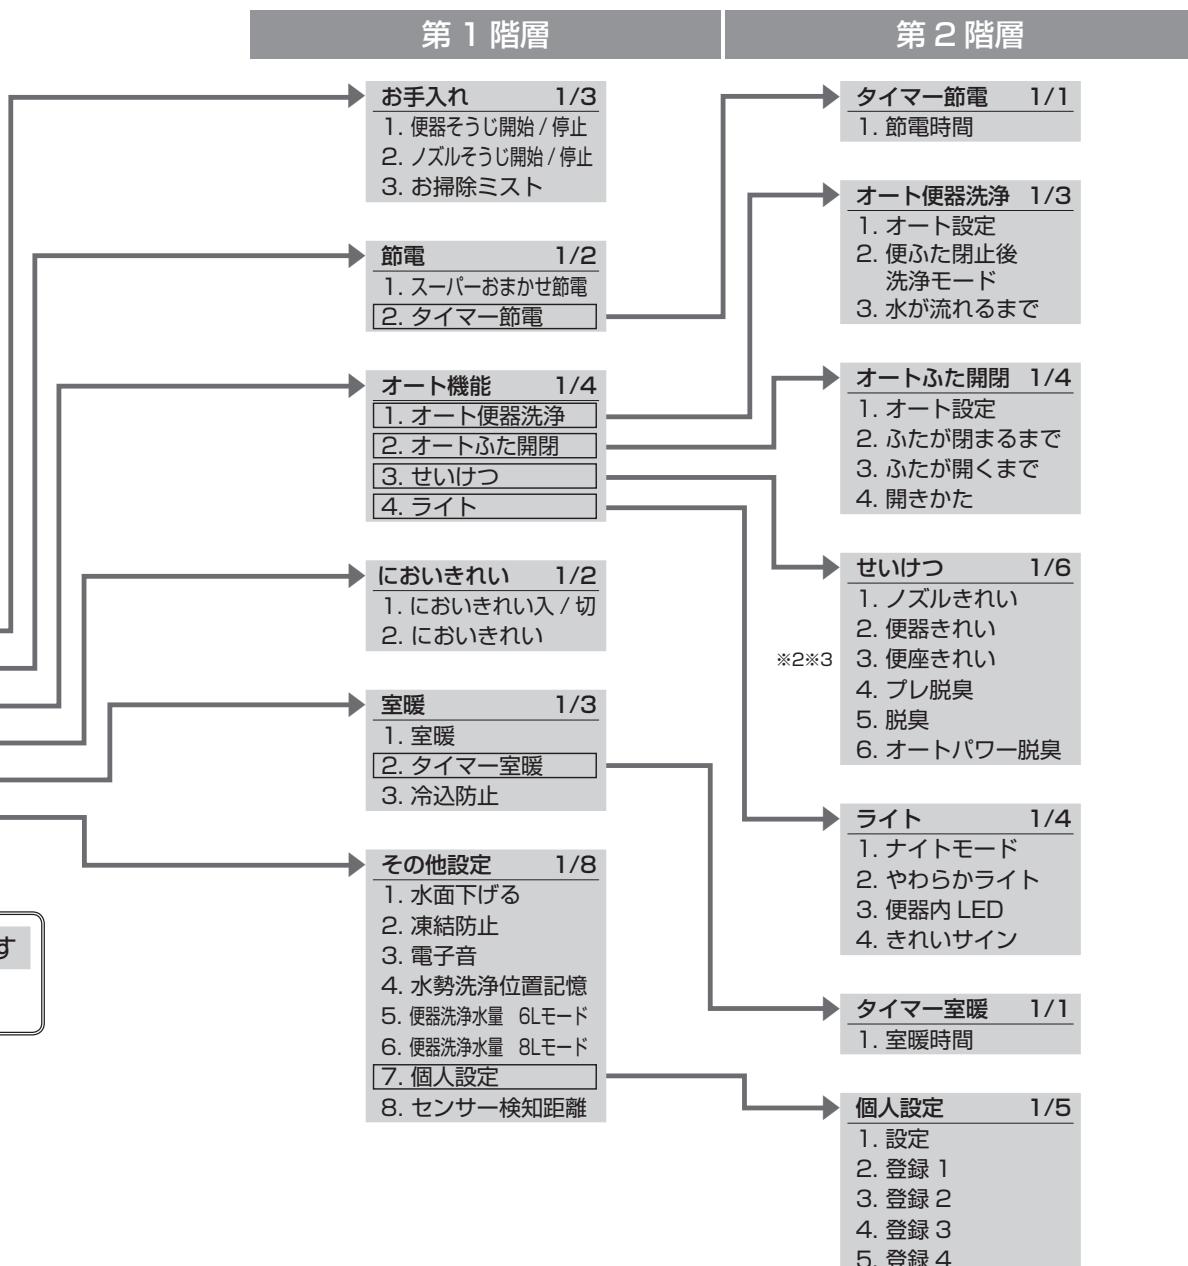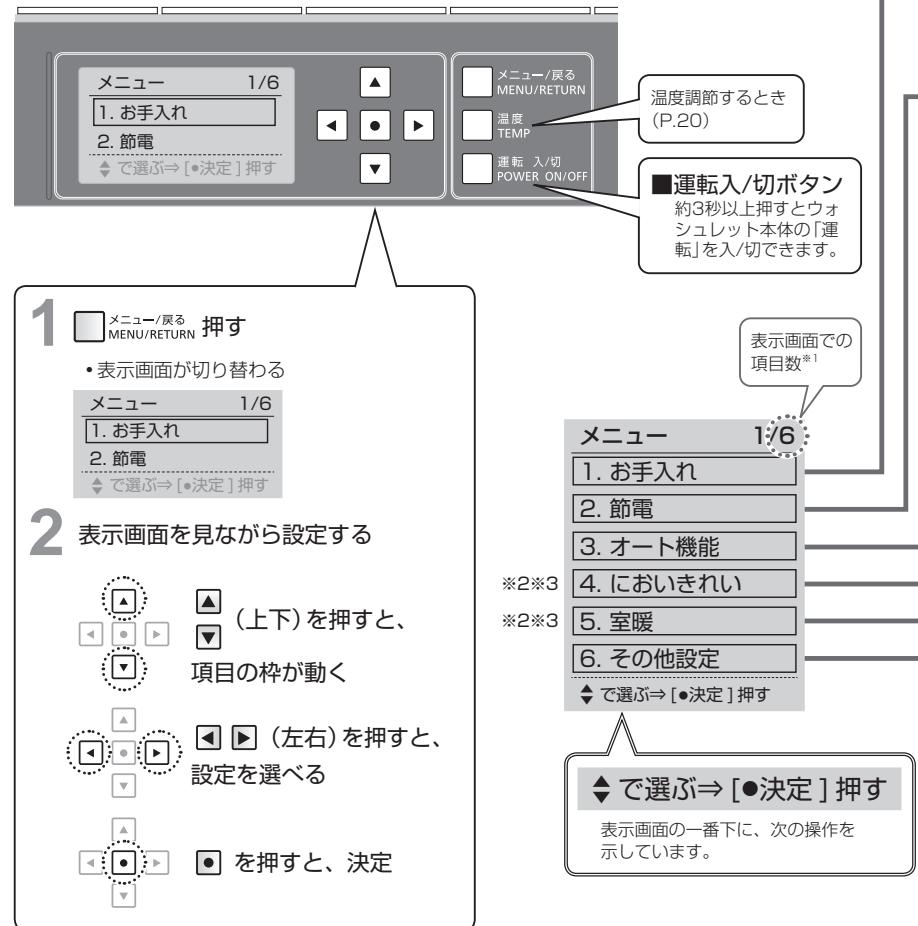

※1 機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。

※2 AS1以外



※3 AS1は表示されますが、設定できません。

温度調節

温水/便座/乾燥/室暖^{*1}

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

(リモコン裏面) →リモコンの取りはずしかた(P.12)

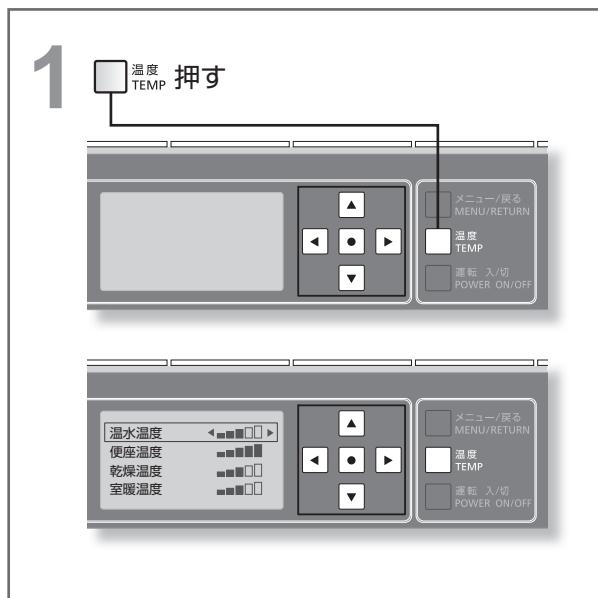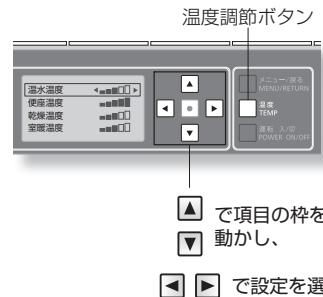

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

温水温度

2 ▲ ▼ で「温水温度」を選ぶ

温水温度 □□□□
便座温度 □□□□
乾燥温度 □□□□
室暖温度 □□□□

3 ▲ ▼ で「温水温度」を選ぶ
△ □ で温度の段階を選ぶ
切 ← → 低 ← → 高
※1 「切」が表示されるまで ▲を押す

<設定完了>

便座温度

2 ▲ ▼ で「便座温度」を選ぶ

温水温度 □□□□
便座温度 □□□□
乾燥温度 □□□□
室暖温度 □□□□

3 ▲ ▼ で「便座温度」を選ぶ
△ □ で温度の段階を選ぶ
切 ← → 低 ← → 高
※1 「切」が表示されるまで ▲を押す

<設定完了>

乾燥温度

2 ▲ ▼ で「乾燥温度」を選ぶ

温水温度 □□□□
便座温度 □□□□
乾燥温度 □□□□
室暖温度 □□□□

3 ▲ ▼ で「乾燥温度」を選ぶ
△ □ で温度の段階を選ぶ
切 ← → 低 ← → 高
※1 「切」が表示されるまで ▲を押す

<設定完了>

室暖温度^{*1}

2 ▲ ▼ で「室暖温度」を選ぶ

温水温度 □□□□
便座温度 □□□□
乾燥温度 □□□□
室暖温度 □□□□

3 ▲ ▼ で「室暖温度」を選ぶ
△ □ で温度の段階を選ぶ
切 ← → 低 ← → 高
※1 「切」が表示されるまで ▲を押す

<設定完了>

使いかた

*1 AS1 以外

*2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

●温度調節しても、便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか? (P.24、25)


室内暖房 (AS2)

室温+約10 °Cで、トイレ内を暖めます。
(トイレの広さや壁、床、建築構造、外気温などの環境条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります)。

タイマー室暖は、室内暖房を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

→リモコンの取りはずしかた(P.12)

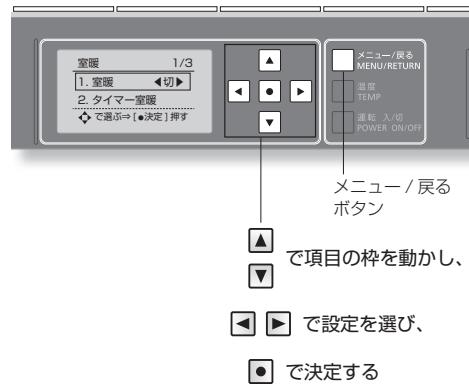

種類	内容
室暖の入/切	<p>リモコンで操作します。 「入」→室内暖房を開始 「切」→約10秒後に自動で止まる (操作のしかた→右記)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●暖房開始から約12時間後に自動で止まります。(切り忘れ防止) ●室温が設定温度(上限約25 °C)以上のときは、約20秒間風が出て、自動で止まります。
タイマー室暖	あらかじめ暖房したい時間を設定すると、毎日その時間に自動でトイレ室内を暖めます。
冷込防止	<p>「入」に設定すると、室温が約5 °C以下になったとき、自動で室内暖房を開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●室温が約7~10 °C(当社試験条件)になると、停止します。

室暖の入/切

- 1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- 2 ▲ で「室暖」を選ぶ
- 3 ▲ で「室暖」を選ぶ
- 4 ▲ □ で「入/切」を選ぶ

室暖を
入に設定しました
(戻るとき→□メニュー/戻る MENU/RETURN)

タイマー室暖

- 1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- 2 ▲ ▼ で「室暖」を選ぶ
- 3 ▲ で「タイマー室暖」を選ぶ
- 4 ▲ □ で、室暖時間「3時間/6時間/9時間/切」を選ぶ

冷込防止を
入に設定しました
(戻るとき→□メニュー/戻る MENU/RETURN)

■室暖時間を変えるとき
→ タイマー室暖を開始したい時間に再度設定を行う

節電機能

種類


節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

スーパー おまかせ節電

使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、
自動で便座ヒーターを切れます。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約10日
かかります。

例

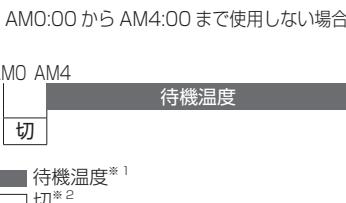


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座
ヒーターなどを切れます。

例

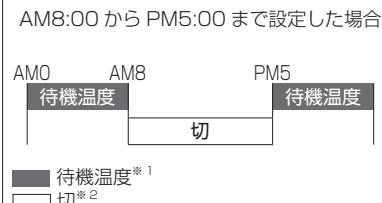


とことん節電したい

タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら
きます。

例

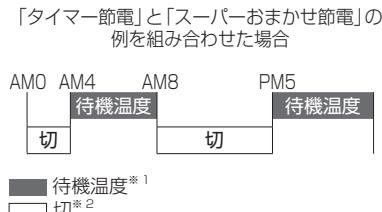

■ウォシュレット
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

お知らせ

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「切」）
でも、便器に近づく、または便座に座ると便器が
一時的に温かくなります。（約60秒間で設定温度
になります。）

節電の設定 (P.26・27)

使いかた

節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

→リモコンの取りはずしかた (P.12)



- ▲ で項目の枠を動かし、
- ▶ で設定を選び、
- で決定する



節電を設定すると
「節電」ランプが点灯(緑色)
します。

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

スーパーおまかせ節電

- 1** メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- 2** ▲ で「節電」を選ぶ
- 3** ▲ で「スーパーおまかせ
節電」を選ぶ
- 4** ▲ ▶ で「入/切」を選ぶ

スーパーおまかせ節電を
入に設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る)

タイマー節電

- 1** メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- 2** ▲ で「節電」を選ぶ
- 3** ▲ で「タイマー節電」を
選ぶ
- 4** ▲ ▶ 「6時間/9時間/切」を
選ぶ

タイマー節電を
設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る)



■タイマー節電時間を変えるとき
→ タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う

いろいろな使いかた

設定一覧

リモコン裏面

→リモコンの取りはずしかた (P.12)

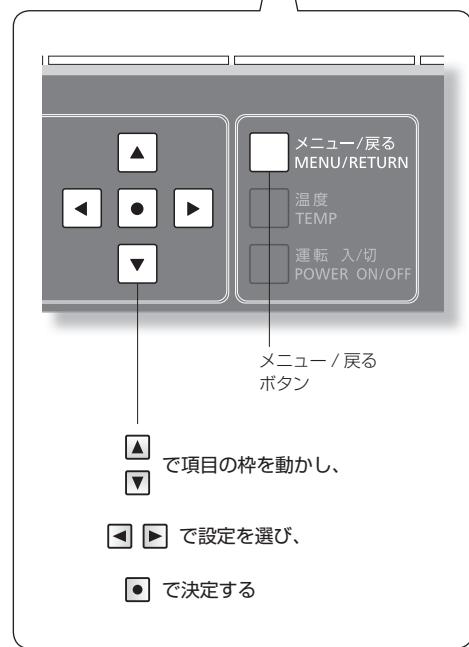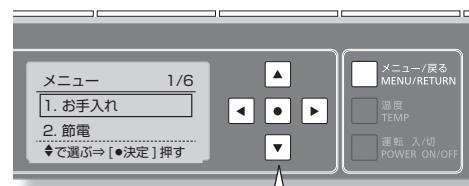

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定の種類	設定できる機種	変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照ページ
オート便器洗浄 便ふた閉止後洗浄モード 水が流れるまでの時間	すべての機種	入／切 入／切 短い／標準／長い	<ul style="list-style-type: none"> 自動で便器洗浄する／しない 自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する／しない 自動で便器洗浄するまでの時間を変える 	P.30
オートふた開閉 ふたが閉まるまでの時間 ふたが開くまでの時間 開きかた	すべての機種	入／切 短い／標準 標準／中間／長い 便ふた／便座・便ふた	<ul style="list-style-type: none"> 自動で便ふたを開閉する／しない 自動で閉まるまでの時間を変える リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える 便ふたのみを自動で開閉する／便座と便ふたを自動で開閉する 	P.32
オート機能 ノズルきれい 便器きれい 便座きれい プレ脱臭 脱臭 オートパワー脱臭	すべての機種 AS2	入／切 入／切 入／切 入／切 入／切 入／切	<ul style="list-style-type: none"> 自動でノズルを洗浄する／しない 自動で便器内にミストをかける／かけない 自動で便座裏にミストをかける／かけない 便座に座るまでの脱臭を自動でする／しない 便座に座ってからの脱臭を自動でする／しない 立ち上がりながらパワー脱臭を自動でする／しない 	P.34
ライト ナイトライト やわらかライト 便器内 LED きれいサイン	すべての機種	入／切／タイマー 入／切 入／切 入／切	<ul style="list-style-type: none"> 「やわらかライト」と「便器内 LED」を夜間に適した光りかた（ナイトモード）に変更する／変更しない／時間帯を設定する やわらかライトを使う／使わない 便器内を照らすライトを使う／使わない きれいサインを光らせる／光らせない 	P.36
においきれい	AS2	入／切 オート／連続	<ul style="list-style-type: none"> においきれいをする／しない においきれいをよく使う時間帯に自動する／常にする 	P.38
その他設定 水面下げる 凍結防止 電子音 水勢洗浄位置記憶 便器洗浄水量 6L モード 便器洗浄水量 8L モード 個人設定 個人設定登録 人体検知センサーの検知距離	すべての機種	一 入／切 入／切 入／切 入／切 入／切 入／切 登録1／登録2／登録3／登録4 設定1／設定2／設定3／設定4／設定5	<ul style="list-style-type: none"> 便器の水たまり面を下げる 自動で水を流して凍結防止する／しない（流動方式→P.56） 電子音を鳴らす／鳴らさない お好みの水勢・洗浄位置のままにする／しない 便器洗浄水量を 6L に変更する／しない 便器洗浄水量を 8L に変更する／しない 個人設定をする／しない 個人のお好みの洗浄位置などを登録する 人体検知センサーの検知範囲を変更する 	P.39 P.40 P.41 P.42 P.43

使いかた

いろいろな使いかた

オート機能

オート便器洗浄

自動で便器洗浄
する/しない

オート便器洗浄

1 メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

2 で「オート機能」
を選ぶ

3 で「オート便器洗浄」
を選ぶ

4 で
「オート設定」
を選ぶ

5 で
「入/切」
を選ぶ

オート設定を
切に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄
する/しない

便ふた閉止後洗浄モード

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
⋮で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 3/6
2. 節電
3. オート機能
⋮で選ぶ⇒ [●決定] 押す

オート機能 1/4
1. オート便器洗浄
2. オートふた開閉
⋮で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4 で「便ふた
閉止後洗浄
モード」を選ぶ

5 で
「入/切」
を選ぶ

便ふた閉止後洗浄モード
を入に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって約10秒後に(立って使用した場合は人がいなくなつてから)自動で便ふたが閉まつたあと便器洗浄します。^{*1}

また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小)を押すと、便ふたが閉まつたあとに便器洗浄します。

<p>便座を使用</p>  <p>便ふたが閉まる (約10秒後) → 便ふたが閉まつたあと便器洗浄</p>	<p>立つて使用</p>  <p>人がいなくなつてから 便座・便ふたが閉まる → 便座・便ふたが閉まつたあと便器洗浄^{*2}</p>	<p>便器洗浄ボタン</p>  <p>押す → 便ふたが閉まる → 便ふたが閉まつたあと便器洗浄</p>
---	---	--

●自動で便ふたが閉まつたあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.32)

※1 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。
(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄		自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	切	入	
	入	切	
設定	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。(P.30、32)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。
詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.63)をご覧ください。

※2 約30秒後に便座・便ふたが閉まつたあと、便器洗浄します。

ご注意

●便座に座つているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まつてきて便器洗浄することがあります。
着座センサー部に肌が触れるように座つてください。(P.8)

●立つて使用しているときに、便座・便ふたが閉まつてきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立つてください。

いろいろな使いかた

オート機能


オート便器洗浄

自動で便器洗浄するまでの時間を変える
水が流れるまでの時間※1・2



オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する/しない
オートふた開閉

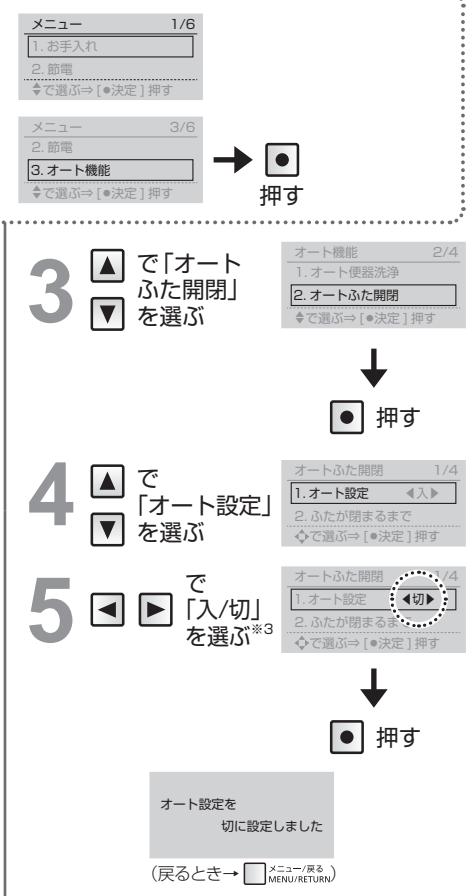

オートふた開閉

自動で閉まるまでの時間を変える
ふたが閉まるまでの時間※4・5

自動で開くまでの時間を変える(手やリモコンで閉めたとき)
ふたが開くまでの時間※4

便ふたのみを自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する
開きかた※4



※1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定している時は、「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間になります。

※3 「切」に設定した場合でも便座きれいのミストをかけるときは、便ふたが開き、ミストが終了すると便ふたは閉まります。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.62)

※4 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※5 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください(上記)

使いかた

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

自動でノズルを洗浄
する/しない

ノズルきれい

自動で便器内にミストを
かける/かけない

便器きれい^{※1}

自動で便座裏にミストを
かける/かけない

便座きれい^{※1}

1 メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す




2 で「オート機能」
を選ぶ




押す

3 で「せいけつ」
を選ぶ



押す

4 で
「ノズルきれい」
を選ぶ




5 で
「入/切」
を選ぶ



ノズルきれいを
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

4 で
「便器きれい」
を選ぶ




5 で
「入/切」
を選ぶ



便器きれいを
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

4 で
「便座きれい」
を選ぶ



5 で
「入/切」
を選ぶ



便座きれいを
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

せいけつ

便座に座るまでの脱臭を
自動でする/しない

プレ脱臭

便座に座ってからの脱臭を
自動でする/しない

脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を
自動でする/しない

オートパワー脱臭

1 メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す




2 で「オート機能」
を選ぶ




押す

3 で「せいけつ」
を選ぶ



押す

4 で「プレ脱臭」
を選ぶ



5 で
「入/切」
を選ぶ




プレ脱臭を
入に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

4 で「脱臭」
を選ぶ




5 で
「入/切」
を選ぶ



脱臭を
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

4 で
「オートパワー
脱臭」を選ぶ



5 で
「入/切」
を選ぶ



オートパワー脱臭を
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

*1 「便器きれい」を「切」に設定すると、「便座きれい」のミストもからなくなります。

いろいろな使いかた

オート機能

ライト

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更する/変更しない/時間帯を設定する
ナイトライト

時間帯を設定する場合(タイマー)は、開始したい時間に設定を行ってください。

- 1** メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す
- 2** で「オート機能」を選ぶ
押す
- 3** で「ライト」を選ぶ
押す
- 4** で「ナイトモード」を選ぶ
押す
- 5** で「入/切/タイマー」を選ぶ
押す

ナイトモードを
タイマーに設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る)

ナイトライトとは

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更することができます。
●「やわらかライト」・「便器内LED」の設定を「切」にしている場合は点灯しません。

	やわらかライト	便器内LED
入	常に点灯	人を検知しているときのみ点灯
人の動きに合わせて、明るさが切り替わります。		
切	それぞれの設定に合わせて点灯	
設定した時間から12時間ごとに繰り返す		
PM9:00からAM9:00まで設定した場合	AM0 入	AM9 切
AM9 入	PM9 入	

ライト

やわらかライトを使う/使わない
やわらかライト

便器内を照らすライトを使う/使わない
便器内LED

きれいサインを光らせる/光らせない
きれいサイン

- 1** メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す
- 2** で「オート機能」を選ぶ
押す
- 3** で「ライト」を選ぶ
押す
- 4** で「やわらかライト」を選ぶ
押す

- 4** で「やわらかライト」を選ぶ
押す
- 5** で「入/切」を選ぶ
押す

2/4
1. ナイトモード 切
2. やわらかライト ▲入▼
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

2/4
1. ナイトモード 切
2. やわらかライト ▲入▼
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

やわらかライトを
切に設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る)

- 1** メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す
- 2** で「オート機能」を選ぶ
押す
- 3** で「便器内LED」を選ぶ
押す
- 4** で「きれいサイン」を選ぶ
押す

- 4** で「便器内LED」を選ぶ
押す
- 5** で「入/切」を選ぶ
押す

3/4
1. やわらかライト 入
2. 便器内 LED ▲入▼
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

3/4
1. やわらかライト 入
2. 便器内 LED ▲入▼
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

便器内 LED を
切に設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る)

- 1** メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す
- 2** で「オート機能」を選ぶ
押す
- 3** で「きれいサイン」を選ぶ
押す
- 4** で「きれいサイン」を選ぶ
押す

- 4** で「きれいサイン」を選ぶ
押す
- 5** で「入/切」を選ぶ
押す

4/4
1. 便器内 LED 入
2. きれいサイン ▲入▼
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

4/4
1. 便器内 LED 入
2. きれいサイン ▲入▼
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

きれいサインを
切に設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る)

使いかた

いろいろな使いかた

においきれい

においきれい

においきれいをする/しない

においきれいをよく使う時間帯に自動にする/常にする


1 □ MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「においきれい」を選ぶ
▼



押す

3 ▲ で「においきれい入/切」を選ぶ
▼




4 ● 押す

押すたびに切り替わる
においきれいを
● ウォシュレット本体の
においきれいランプで確認



〈設定完了〉


3 ▲ で「においきれい」を選ぶ
▼



4 ◀ ▶ で「オート/連続」を選ぶ



● 押す



(戻るとき→□ MENU/RETURN)

その他設定

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)
水面下げる


便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止

1 □ MENU/RETURN 押す



押す

3 ▲ で「においきれい」を選ぶ
▼




4 ▲ で「その他設定」を選ぶ
▼



押す

3 ▲ で「水面下げる」を選ぶ
▼



● 押す

便器内の水が流れ
低い水位でたまる


〈設定完了〉

(戻るとき→□ MENU/RETURN)

お知らせ

- ・検便時に使用するときは「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.30)
- ・便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。

3 ▲ で「凍結防止」を選ぶ
▼




4 ▲ ▶ で「入/切」を選ぶ


<「入」に設定する場合>
設定すると約10分間隔で便器洗浄して
凍結を防止します。



● 押す



● 押す






(戻るとき→□ MENU/RETURN)

使いかた

いろいろな使いかた


その他設定

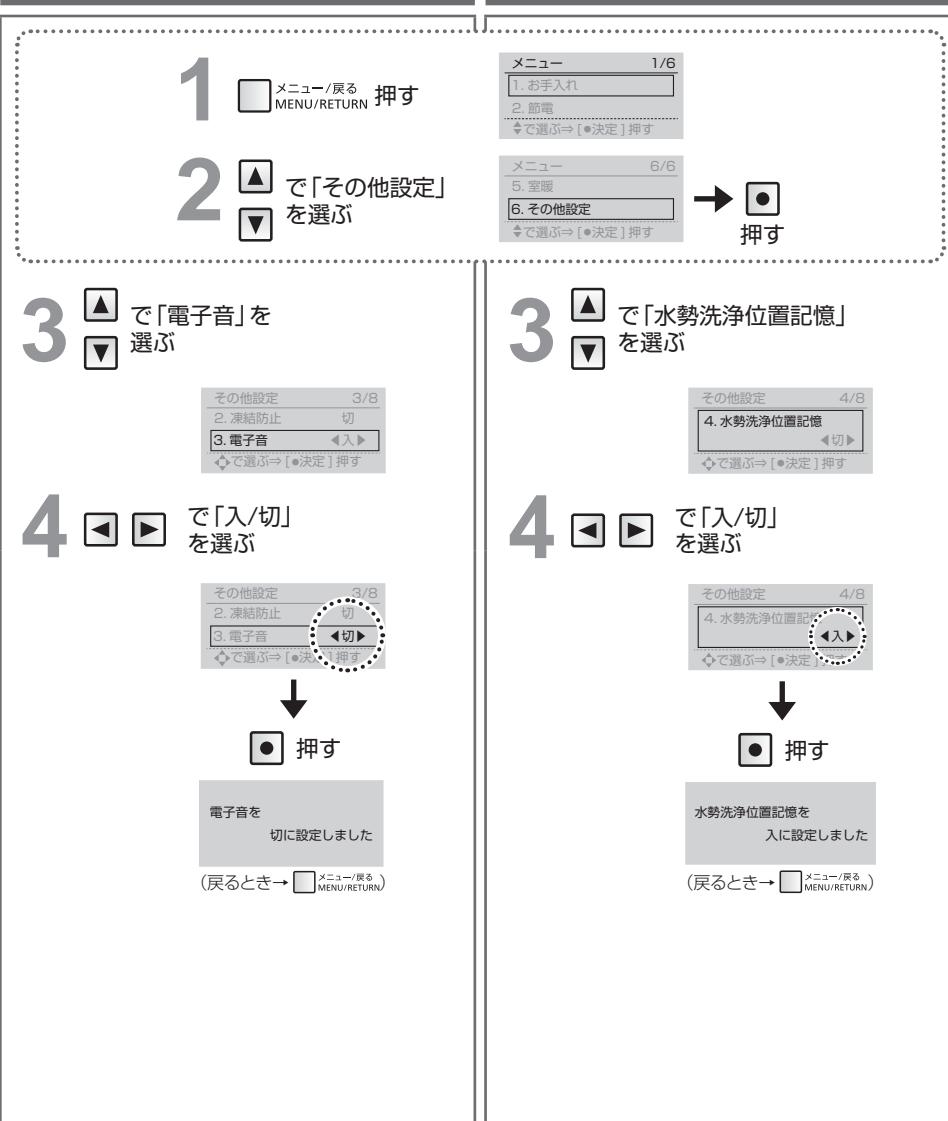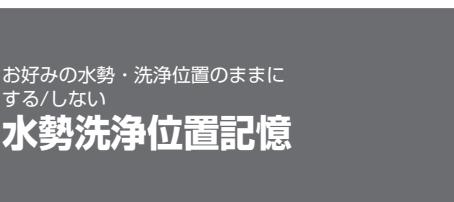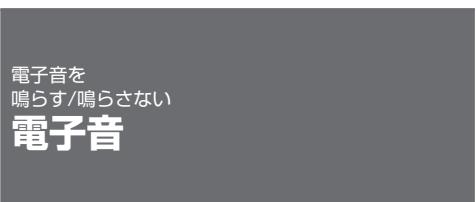

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.60、61)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、
8Lモードの設定を解除してから行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、
6Lモードの設定を解除してから行ってください。

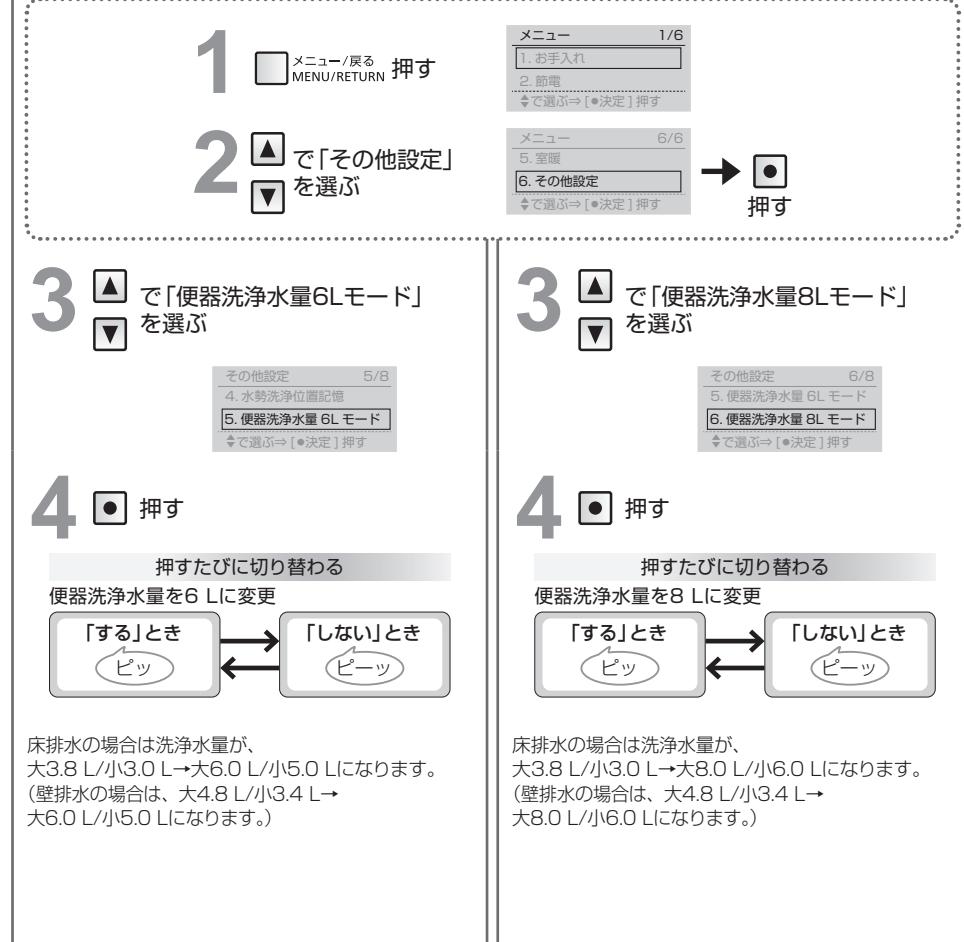

いろいろな使いかた

その他設定

個人設定

個人設定をする/しない

個人のお好みの洗浄位置などを登録する

- 1 メニュー/戻る 押す
- 2 ▲ で「その他設定」を選ぶ
- 3 ▲ で「個人設定」を選ぶ
- 4 ▲ で「設定」を選ぶ
- 5 ◀ ▶ で「入/切」を選ぶ
- 6 ▲ で「登録1/登録2/登録3/登録4」の登録したい番号を選ぶ
- 7 ▲ で「水勢」を選び、
◀ ▶ で「段階」を選ぶ
- 8 ▲ で「位置」を選び、
◀ ▶ で「段階」を選ぶ
- 9 ▲ で「温水温度」を選び、
◀ ▶ で「段階」を選ぶ
- 10 ● 押す

個人設定を
切に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る)

個人設定を
登録しました

(戻るとき→ メニュー/戻る)

入室時に便ふたの開くタイミングなどを変更することができます

人体検知センサーの検知距離

1 メニュー 戻る 押す

2 ▲ で「その他設定」を選ぶ

3 ▲ で「センサー検知距離」を選ぶ

4 ◀ ▶ で「設定1/設定2/設定3/設定4/設定5」を選ぶ

5 短い ← 長い →

6 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5

7 近くで検知 遠くまで検知

センサー検知距離を
設定1に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る)

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 6/6
5. 室暖
6. その他設定
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 8/8
8. センサー検知距離
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 6/6
5. 室暖
6. その他設定
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す

メニュー 8/8
8. センサー検知距離
△で選ぶ⇒ [●決定] 押す