

基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

便器に
近づく



便座に
座る^{*1}




便座から
立ち
上がる




便器から
離れる
(人がいなく
なってから)



脱臭




●脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要です。
(P.49)



約10秒後
オートパワー
脱臭がはじまる
約60秒後に自動で止まる

オート便器洗浄




座る時間が、約6～30秒：「小洗净」
約30秒以上：「大洗净」



【立って使用したとき】
水が流れる^{*2}
「小洗净」

ノズルきれい

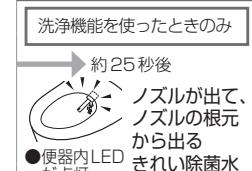

●便器内LED
が点灯
約25秒後
ノズルが出て、
ノズルの根元
から出る
きれい除菌水
で洗净^{*3}



アフターミスト^{*4}
便器内と便座裏の先端
付近にきれい除菌水の
ミストをかける^{*5}
●便器内LED
が点灯

便器きれい



●便器内LED
が点灯
プレミスト
便器内にミストを
かけて、汚れを
付けておくする

オートふた開閉



【立って使用するとき】
便座はリモコンで開けてください。

瞬間暖房便座



上記は初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.28～43)



きれいサイン

「便器きれい」「便座きれい」「脱臭」「ノズルきれい」「お掃除ミスト」中に光でお知らせ
(点灯)
(サイクル点灯)




(便座を使用しないときは点灯のみ)^{*7}
⇒「きれいサイン」の入／切(P.36)

おいきれい

リモコンの「おいきれい入／切」ボタンを押すと、開始(P.37)

トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止まります。

⇒「おいきれい」の動きを変える(オート／連続)(P.37)



きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。

時間がたつと水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



ノズルを洗净したあと、ノズル付近から水が出ます。

●ノズルを出してお手入れをしたいとき⇒「ノズルそうじ」(P.49)

■便器・便座

「お掃除ミスト」(P.45)

便器内と便座裏の先端付近にきれい除菌水のミストをかけます。

- ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。
- ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき
⇒「便器そうじ」(P.46)

*1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。

*2 便ふたを閉めて便器洗净をする設定に変更することができます。(P.30、31)

*3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗净します。(ノズル付近から水が出ます。)

*4 汚れのつきやすい便座裏先端付近にミストをかけます。

便ふたが閉まっている場合は、便ふたを開いてミストをかけます。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.62)

*5 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。


*6 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。

*7 「お掃除ミスト」は除く

基本の使いかた

リモコンの操作画面

- 便座に座ると自動で操作面が開き、便座から立ち上がると約90秒後に閉まります。開閉ボタンを押して、開閉することもできます。
 - リモコンの操作画面は、ボタンを押すことで、「操作面1,2,3」の順に切り替わります。
お使いになる目的に合わせて画面をお選びください。
 - 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと、操作面1面目に戻ります。
 - リモコン操作面を閉めると、おしり洗浄や温風乾燥などは止まります。

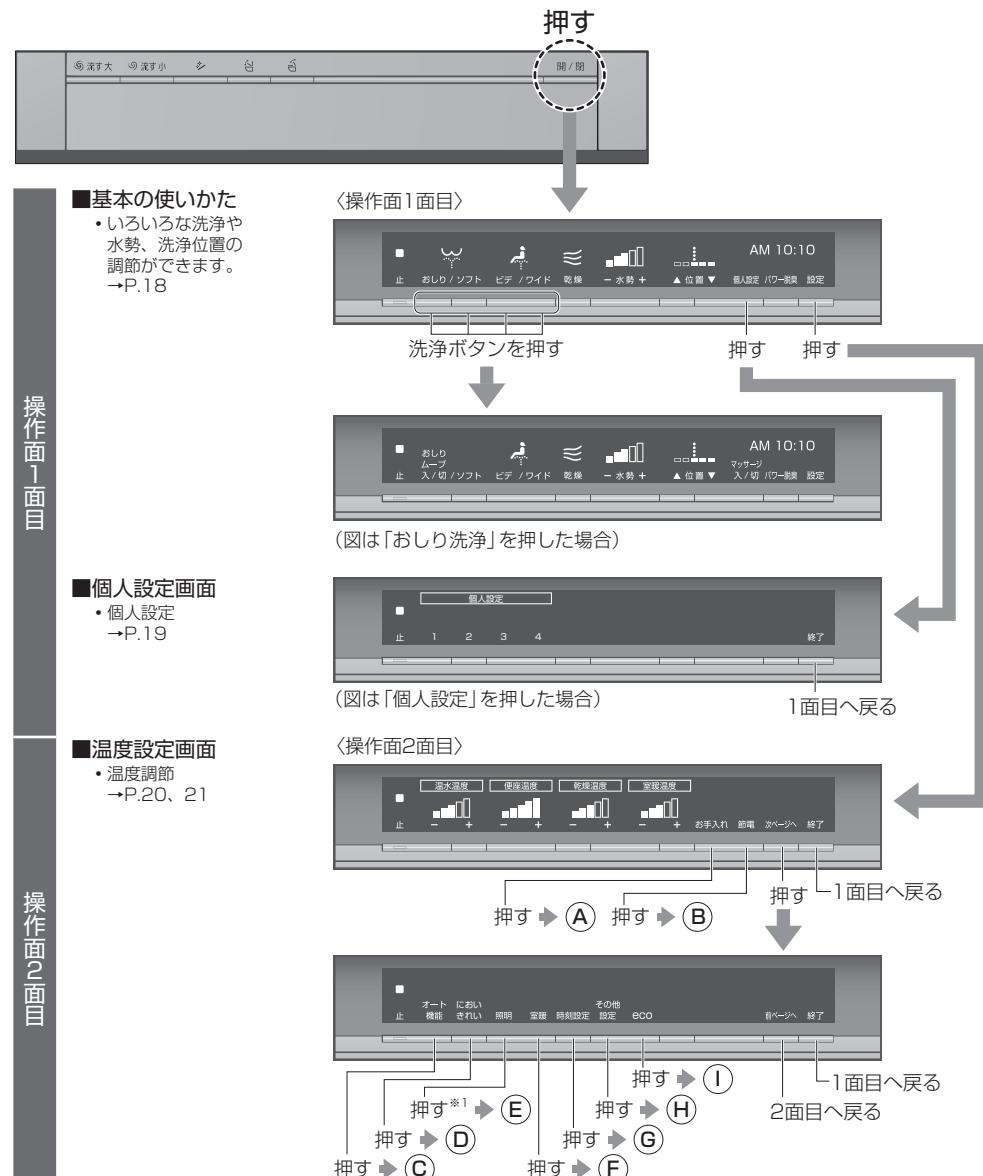

操作面下画面

操作面2面目

■ そうじ用画面

- ・お手入れ
→P.45、46、49
 - ・便器内と便座裏の先端付近にきれい除菌水のミストをかける(お掃除ミスト)
→P.45

■ 節電設定画面

- 節電機能
→P.24~27

■ オート機能設定画面

- オート機能のはたらき
→P.14、15
 - 設定を変える
→P.28~36

■ においきれい設定画面

- においきれい
→P.37

■ 昭明干ード設定画面*

レストランドレッサー
シリーズの取扱説明書を参
照ください。)

■ 室暖設定画面

→P.22, 23

■ 時刻設定画面

- 準備
→P.13

■その他設定画面

- 設定を変える
→ P.38~42

■ おまかせecoチート

設定画




※1 「レストルームドレッサー」との組み合わせでない場合は、表示されません。

基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

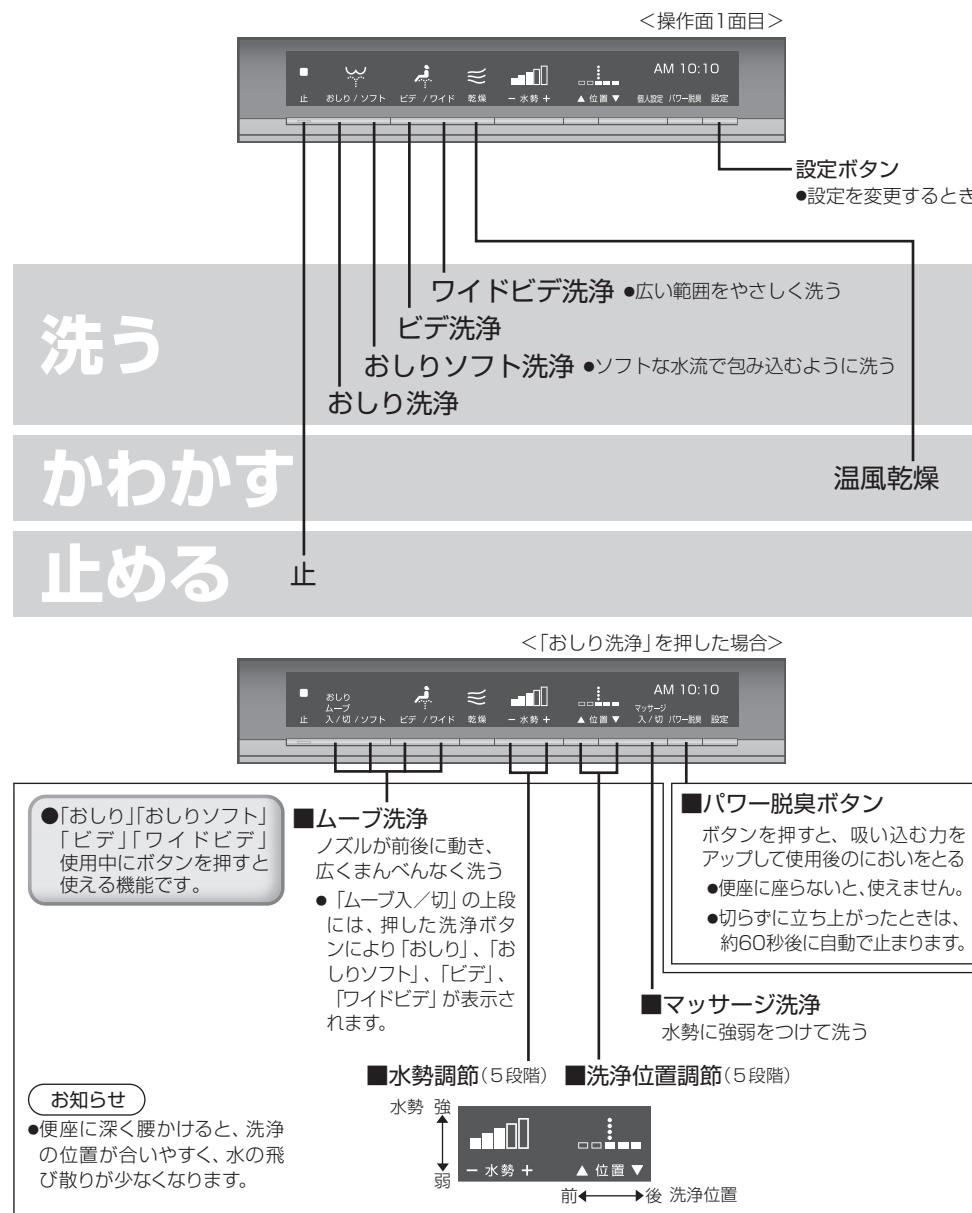

リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするとき

大洗浄※1

- 大用時(トイレットペーパーはシングル5mまで)やトイレットペーパー(シングル10mまで)を流すとき

小洗浄※1

- 小用時やトイレットペーパー(シングル3mまで)を流すとき

開閉する

便座開閉

便ふた開閉

操作面開閉ボタン



■ノズルきれいボタン(P.15)

- きれい除菌水でノズルを洗浄する
- 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用したときに、自動でノズルを洗浄することができます。(P.14)

■個人設定ボタン

- お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録できます。
- 設定のしかた(P.40)

- 使用するとき
 - 個人設定を押す <操作面1面目>
 - 登録番号を選ぶ
 - 「登録1」
 - 「登録2」
 - 「登録3」
 - 「登録4」

- ③使用する洗浄ボタン(おしり洗浄など)を押す

※1 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30、31)

・ボタンは「抗菌」です。

おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について

- おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

温度調節



温水/便座/乾燥/室暖

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

1 設定 押す



2 - + 押して
温度を調節する

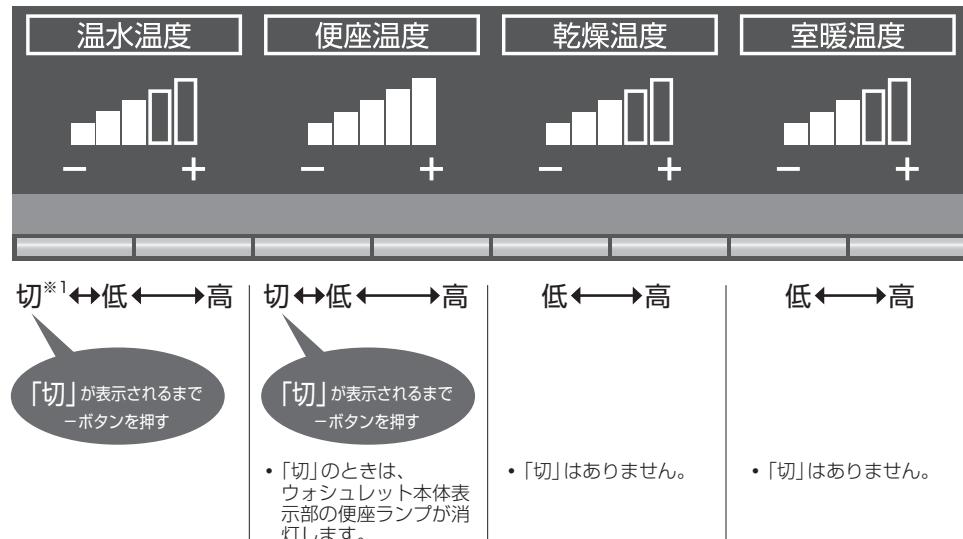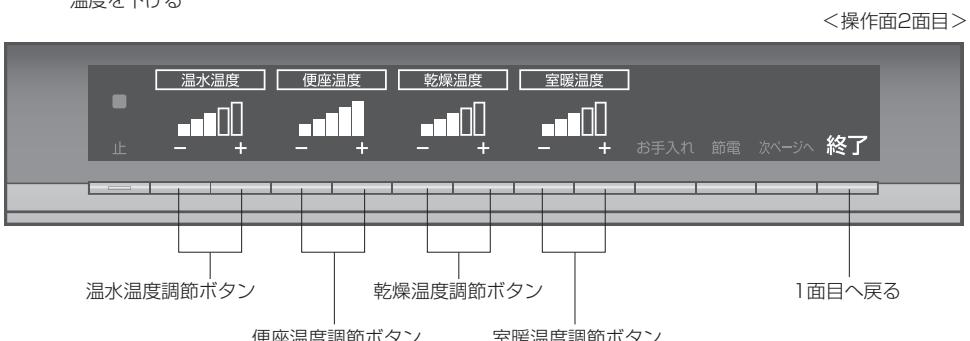

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。
●温度調節しても便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか? (P.24、25)

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

室内暖房

室温+約10℃で、トイレ内を暖めます。



(トイレの広さや壁、床、建築構造、外気温などの環境条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります。)



種類	内容
室暖の入/切	<p>リモコンで操作します。 「入」→室内暖房を開始 「切」→約10秒後に自動で止まる (操作のしかた→右記)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●暖房開始から約12時間後に自動で止まります。(切り忘れ防止) ●室温が設定温度(上限約25℃)以上のは、約20秒間風が出て、自動で止まります。
タイマー室暖	<p>あらかじめ暖房したい時間を設定すると、毎日その時間に自動でトイレ室内を暖めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻の設定ができていないと、タイマー設定ができません。(P.13)
冷込防止	<p>「入」に設定すると、室温が約5℃以下になったとき、自動で室内暖房を開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●室温が約7~10℃(当社試験条件)になると、停止します。

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

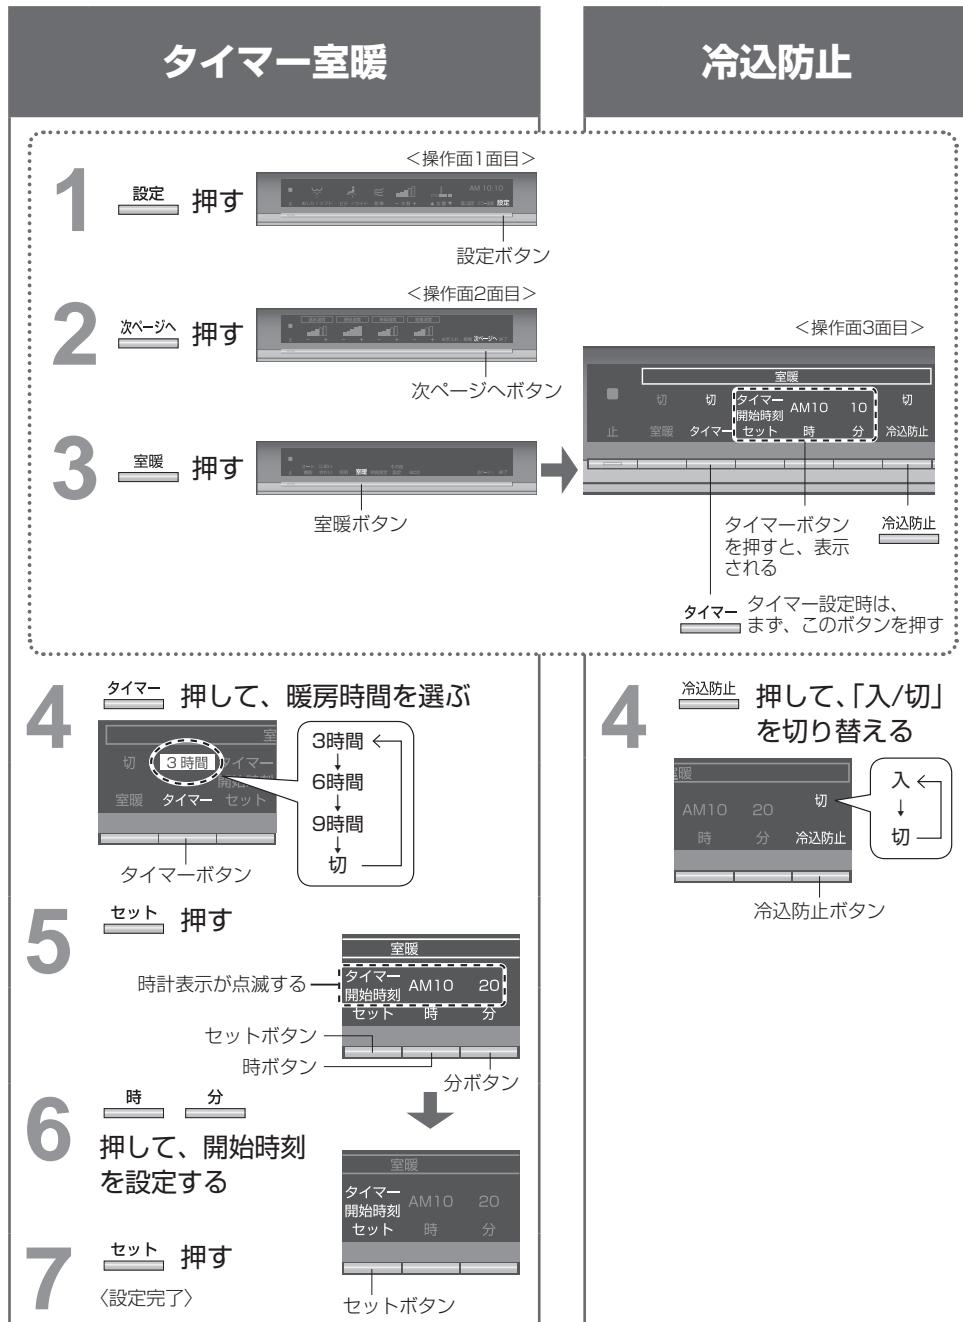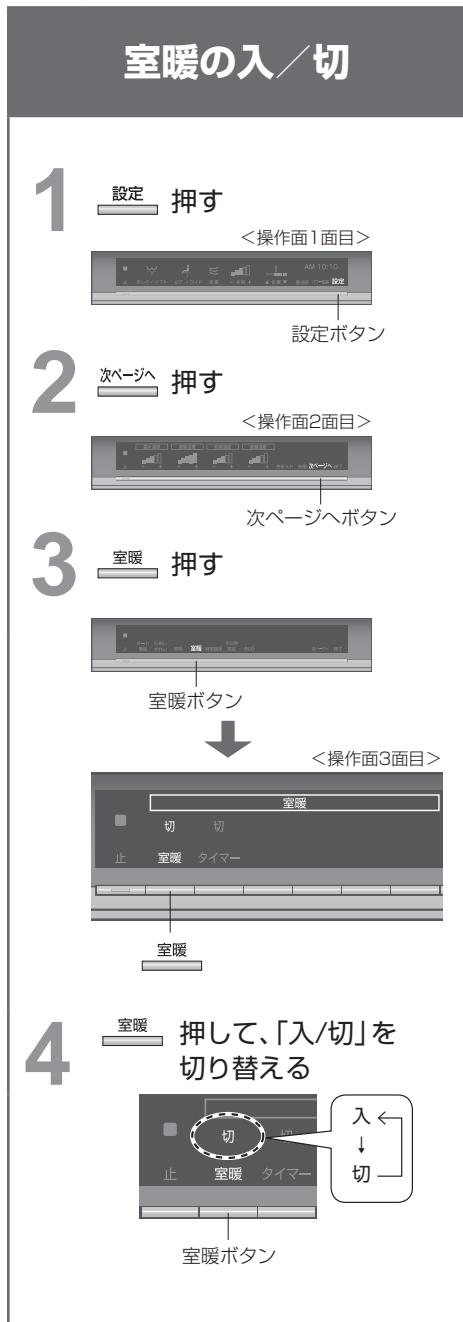

節電機能

種類

節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい


スーパー おまかせ節電

使わない時間帯を製品が見つけ、自動で
便座ヒーターを切れます。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日
かかります。

〈おまかせecoモード〉

一回の操作で「スーパーおまかせ節電」、
「オートふた開閉」、「オート便器洗浄」を「入」
に設定できます。

例

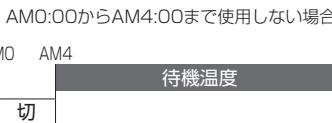


待機温度^{*1}
切^{*2}

決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で
便座ヒーターなどを切れます。

例

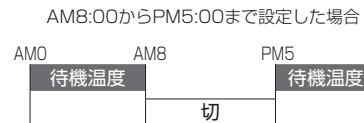


待機温度^{*1}
切^{*2}

とことん節電したい

タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら
きます。

例

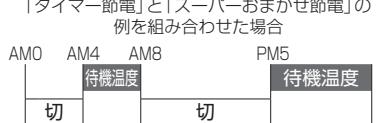

待機温度^{*1}
切^{*2}

■ウォシュレット
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※ 1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※ 2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

お知らせ

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「切」）でも、便器に近づく、または便座に座ると、便座が一時的に温かくなります。（約 60 秒間で設定温度になります。）

節電の設定 (P.26・27)

節電機能

設定のしかた

スーパーおまかせ節電

- 1 設定 押す
<操作面1面目>
 設定ボタン
- 2 節電 押す
<操作面2面目>
 節電ボタン
- 3 オマかせ
押して、切り替える
<操作面3面目>
 オマかせボタン

節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。設定できなかった場合は、手順1からやり直してください。

タイマー節電

- 1 設定 押す
<操作面1面目>
 設定ボタン
- 2 節電 押す
<操作面2面目>
 節電ボタン
- 3 タイマー
押して、
節電時間
を選び
 タイマーボタン
- 4 セット
押す
時 分
時
分
時ボタン
セッタボタン
分ボタン
- 5 押して、
開始時刻
を設定する
 時計表示が点滅する
セッタボタン
時ボタン
分ボタン
- 6 セット
押す
<設定完了>
 セッタボタン

**タイマー節電の
節電時間の変更**

タイマー タイマー設定時は、
まず、このボタン
を押す
タイマーボタン
を押すと、表示
される

3 タイマー
押して、
節電時間
を切り替
える
 タイマーボタン

4 2回押す
<設定完了>
 セッタボタン

使いかた

いろいろな使いかた

設定一覧

	設定の種類	変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照ページ	
オート機能	オート便器洗浄	オート便器洗浄 便ふた閉止後洗浄モード 水が流れるまでの時間	入／切 入／切 短い／標準／長い	・自動で便器洗浄する／しない ・自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する／しない ・自動で便器洗浄するまでの時間を変える	P.30
	オートふた開閉	オートふた開閉 ふたが閉まるまでの時間 ふたが開くまでの時間 開きかた	入／切 短い／標準 標準／中間／長い 便ふた／便座・便ふた	・自動で便ふたを開閉する／しない ・自動で閉まるまでの時間を変える ・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える ・便ふたのみを自動で開閉する／便座と便ふたを自動で開閉する	P.32
	せいけつ	ノズルきれい 便器きれい 便座きれい プレ脱臭 脱臭 オートパワー脱臭	入／切 入／切 入／切 入／切 入／切 入／切	・自動でノズルを洗浄する／しない ・自動で便器内にミストをかける／かけない ・自動で便座裏にミストをかける／かけない ・便座に座るまでの脱臭を自動でする／しない ・便座に座ってからの脱臭を自動でする／しない ・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする／しない	P.34
	ライト	便器内 LED きれいサイン	入／切 入／切	・便器内を照らすライトを使う／使わない ・きれいサインを光らせる／光らせない	P.36
	においきれい		入／切 オート／連続	・においきれいをする／しない ・においきれいをよく使う時間帯に自動でする／常にする ・照明付化粧鏡の設定を変える	P.37
	照明 ^{※1}			詳細はレストルームドレッサーシリーズの取扱説明書を参照ください。	—
その他設定	水面下げる	—	・便器の水たまり面を下げる	P.38	
	凍結防止	入／切	・自動で水を流して凍結防止する／しない (流動方式→P.56)	P.39	
	電子音	入／切	・電子音を鳴らす／鳴らさない	P.40	
	便器洗浄水量 6L モード	入／切	・便器洗浄水量を 6L に変更する／しない	P.41	
	便器洗浄水量 8L モード	入／切	・便器洗浄水量を 8L に変更する／しない	P.42	
	個人設定	入／切	・個人設定をする／しない	P.43	
	個人設定登録	登録 1／登録 2／登録 3／登録 4	・個人のお好みの洗浄位置などを登録する		
	人体検知センサーの検知距離	設定 1／設定 2／設定 3／設定 4／設定 5	・人体検知センサーの検知範囲を変更する		
	[リモコン] リモコン操作面	入／切	・リモコンの操作面を自動で開閉する／しない		
	[リモコン] やわらかライト	入／切	・リモコン下側のライトを使う／使わない		
ご注意	時刻設定	—	・現在時刻を設定する		
	おまかせ eco モード	入／切	・一回の操作で「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」「オート便器洗浄」を「入」に設定する		

使いかた

・設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

※1 「レストルームドレッサーシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。

いろいろな使いかた

オート機能

オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する/しない

オートふた開閉

自動で閉まるまでの時間を変える
ふたが閉まるまでの時間^{※1・2}


- 1 設定 押す <操作面1面目>
- 2 次ページへ 押す <操作面2面目>
- 3 オート機能 押す オート機能ボタン <操作面3面目>
- 4 オートふた開閉 押す オートふた開閉ボタン

→ オート設定ボタン
ふたが閉まるまでボタン

- 5 オート設定 押す

押すたびに切り替わる


自動で便ふたを開閉



- 5 ふたが閉まるまで 押す

押すたびに切り替わる

自動で閉まるまでの時間を



「短い」約25秒後
「標準」約90秒後

※1 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください(P.30)

※3 「切」に設定した場合でも便座きれいのミストをかけるときは、便ふたが開き、ミストが終了すると便ふたは閉まります。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.62)

オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える
(手やりモコンで閉めたとき)



ふたが開くまでの時間^{※1}

- 1 設定 押す <操作面1面目>
- 2 次ページへ 押す <操作面2面目>
- 3 オート機能 押す オート機能ボタン <操作面3面目>
- 4 オートふた開閉 押す オートふた開閉ボタン

- 5 ふたが開くまで 押す

押すたびに切り替わる

自動で開くまでの時間を

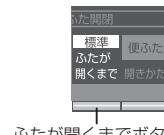

「標準」約15秒後
「中間」約30秒後
「長い」約90秒後



便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する
開きかた^{※1}

- 1 設定 押す <操作面1面目>
- 2 次ページへ 押す <操作面2面目>
- 3 オート機能 押す オート機能ボタン <操作面3面目>
- 4 オートふた開閉 押す オートふた開閉ボタン

- 5 開きかた 押す

押すたびに切り替わる

自動で開閉する便ふたの開き方を

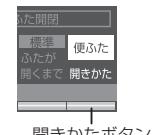

※4 「短い」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

※5 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※6 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

使いかた

いろいろな使いかた



オート機能

せいけつ


自動でノズルを洗浄する/しない
ノズルきれい

自動で便器内にミストをかける/かけない
便器きれい^{*1}


自動で便座裏にミストをかける/かけない
便座きれい^{*1}

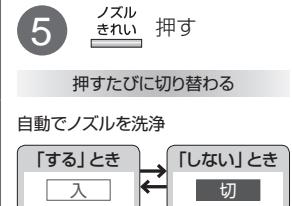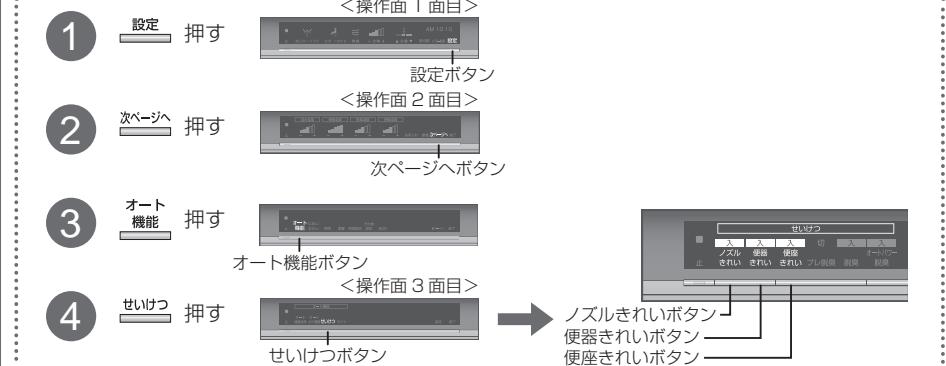

ノズルきれいボタン

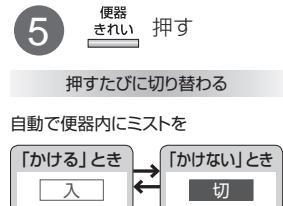

便器きれいボタン

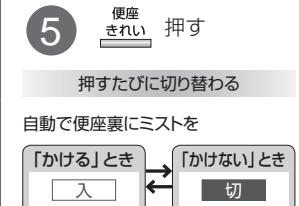

便座きれいボタン



*1 「便器きれい」を「切」に設定すると、「便座きれい」のミストもからなくなります。

せいけつ


便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない
プレ脱臭

便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない
脱臭


立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない
オートパワー脱臭

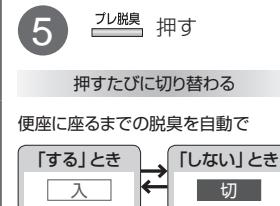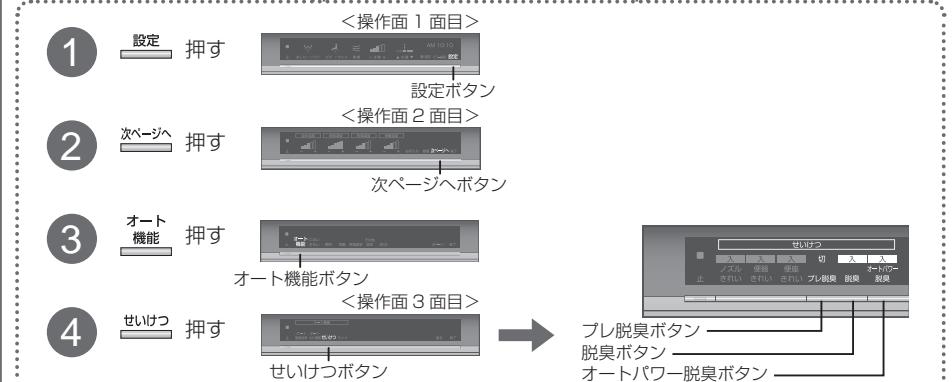

プレ脱臭ボタン

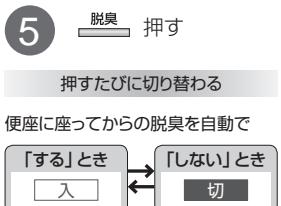

脱臭ボタン

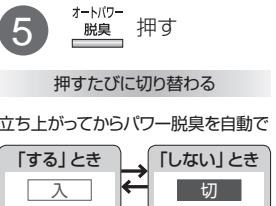

オートパワー脱臭ボタン

使いかた



いろいろな使いかた

オート機能


ライト

便器内を照らすライトを使う/使わない
便器内LED

きれいサインを光らせる/光らせない
きれいサイン

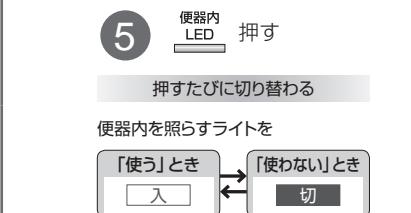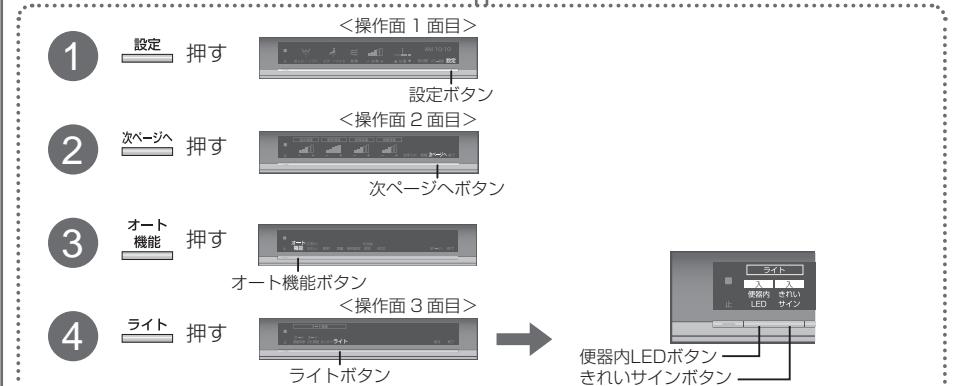

便器内 LED ボタン

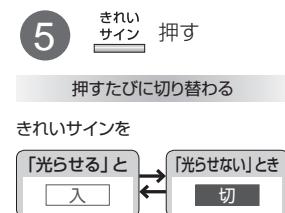






きれいサインボタン

においきれい

においきれいをする/しない
においきれい

においきれい

においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする
においきれい

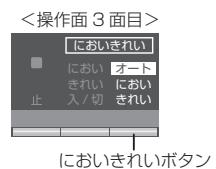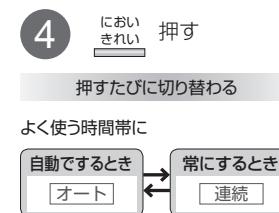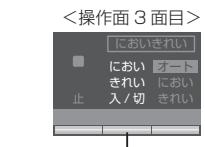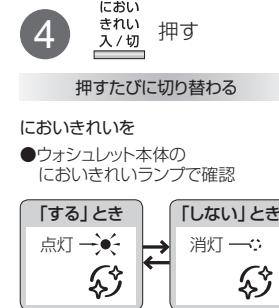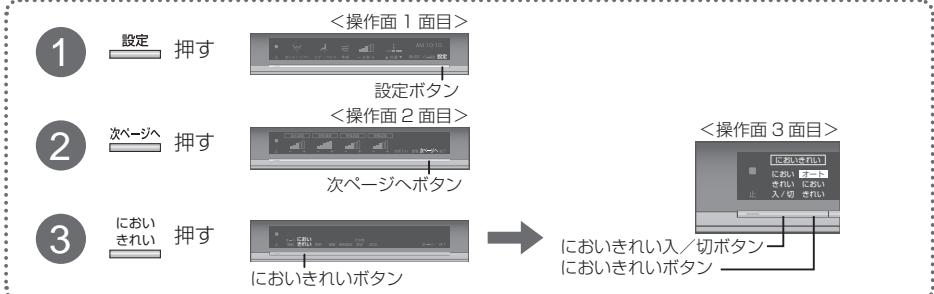

いろいろな使いかた

その他設定

便器の水たまり面を
下げる
(水の跳ね返り低減や
検便のときなど)
水面下げる

- 1 設定 押す
 - 2 次ページへ 押す
 - 3 その他
設定 押す

便器内の水が流れて
低い水位でたまる

水面下げるボタン
<設定完了>

- お知らせ
 - ・検便時に使用するときは「オート便器洗浄」を「切」にしてください。
(P.30)
 - ・便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。
水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止

-

＜「入」に設定する場合＞
設定すると約10分間隔で便器洗浄して
凍結を防止します。

-

<設定完了>

「切」に設定する場合
凍結防止 を押して
「切」に設定してください。

電子音

-

4 電子音 押

The diagram illustrates the relationship between water level, downward pressure, and electronic sound settings. It shows two boxes: one for 'Water Level' (水位) with options 'Up' (上) and 'Down' (下), and another for 'Downward Pressure' (下げる) with options 'Off' (切) and 'On' (入). A third box labeled 'Electronic Sound' (電子音) contains the text 'Sound Off' (鳴らさない) and 'Sound On' (鳴らす). Arrows indicate a flow from the water level and downward pressure settings to the electronic sound settings.

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量6Lモード

汚物が流れにくいうき
便器洗浄水量8Lモード

「故障かな？と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.60、61)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

- 1 設定ボタン
設定押す
 - 2 次ページへボタン
次ページへボタン
 - 3 次ページへボタン
次ページへボタン

4 ベルモート 押す
押すたぐいに切り替わる

便器洗浄水量を6Lに変更

床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。)

他の設定

-


The diagram shows a rectangular frame containing a horizontal switch icon with two positions: 'do' on the left and 'no' on the right. An arrow points from the 'do' position to the 'no' position, indicating a transition. Below the frame, the text '押すたびに切り替わる' (Changes every time you press) is written.

床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。)

いろいろな使いかた


その他設定

個人設定

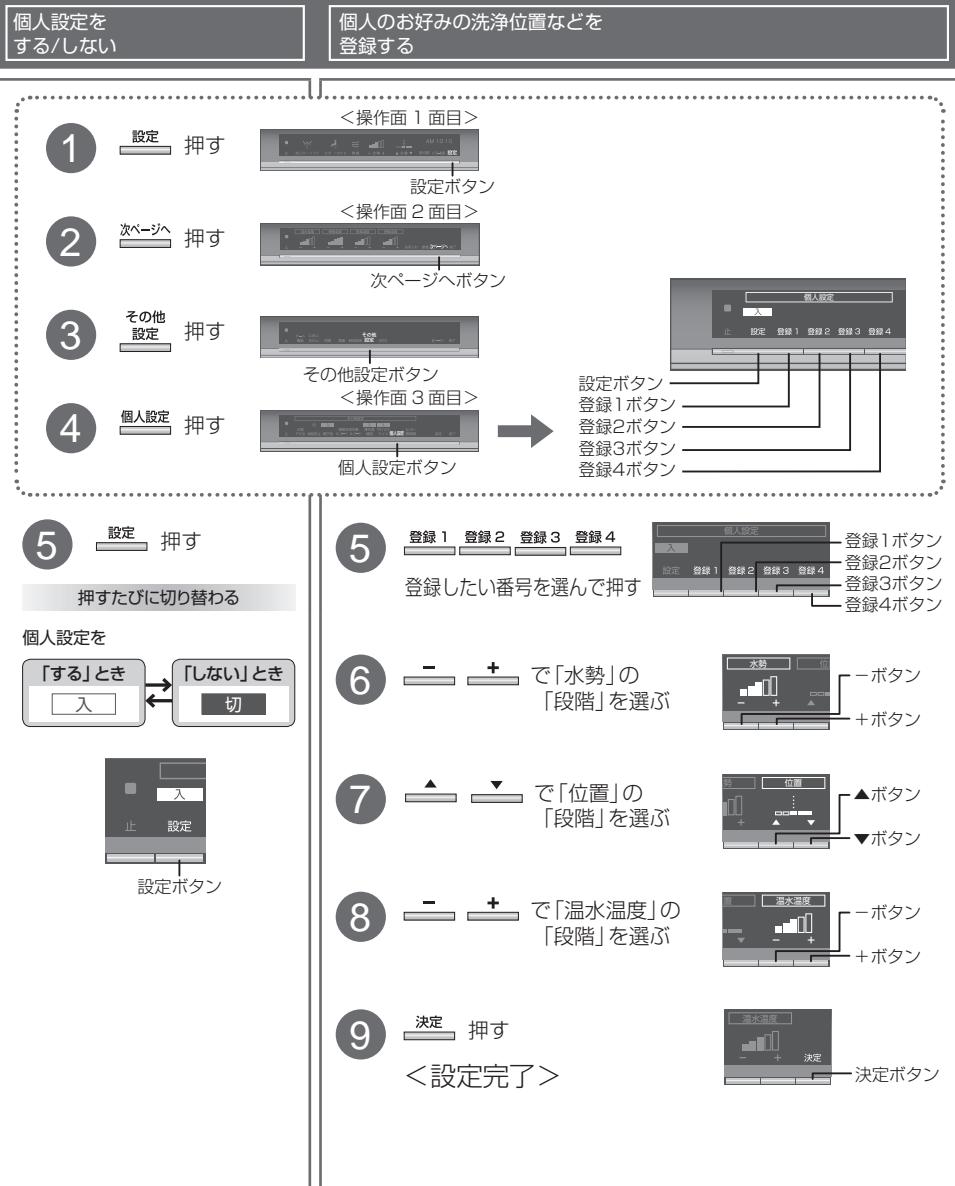

入室時に便ふたの開くタイミングなどを
変更することができます

人体検知センサーの検知距離

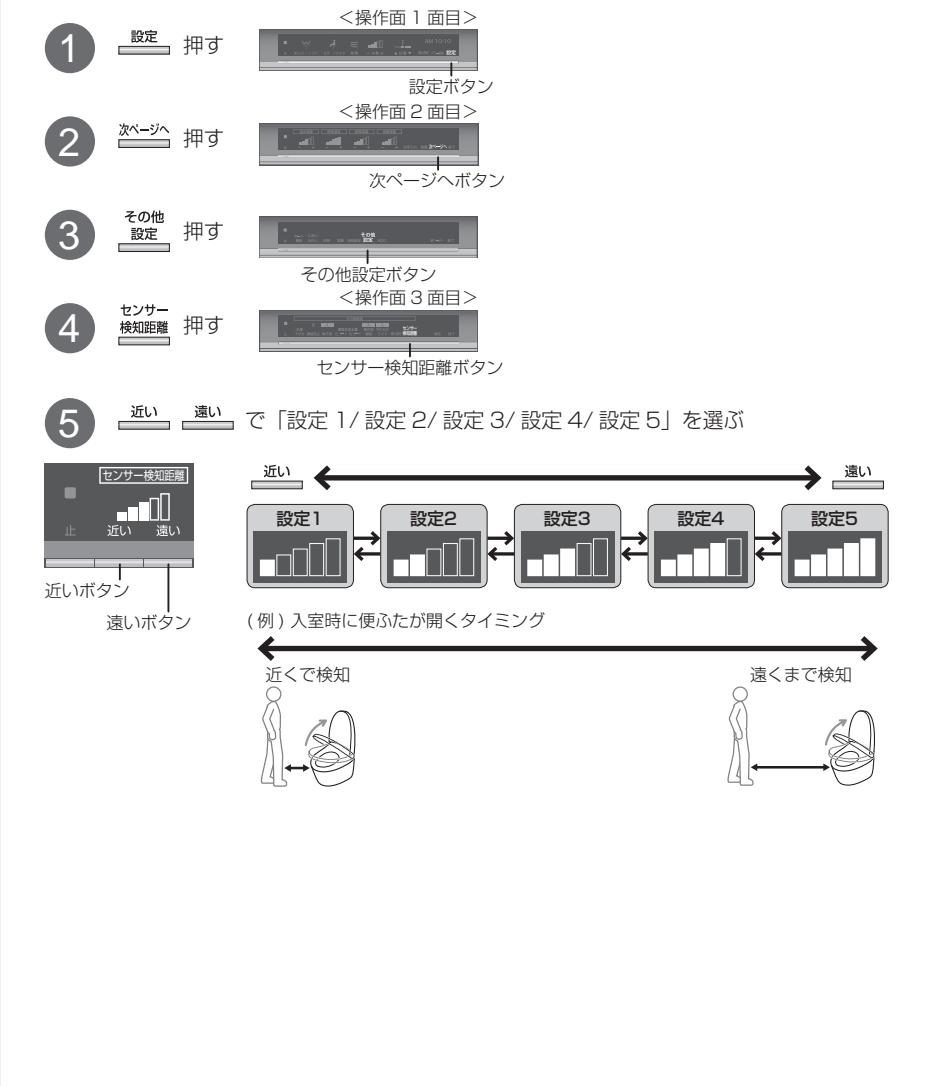

いろいろな使いかた

その他設定

自動で開閉
する/しない

リモコン操作面

- 1 設定ボタン
押す
 - 2 次ページへボタン
押す
 - 3 その他設定ボタン
押す

操作面開閉ボタン
押す

自動で開閉

「する」とき
入


「しない」とき
切



操作面開閉ボタン

リモコン下側のライトを
使う / 使わない
やわらかライ

-



やわらかライトボタン

時刻設定

おまかせ eco モード

「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」
「オート便器洗浄」を
「入」に設定する
おまかせecoモード

- 1  設定ボタン


設定

押す
 - 2  次ページへボタン


次ページへ

押す
 - 3  時刻設定ボタン


時刻設定

押す
 - 4  セットボタン


セット

押す

- 5 時 分 押して時刻を合わせる
 - 6 セット 押す
<設定完了>



・おまかせecoモードを「入」にする前の
それぞれの設定に戻ります。