

# 自動でできること


ふだんは自動で  
きれい除菌水<sup>※1</sup>を使って  
きれいにします。

・以下は、初期設定での  
動きです。

便器に  
**近づく** 便座に  
**座る**<sup>※3</sup> 便座から  
**立ち上がる**



便器内においをとる  
**脱臭**




オートパワー脱臭開始  
(約10秒後)  
→約60秒後に自動で止まる

## きれいを光でお知らせ

### ■便器内LED

便器きれいでノズルきれいで「きれい」機能がはたらくと  
中に、光ってお知らせ




### ■きれいサイン

「きれい」機能がはたらいて  
光でお知らせ  
(においきれい<sup>※4</sup>を除く)




■においきれいランプ<sup>※4</sup>  
においきれい中に、光って  
お知らせ

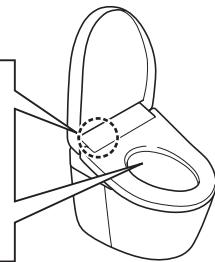

### ■お好みの設定 に変えるには

リモコンのボタンを押して  
きれい除菌水を使うこともできます

#### ノズルの場合



ノズル  
きれい  
押す

(ノズルを洗浄したあと、ノズル付近  
から水が出ます。)

●ノズルを出してお手入れをしたいとき  
→「ノズルそうじ」(P.32)

#### 便器の場合(きれい仕上げ)

1 メニュー/戻る  
押す

2 ▲で「お手入れ」を選び  
決定  
押す

3 ▽で「きれい仕上げ」を選び  
決定  
押す

(便器内にきれい除菌水のミストをかけます。)

#### お知らせ

・ノズルが出ているときや便座に座って  
いるときは使えません。

きれい除菌水<sup>※1</sup>で  
便器をせいけつに  
**便器きれい**

プレミスト  
→便器内にミスト  
をかけて、汚れ  
を付きにくくす  
る

アフターミスト  
(ノズルの自動洗浄後)  
・洗浄機能を使ったときのみ  
→ノズルが出て、ノズルの  
根元からきれい除菌水<sup>※1</sup>  
が出る

・便座が開いているときは、プレミスト、  
アフターミストは出ません。  
・アフターミスト終了後、約90秒間は  
プレミストしません。  
・洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用し  
ない時間が約8時間になると、自動でノ  
ズル洗浄します。  
(ノズル付近から水が出ます。)

・「ノズルきれい」の  
入/切  
(P.42)

**便器内LED**



・「便器内LED」の  
入/切  
(P.44)

**きれいサイン**



・「ノズルきれい」「便器きれい」「オートパ  
ワー脱臭」がはたらいている間、点灯ま  
たはサイクル点灯します。  
(便器を使用しないときは点灯のみ)

・「きれいサイン」の  
入/切  
(P.44)

トイレ入室時の気になる  
においをとる  
**においきれい**<sup>※4</sup>

はじめの設定  
「オート」

「においきれい」ボタンを押すと、開始

使う時間帯に合わせて自動ではたらきます

・トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯  
の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止ま  
ります。  
(使わない時間帯でも便器に近づくと、においきれいがはたらきます。  
(約60後に停止します。))

・数日おきに、きれい除菌水<sup>※1</sup>で内部の部  
品を洗浄します。  
(「においきれい」ランプが点滅します。)  
・設定を「連続」にすると、常に、におい  
きれいがはたらきます。  
・定期的な「においきれい」のお手入れが  
必要です。(P.34)

・「においきれい」の  
動きを変える  
オート/連続  
(P.46)

※1 きれい除菌水とは  
水<sup>※2</sup>に含まれる塩化物イオンを電気分解  
して作られる、除菌成分(次亜塩素酸)を  
含む水です。時間がたつとその水に戻  
るので、環境にやさしいのが特長です。

・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、  
おそうじが不要になるものではありません。  
・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状  
など)によっては、効果が異なります。

※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)  
です。

※3 お湯を出す準備のために、ノズル付近か  
ら数秒間水が出ます。

※4 F2・F2A・F1・F1A以外

# 自動でできること

## 便利機能

自動機能が搭載されています。

・以下は初期設定での動きです。

便器に  
近づく



便座に  
座る



便座から  
立ち上がる




便器から  
離れる



■お好みの設定  
に変えるには

使いかた

自動で水を流す <b>オート便器洗浄</b> <sup>*1</sup>	便座を使用		水が流れる <sup>*4</sup> (約10秒後)		水が流れる <sup>*4・5</sup> (便器から約30cm以上離れて約3秒後に「小洗浄」または「eco小洗浄」する) <sup>*6</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>次の場合はオート便器洗浄しません。           <ul style="list-style-type: none"> <li>便器洗浄後の約60秒間 (約60秒経過後、リモコンで便器洗浄する)</li> <li>便座に座る時間や便器の前に立つ時間が<sup>*7</sup>が約6秒未満のときは (リモコンで便器洗浄する)</li> <li>便座に座った時間で洗浄が切り替ります。 約6～30秒：「小洗浄」<sup>*6</sup> 約30秒以上：「大洗浄」</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「オート設定」の入/切</li> <li>「水が流れるまで」(5秒/10秒/15秒)(すべてP.38)</li> </ul>
	立つて使用						
自動で便ふたを開く <b>オートふた開閉</b> <sup>*2</sup>	便座を使用		便ふたが開く		便ふたが閉まる <sup>*4</sup> (約90秒後)	<ul style="list-style-type: none"> <li>室温が約30℃以上になると、人体検知センサーが検知せず便ふたが開かないときがあります。(リモコンで開閉する)</li> <li>便ふたが開いた状態で手が洗いにくいときは、閉めてご使用ください。</li> <li>便ふたをリモコンや手で閉じると、約15秒間自動で開きません。(リモコンで開閉する)</li> <li>便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「オート設定」の入/切</li> <li>「ふたが開くまで」(15秒/30秒/90秒)</li> <li>「ふたが閉まるまで」(25秒/90秒)</li> <li>「開きたた」(便ふた/便座・ふた)(すべてP.40)</li> </ul>
	立つて使用		便ふたが開く ※便座はリモコンで開けてください。		便ふた・便座が閉まる <sup>*4</sup> (便器から約30cm以上離れて、約90秒後)		
やわらかな光でトイレ室内を演出 <b>やわらかライト</b> <sup>*2</sup>	ミドルモード点灯		ハイモード点灯		ミドルモード点灯 (約90秒間)	<ul style="list-style-type: none"> <li>「やわらかライト」の入/切(P.44)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「やわらかライト」の入/切(P.44)</li> </ul>
	ロー モード点灯				ロー モード点灯 (約5秒後に消灯)		
<b>瞬間暖房便座</b> <sup>*3</sup>	待機温度から温めはじめる		設定温度まで温める		待機温度に戻る	<ul style="list-style-type: none"> <li>便座に座るまでの時間が短いときは、温まらない場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>便座に座るまでの時間が短いときは、温まらない場合があります。</li> </ul>

\*1 F3W・F3・F2・F1以外

\*2 F2・F2A・F1・F1A以外

\*3 F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A以外

\*4 「便ふた閉止後洗浄モード」(自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄)に変更することができます。\*(詳しくはP.50)

\*5 F2A・F1Aでは、立って使用したときはオート便器洗浄しません。

\*6 便器の種類によっては「大洗浄」します。

\*7 F2A・F1A以外

\*8 F3W・F3・F2・F2A・F1・F1A以外


# 温度調節

## 温水/便座/乾燥※1

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。


1 溫度  
押す

2 ◆で設定したい  
温度を選ぶ

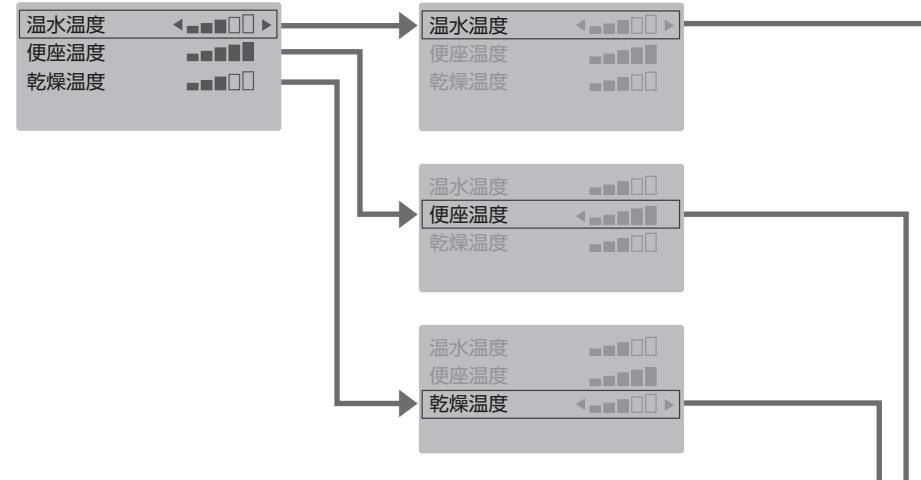


3 ◆で温度の段階を  
選ぶ

〈設定完了〉

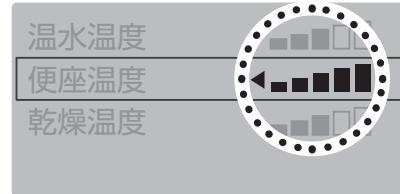


温水温度

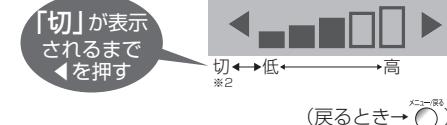

便座温度



乾燥温度※1

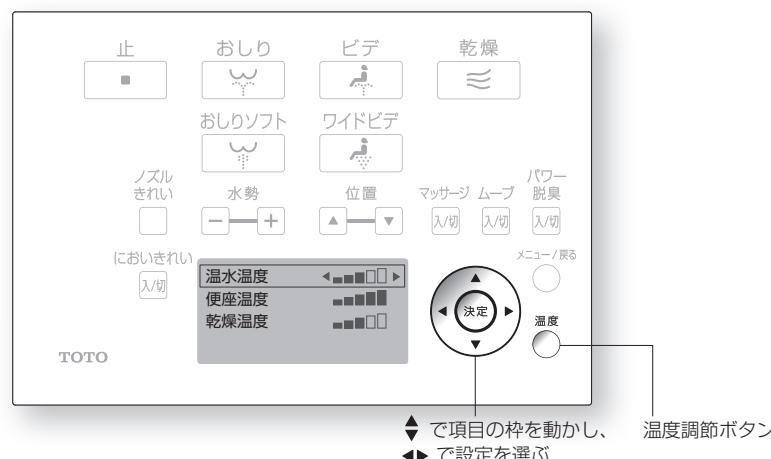

### ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。  
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

使いかた

※1 F1・F1A以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

●温度調節しても便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか？(P.24)

# 節電機能

## 種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。  
便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



- 瞬間暖房便座をお使いのときは(F3W・F3AW)  
→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

種類	こんなときに	節電を設定したとき	節電がはたらいているとき	AM	PM
		ウォシュレット本体表示部	便座ヒーター	0 4 6 8	5 9 0
自動で節電	おまかせ節電  ウォシュレットに自動で節電してもらいたい  あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。	  例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 設定温度※1 低温※2 低温※2			
	スーパーおまかせ節電  もっと節電したい  「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。	  例：AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合 設定温度※1 低温※2 切※3 低温※2			
決めた時間に タイマー節電	決めた時間帯だけ節電したい(6時間/9時間)  一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。	  例：AM8:00からPM5:00まで設定した場合 設定温度※1 設定温度※1 切※3			
	自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい  「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。	  ●「(スーパー)おまかせ節電」中： 「(スーパー)おまかせ節電」時のランプ表示(上記) ●「タイマー節電」中： 「タイマー節電」時のランプ表示(上記) 例：「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」の例を組み合わせた場合 設定温度※1 設定温度※1 低温※2			

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、次の場合は一時に温かくなります。  
(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

- F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A：便座に座る（約15分間）で設定温度になります。
- F3W・F3AW：便器に近づく、または便座に座る（約60秒間）で設定温度になります。

※1 P.22で設定した便座温度です。  
※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。  
※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定は P.26・27

使いかた

# 節電機能

## 設定のしかた

1 メニュー / 戻る  
押す



2 ◆で「節電」を選ぶ  
決定 押す



節電を設定すると  
「節電」ランプが点灯(緑色)  
します。


### ご注意

- 機種により表示が異なります。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

## おまかせ 節電

お使いの機種  
F3・F3A  
F2・F2A  
F1・F1A

3 ◆で  
「おまかせ節電」  
を選ぶ



4 ◆で  
「おまかせ」を選ぶ



## スーパー おまかせ 節電

お使いの機種  
F3W・F3AW

3 ◆で  
「おまかせ節電」  
を選ぶ



4 ◆で  
「スーパーおまかせ」  
を選ぶ



## スーパー おまかせ 節電

3 ◆で  
「スーパーおまかせ  
節電」を選ぶ



4 ◆で  
「入/切」を選ぶ



## タイマー節電

3 ◆で  
「タイマー節電」  
を選ぶ



4 ◆で  
節電時間「6時間/9時間/  
切」を選ぶ



5 ◆で  
開始時刻を合わせる



■節電時間や開始時刻を変えるとき → 手順3からやり直す

## 節電を切る

上記の各手順4で  
「切」を選ぶ



使いかた

おまかせ節電を  
おまかせに  
設定しました  
(戻るとき→○)

おまかせ節電を  
スーパーおまかせに  
設定しました  
(戻るとき→○)

スーパーおまかせ節電を  
入に設定しました  
(戻るとき→○)

タイマー節電  
を設定しました  
(戻るとき→○)

タイマー節電  
を設定しました  
(戻るとき→○)

タイマー節電  
切に設定しました  
(戻るとき→○)