

設定を変える

設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。



ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
便器洗浄	オート設定	・自動で便器洗浄する/しない	入/切	すべての機種 P.42
	水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間を変える	5秒/10秒/15秒	
	オート設定	・自動で便ふたを開閉する/しない	入/切	
	ふたが閉まるまで	・自動で閉まるまでの時間を変える	25秒/90秒	
	ふたが開くまで	・手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	15秒/30秒/90秒	
	開きかた	・便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	便ふた/便座・ふた	
	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄する/しない	入/切	
	便器きれい	・自動で便器内にミストをかける/かけない	入/切	
	プレ脱臭	・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	入/切	すべての機種 P.46
	脱臭	・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	入/切	
オート機能	オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	入/切	
	やわらかライト	・やわらかライトを使う/使わない	入/切	
	便器内LED	・便器内を照らすライトを使う/使わない	入/切	
	きれいサイン	・きれいサインを光らせる/光らせない	入/切	
	においきれい	・においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする	オート/連続	AH2W・RH2W P.50
	運転時間リセット	・「においきれい」のお手入れのときに使用します。(P.37)	—	
その他設定	水面下げる	・便器の水たまり面を下げる	—	すべての機種 P.52
	凍結防止	・自動で水を流して凍結防止する/しない(流動方式→P.58)	入/切	
	電子音	・電子音を鳴らす/鳴らさない	入/切	
	水勢洗浄位置記憶	・お好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない	入/切	
	便器洗浄水量 6Lモード	・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	入/切	
	便器洗浄水量 8Lモード	・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	入/切	
				P.54

必要なとき

設定を変える

オート便器洗浄

1  メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す




2  で
「オート機能」
を選ぶ



押す

3  で
「オート
便器洗浄」
を選ぶ



押す

自動で便器洗浄
する/しない
オート設定

自動で洗浄するまでの
時間を変える
**水が流れる
まで^{※1}**


リモコン裏面



この表示画面での設定項目
1. オート設定
2. 水が流れるまで

 で項目の枠を動かし、
 で設定を選び、
 で決定する

4  で
「オート設定」
を選ぶ



5  で
「入/切」
を選ぶ




押す

オート設定を
切に設定しました

(戻るとき→  MENU/RETURN)

4  で
「水が流れるまで」
を選ぶ



5  で
「5秒/10秒/
15秒」を
選ぶ



押す

水が流れるまでの時間を
15秒に設定しました

(戻るとき→  MENU/RETURN)

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

必要なとき

設定を変える

オートふた開閉


1 メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す




2 ▲で
▼で
「オート機能」
を選ぶ



3 ▲で
▼で
「オート
ふた開閉」
を選ぶ




リモコン裏面

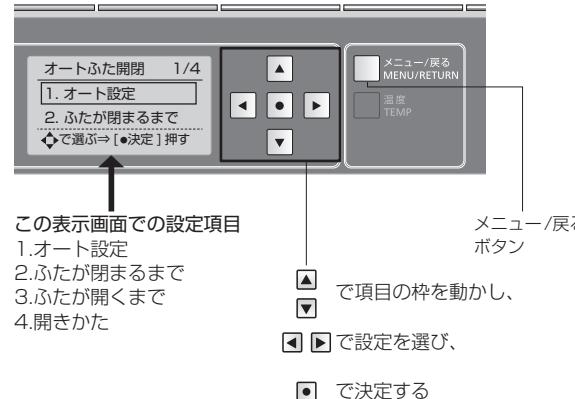

自動で便ふたを開閉
する/しない
オート設定

4 ▲で
▼で
「オート設定」
を選ぶ




5 ◀ ▶で
「入/切」
を選ぶ



オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

自動で閉まるまでの
時間を変える
**ふたが閉まる
まで**※1

4 ▲で
▼で
「ふたが閉まる
まで」を選ぶ




5 ◀ ▶で
「90秒/25秒」
を選ぶ※2



ふたが閉まるまでを
25秒に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

自動で開くまでの
時間を変える
(手で閉めたとき)
**ふたが開く
まで**※1

4 ▲で
▼で
「ふたが開く
まで」を選ぶ




5 ◀ ▶で
「15秒/30秒/
90秒」を選ぶ



ふたが開くまでを
30秒に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

便ふたのみ自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する
開きかた※1

4 ▲で
▼で
「開きかた」
を選ぶ



5 ◀ ▶で
「便ふた/
便座・ふた」
を選ぶ※3



開きかたを
便座・ふたに
設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

※2 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

※3 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

設定を変える

せいけつ


1 メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す



2 ▲で
▼で
「オート機能」
を選ぶ




3 ▲で
▼で
「せいけつ」
を選ぶ



押す

自動でノズルを洗浄
する/しない
ノズルきれい

4 ▲で
▼で
「ノズルきれい」
を選ぶ



ノズルきれいを
切に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

5 ◀ ▶で
「入/切」を選ぶ




押す

ノズルきれいを
切に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

自動で便器内にミストを
かける/かけない
便器きれい

4 ▲で
▼で
「便器きれい」
を選ぶ



便器きれいを
切に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

5 ◀ ▶で
「入/切」を選ぶ



押す

便器きれいを
切に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

便座に座るまでの脱臭を
自動で
する/しない
プレ脱臭

4 ▲で
▼で
「プレ脱臭」
を選ぶ



プレ脱臭を
入に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

5 ◀ ▶で
「入/切」を選ぶ




押す

プレ脱臭を
入に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

便座に座ってからの脱臭を
自動で
する/しない
脱臭

4 ▲で
▼で
「脱臭」
を選ぶ



脱臭を
切に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

5 ◀ ▶で
「入/切」を選ぶ




押す

脱臭を
切に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

立ち上がってから
パワー脱臭を自動で
する/しない
オートパワー脱臭

4 ▲で
▼で
「オートパワー
脱臭」を選ぶ



オートパワー脱臭を
切に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

5 ◀ ▶で
「入/切」を選ぶ



押す

リモコン裏面



この表示画面での設定項目
1. ノズルきれい
2. 便器きれい
3. プレ脱臭
4. 脱臭
5. オートパワー脱臭

メニュー / 戻る
ボタン
▲で項目の枠を動かし、
▼で設定選び、
□で決定する

メニュー / 戻る
ボタン

必要なとき

設定を変える

ライト

1  メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

2  で
「オート機能」
を選ぶ

メニュー 3/6
2. 節電
3. オート機能
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

3  で
「ライト」
を選ぶ

オート機能 4/4
3. せいけつ
4. ライト
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す

やわらか
ライト

便器内を照らすライトを
使う/使わない

便器内LED

きれいサインを
光らせる/光らせない

きれいサイン

リモコン裏面

ライト 1/3
1. やわらかライト
2. 便器内 LED
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

  メニュー/戻る
MENU/RETURN
ボタン

この表示画面での設定項目
1. やわらかライト
2. 便器内 LED
3. きれいサイン

 メニュー/戻る
ボタン

 で項目の枠を動かし、
 で設定を選び、
 で決定する

4  で
「やわらかライト」
を選ぶ

ライト 1/3
1. やわらかライト
2. 便器内 LED
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5  で
「入/切」
を選ぶ

ライト
1. やわらかライト
2. 便器内 LED
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す

やわらかライトを
切に設定しました
(戻るとき→ )

4  で
「便器内LED」
を選ぶ

ライト 2/3
1. やわらかライト
2. 便器内 LED
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5  で
「入/切」
を選ぶ

ライト 2/3
1. やわらかライト
2. 便器内 LED
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す

便器内 LED を
切に設定しました
(戻るとき→ )

4  で
「きれいサイン」
を選ぶ

ライト 3/3
2. 便器内 LED
3. きれいサイン
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

5  で
「入/切」
を選ぶ

ライト 3/3
2. 便器内 LED
3. きれいサイン
◆で選ぶ⇒ [●決定] 押す

押す

きれいサインを
切に設定しました
(戻るとき→ )


設定を変える

においきれい

1  メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す



2  で
 「においきれい」
を選ぶ



押す


においきれいを
よく使う時間帯に自動でする/
常にする
においきれい

リモコン裏面




この表示画面での設定項目^{※1}
1. においきれい
2. 運転時間リセット

 で項目の枠を動かし、
 で設定を選び、
 で決定する

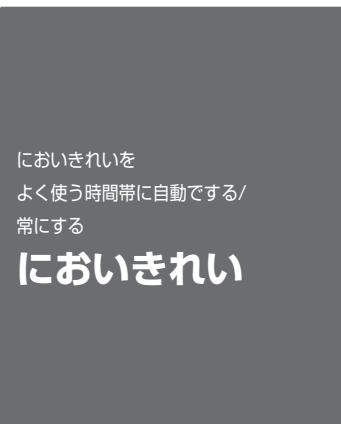

3  で
「においきれい」
を選ぶ



4  で
「オート/連続」
を選ぶ



→  押す

においきれいを
連続に設定しました

(戻るとき→  MENU/RETURN)

※ 1 機能のない項目は表示されません。


設定を変える

その他設定（つづき）


1  メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す



2  で
「その他設定」
を選ぶ




押す

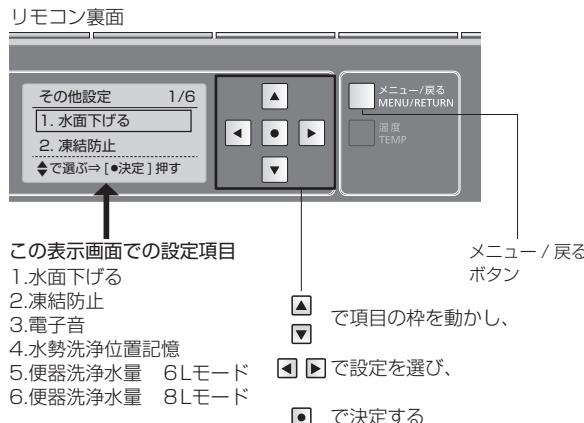

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.66)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。


「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

3  で
「便器洗浄水量
6Lモード」
を選ぶ



4  押す


押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を6Lに変更



床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco/小3.0L→大6.0L/小5.0L/eco/小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco/小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco/小4.5L)


「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

3  で
「便器洗浄水量
8Lモード」
を選ぶ



4  押す

押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を8Lに変更



床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco/小3.0L→大8.0L/小6.0L/eco/小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco/小3.4L→大8.0L/小6.0L/eco/小4.5L)

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.52)