

いろいろな使いかた その他設定

便器の水たまり面を下げる (水の跳ね返り低減や検便のときなど) 水面下げる

便器とウォシュレットの水を 一定の間隔で自動で流す 凍結防止

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「その他設定」
▼ を選ぶ → ● 押す

3 ▲ で「水面下げる」
▼ を選ぶ



● 押す

<設定完了>
(戻るとき → MENU/RETURN)

便器内の水が流れて
低い水位でたまる

お知らせ

- 検便時に使用するときは「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.28)
- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。

3 ▲ で「凍結防止」
▼ を選ぶ



4 ◀ ▶ で「入/切」
を選ぶ

<「入」に設定する場合>
設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。



● 押す

数分間隔で便器洗浄します
設定する? [はい]

● 押す

凍結防止を
入に設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

電子音を 鳴らす / 鳴らさない 電子音

お好みの水勢・洗浄位置のままに する / しない 水勢洗浄位置記憶

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「その他設定」
▼ を選ぶ → ● 押す

3 ▲ で「電子音」
▼ を選ぶ




● 押す


電子音を
切に設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

3 ▲ で「水勢洗浄位置
記憶」を選ぶ

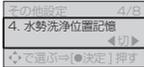

4 ◀ ▶ で「入/切」
を選ぶ

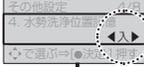

● 押す

水勢洗浄位置記憶を
入に設定しました


(戻るとき → MENU/RETURN)

こんなときは


脱臭が弱くなったとき

脱臭フィルターを掃除してください。(P.48)
それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。(購入はP.82)

- 1 電源プラグを抜く
- 2 本体の後方カバーを図の●部を外側に押さえながら取りはずす

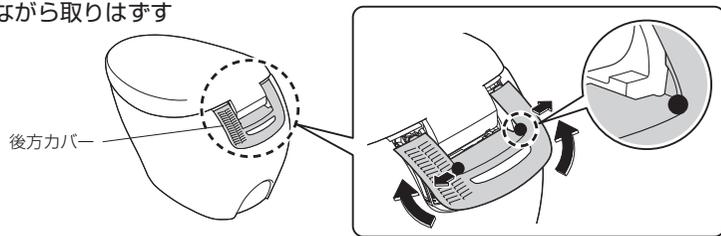


- 3 ねじを取りはずす

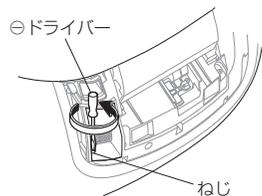


- 4 脱臭カートリッジを取りはずす
• 突起をつまんで引き出す

ご注意
• 脱臭カートリッジの黒粉が手に付いたときは、すぐに手を洗ってください。(炎症を起こすおそれ)

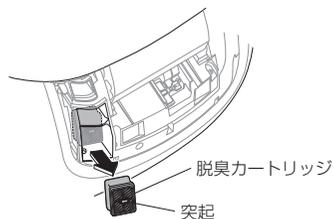

脱臭が弱くなったとき(つづき)

- 5 新しい脱臭カートリッジを入れて、ねじを取り付ける
• 脱臭カートリッジは確実に奥まで押し込む

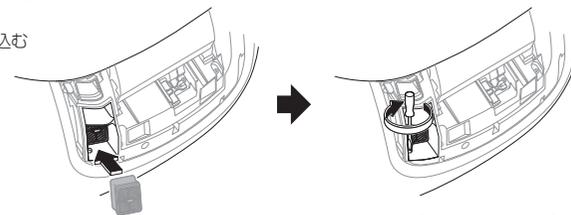

- 6 本体の後方カバーを取り付け、電源プラグを差し込む
• 突起は確実に差し込んでください。
(後方カバーの破損の原因)
• 「運転」ランプが点灯する



こんなときは 凍結予防をするとき

外気温が0℃以下になるときは、凍結予防を行ってください。

- お願い**
- 外気温が0℃以下になるときは、節電しないでください。(製品が破損するおそれ)
 - 周囲の温度が0℃以下にならないよう、トイレ内を暖めるか、凍結予防を行ってください。
 - 作業前に、「オート便器洗浄」(P.28)「オートふた開閉」(P.30)を「切」にしてください。

凍結予防のしかた(流動方式)

便器とウォシュレットの水を、一定の間隔で自動で流して、凍結を予防する方法です。

- 設定のしかた(P.38)
- リモコンで「凍結防止」を「入」にしてください。

凍結防止中は、次のように作動します。

- 「運転」ランプが点滅する
- 約10分間隔で便器洗浄(約4.8L)する
- 約50mlの水が約5分間隔でノズル付近から出る(ノズルは収納したまま)

