

節電機能 種類

節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。


ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

スーパーおまかせ節電

使わない時間帯を製品が探し、自動で便座ヒーターを切ります。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

〈おまかせecoモード〉
一回の操作で「スーパーおまかせ節電」、
「オートふた開閉」、「オート便器洗浄」を「入」
に設定できます。

例

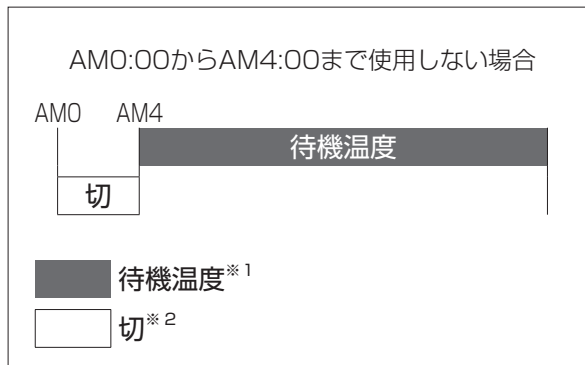


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間/9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。

例

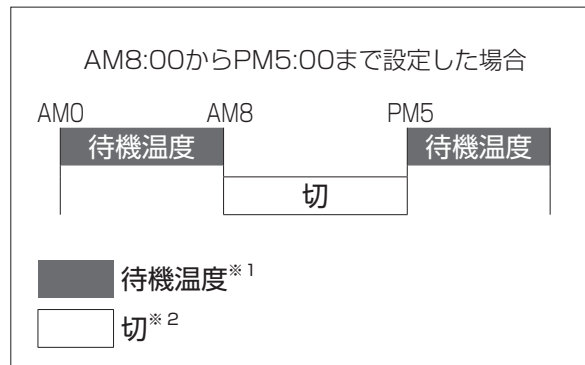


とことん節電したい


タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」を
両方設定すると、「タイマー節電」中でないとき
にも、「スーパーおまかせ節電」がはたらきます。


例

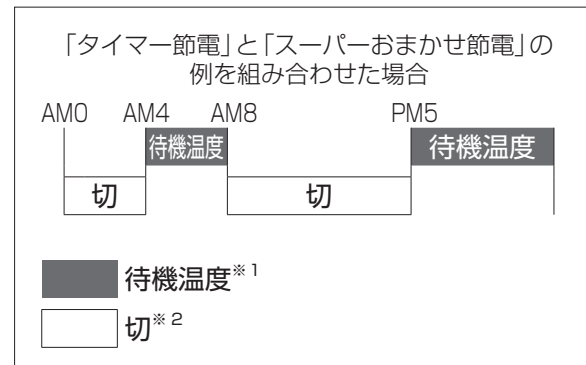


■本体表示部

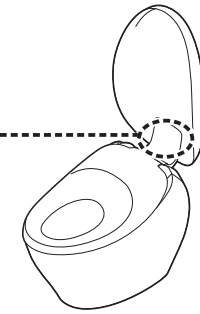

節電を設定したとき

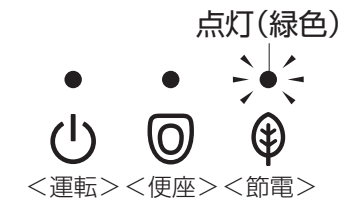

節電を設定していないとき

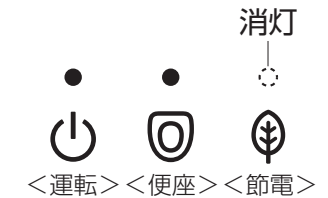

※1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。




お知らせ

●節電がはたらいているとき(便座ヒーター「切」)でも、便器に近づく、または便座に座ると便座が一時的に温かくなります。(約60秒間で設定温度になります。)


節電の設定 (P.26・27)

使
い
か
た

スーパーおまかせ節電

- 1 **設定** 押す  <操作面 1 面目>
設定ボタン
- 2 **節電** 押す  <操作面 2 面目>
節電ボタン
- 3 **おまかせ** 押して、切り替える  <操作面 3 面目>
スーパーおまかせ
↓
切

おまかせボタン

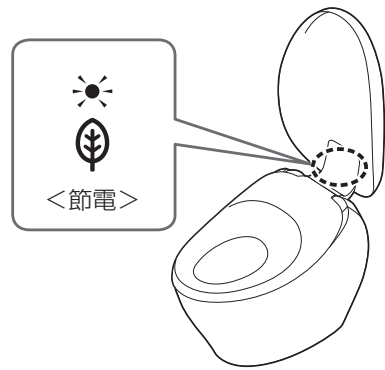







節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。





ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

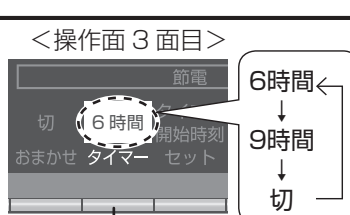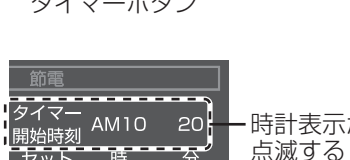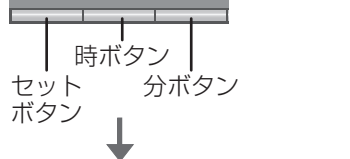タイマー節電

- 1 **設定** 押す  <操作面 1 面目>
設定ボタン
- 2 **節電** 押す  <操作面 2 面目>
節電ボタン
- 3 **タイマー** 押して、節電時間を選ぶ  <操作面 3 面目>
タイマーボタン
- 4 **セット** 押す  タイマーボタン
時計表示が点滅する
- 5 **時 分** 押して、開始時刻を設定する  時ボタン 分ボタン
セットボタン
- 6 **セット** 押す  時計表示が点滅する
セットボタン
〈設定完了〉

タイマー節電時間の変更

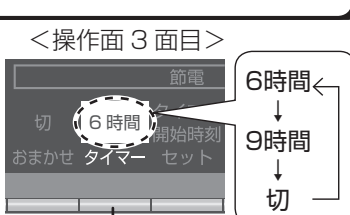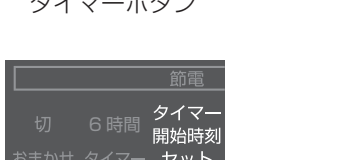- 1 **設定** 押す  <操作面 1 面目>
設定ボタン
- 2 **節電** 押す  <操作面 2 面目>
節電ボタン
- 3 **タイマー** 押して、節電時間を切り替える  <操作面 3 面目>
タイマーボタン
- 4 **セット** 2回押す  タイマーボタン
セットボタン
〈設定完了〉