

# 温度調節

## 温水 / 便座 / 乾燥

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

### 1 設定 押す

<操作面1画面>




設定ボタン

### 2 押して 温度を調節する

温度を下げる  
温度を上げる

<操作面2画面>

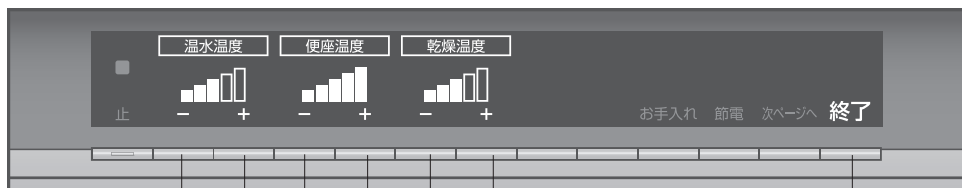

温水温度調節ボタン

乾燥温度調節ボタン

1画面へ戻る

便座温度調節ボタン



切<sup>\*1</sup> ↔ 低 ↔ 高      切 ↔ 低 ↔ 高      低 ↔ 高

「切」が表示されるまで  
- ボタンを押す

「切」が表示されるまで  
- ボタンを押す

• 「切」のときは、  
ウォシュレット本体表示部の便座ランプが消灯します。

• 「切」はありません。

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。  
● 温度調節しても便座が温かくならないとき → 節電が「入」になっていませんか？ (P.22、23)

### ご注意

● 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。  
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。