


# 温度調節

温水 / 便座 / 乾燥 / 室温<sup>※1</sup>

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

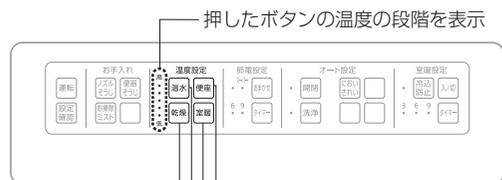

乾燥温度ボタン (乾燥温度を調節したいとき)  
 温水温度ボタン (温水温度を調節したいとき)  
 便座温度ボタン (便座温度を調節したいとき)  
 室温温度ボタン (室温温度を調整したいとき)




## 温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **温水**, **便座**, **乾燥**, **室温<sup>※1</sup>** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

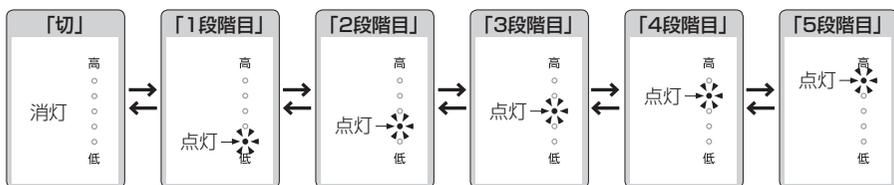

・乾燥、室温<sup>※1</sup>は「切」がありません。

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

<設定完了>


## 便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥、室温<sup>※1</sup>は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン **温水**, **便座** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンを温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

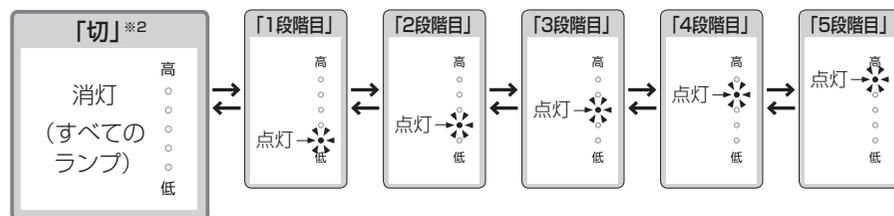

<設定完了>

●温度調節しても、便座が温かにならないとき  
 → 節電が「入」になっていませんか? (P.22, 23)

※1 AS1以外  
 ※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

# 室内暖房 (AS2)

室温+約10℃で、トイレ内を暖めます。  
(トイレの広さや壁、床、建築構造、外気温などの環境条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります。)

タイマー室暖は、室内暖房を開始したい時間に設定を行ってください。

## リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)




種類	内容
室内暖房の 入/切	<p>リモコンで操作します。 「入」→室内暖房を開始 「切」→約10秒後に自動で止まる (操作のしかた→右記)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●暖房開始から約12時間後に自動で止まります。(切り忘れ防止)</li> <li>●室温が設定温度(上限約25℃)以上のときは、約20秒間風が出て、自動で止まります。</li> </ul>
タイマー 室暖	<p>あらかじめ暖房したい時間を設定すると、毎日その時間に自動でトイレ室内を暖めます。</p>
冷込防止	<p>「入」に設定すると、室温が約5℃以下になったとき、自動で室内暖房を開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●室温が約7～10℃(当社試験条件)になると、停止します。</li> </ul>

## 室暖の入/切

1 室暖設定  
[入/切] 押す

押すたびに切り替わる

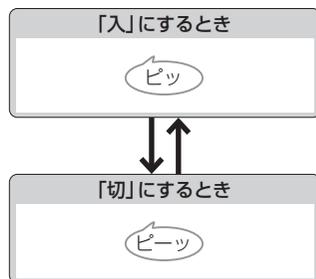

<設定完了>


## タイマー室暖

例：午前4時から10時まで(6時間)  
室内暖房をするとき

1 午前4時になったら  
室暖設定  
[タイマー] 押す

現在の設定が表示されます

押すたびに切り替わる

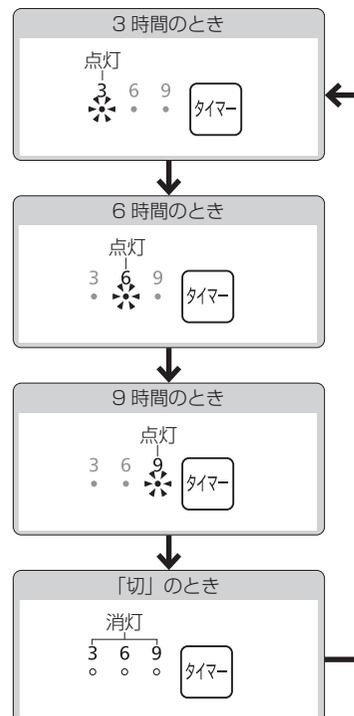


<設定完了>

## 冷込防止

1 室暖設定  
[冷込防止] 押す

現在の設定が表示されます。

押すたびに切り替わる

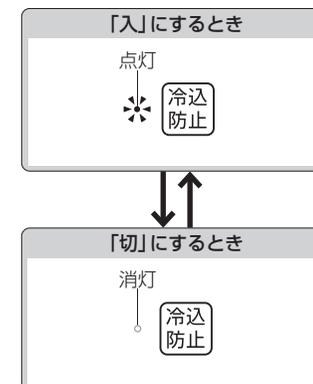

<設定完了>