

温度調節

温水/便座/乾燥/室温

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

1 設定 押す

<操作面1画面目>




設定ボタン

2 押して 温度を調節する

温度を下げる
温度を上げる

<操作面2画面目>

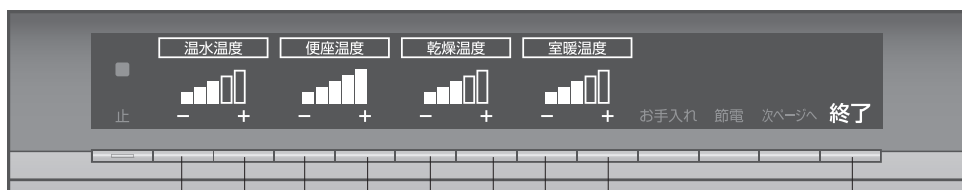


温水温度調節ボタン

乾燥温度調節ボタン

1画面へ戻る

便座温度調節ボタン

室温温度調節ボタン

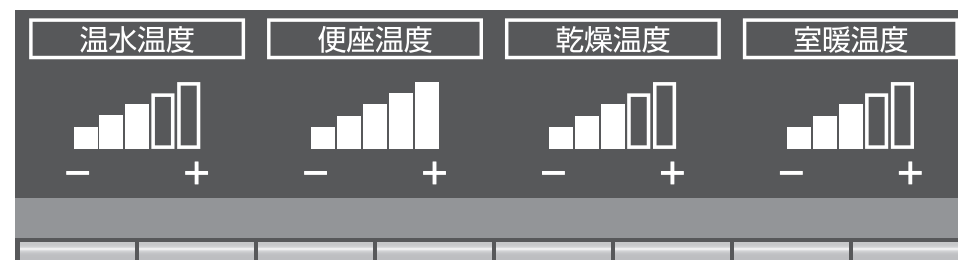

切^{*1} ↔ 低 ↔ 高 切 ↔ 低 ↔ 高 低 ↔ 高 低 ↔ 高

「切」が表示されるまで
- ボタンを押す

「切」が表示されるまで
- ボタンを押す

• 「切」のときは、
ウォシュレット本体表示部の便座ランプが消灯します。

• 「切」はありません。

• 「切」はありません。

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。
●温度調節しても便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか？(P.24、25)

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

室内暖房

室温+約10℃で、トイレ内を暖めます。
(トイレの広さや壁、床、建築構造、外気温などの環境条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります。)



種類	内容
室暖の入/切	<p>リモコンで操作します。 「入」→室内暖房を開始 「切」→約10秒後に自動で止まる (操作のしかた→右記)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●暖房開始から約12時間後に自動で止まります。(切り忘れ防止) ●室温が設定温度(上限約25℃)以上のときは、約20秒間風が出て、自動で止まります。
タイマー室暖	<p>あらかじめ暖房したい時間を設定すると、毎日その時間に自動でトイレ室内を暖めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻の設定ができていないと、タイマー設定ができません。(P.13)
冷込防止	<p>「入」に設定すると、室温が約5℃以下になったとき、自動で室内暖房を開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●室温が約7～10℃(当社試験条件)になると、停止します。

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

室暖の入/切

- 1** **設定** ボタンを押す

<操作面1画面目>

設定ボタン
- 2** **次ページへ** ボタンを押す

<操作面2画面目>

次ページへボタン
- 3** **室暖** ボタンを押す

室暖ボタン

<操作面3画面目>

室暖
- 4** **室暖** ボタンを押して、「入/切」を切り替える

入/切

室暖ボタン

タイマー室暖

- 1** **設定** ボタンを押す

<操作面1画面目>

設定ボタン
- 2** **次ページへ** ボタンを押す

<操作面2画面目>

次ページへボタン
- 3** **室暖** ボタンを押す

室暖ボタン

<操作面3画面目>

タイマーボタン

冷込防止

タイマーボタンを押すと、表示される

タイマー タイマー設定時は、まず、このボタンを押す
- 4** **タイマー** ボタンを押して、暖房時間を選ぶ

タイマーボタン

3時間 ←
6時間
9時間
切
- 5** **セット** ボタンを押す

時計表示が点滅する

セットボタン

時ボタン

分ボタン
- 6** **時** / **分** ボタンを押して、開始時刻を設定する

タイマー 開始時刻

セット 時 分
- 7** **セット** ボタンを押す

<設定完了>

セットボタン

冷込防止

- 4** **冷込防止** ボタンを押して、「入/切」を切り替える

冷込防止ボタン

入/切