

# 温度調節

温水 / 便座 / 乾燥<sup>※1</sup>

高温から低温の3段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

押したボタンの温度の段階を表示




乾燥温度ボタン<sup>※1</sup>  
(乾燥温度を調節したいとき)


便座温度ボタン  
(便座温度を調節したいとき)

温水温度ボタン  
(温水温度を調節したいとき)

便座温度が設定されているとき

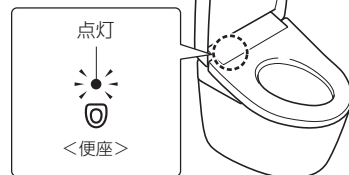

便座温度が「切」のとき

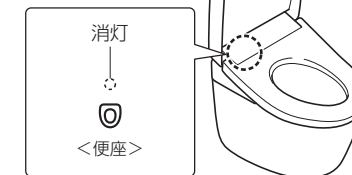


## 温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **温水** , **便座** , **乾燥**<sup>※1</sup> を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを  
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

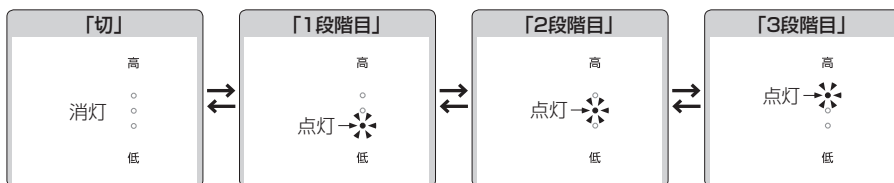

・乾燥<sup>※1</sup>は「切」がありません。

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。  
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

<設定完了>


## 便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥<sup>※1</sup>は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン **温水** , **便座** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを  
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

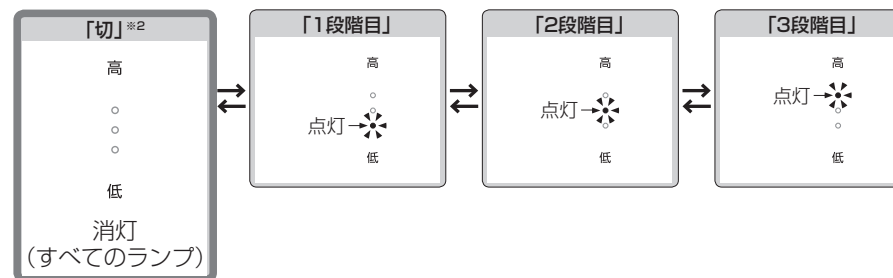

<設定完了>

● 温度調節しても、便座が温かくならないとき  
→ 節電が「入」になっていませんか? (P.20、21)

※1 RS2、RS1以外  
※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。