

# 温度調節

温水 / 便座 / 乾燥 / 室温<sup>※1</sup>




高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

1 温度 押す

2 決定 で設定したい温度を選ぶ

3 決定 で温度の段階を選ぶ

<設定完了>

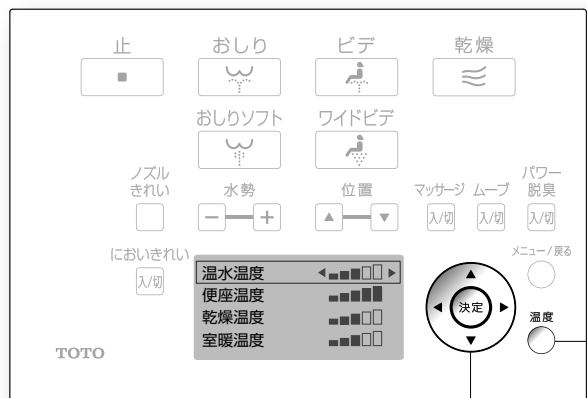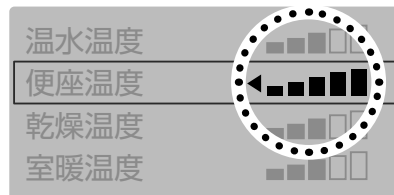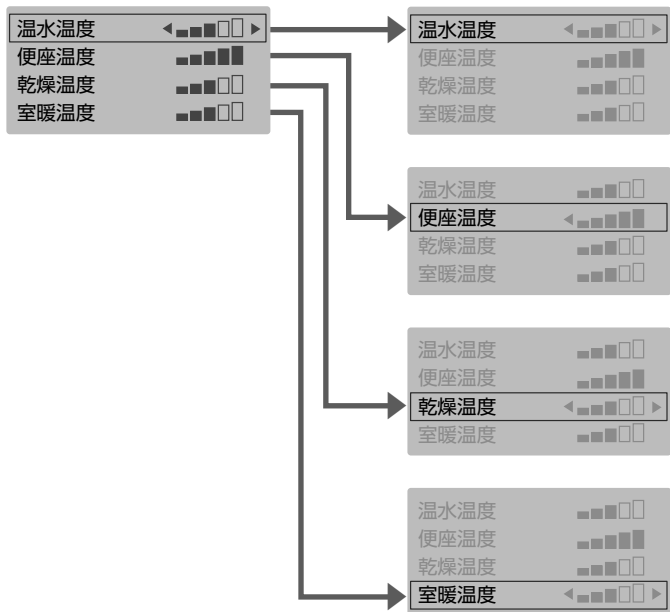

決定 で項目の枠を動かし、温度調節ボタン で設定を選ぶ

**温水温度**

「切」が表示されるまで ← を押す

切 ← 低 → 高

(戻るとき → 戻る)

**便座温度**

「切」が表示されるまで ← を押す

切 ← 低 → 高

(戻るとき → 戻る)

- 「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。

**乾燥温度**

低 → 高

(戻るとき → 戻る)

- 「切」はありません。

**室温温度<sup>※1</sup>**

低 → 高

(戻るとき → 戻る)

- 「切」はありません。

## ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。


※1 AH1・RH1以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

●温度調節しても便座が温かくなるとき→節電が「入」になっていませんか？(P.26)

# 室内暖房 (AH2W・RH2W)

室温+約10℃で、トイレ内を暖めます。  
(トイレの広さや壁、床、建築構造、外気温などの環境条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります。)

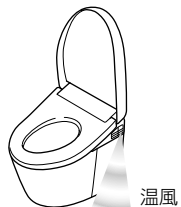


温風

種類	内容
室内暖房の入/切	リモコンで操作します。 「入」→室内暖房を開始 「切」→約10秒後に自動で止まる (操作のしかた→右記) ●暖房開始から約12時間後に自動で止まります。(切り忘れ防止) ●室温が設定温度(上限約25℃)以上のときは、約20秒間風が出て、自動で止まります。
タイマー室暖	あらかじめ暖房したい時間を設定すると、毎日その時間に自動でトイレ室内を暖めます。 ●現在時刻の設定ができていないと、タイマー設定ができません。(P.12)
冷込防止	「入」に設定すると、室温が約5℃以下になったとき、自動で室内暖房を開始します。 ●室温が約7～10℃(当社試験条件)になると、停止します。


## ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

1 <sup>メニュー/戻る</sup> 押す



2 <sup>決定</sup> で「室暖」を選ぶ → <sup>決定</sup> 押す




メニュー/戻るボタン

↑ ↓ で項目の枠を動かし、  
← → で設定を選び、  
 で決定する


## 室内暖房の入/切

3 <sup>決定</sup> で「室暖」を選ぶ

4 <sup>決定</sup> で「入/切」を選ぶ



<sup>決定</sup> 押す




(戻るとき→ )

## タイマー室暖

3 <sup>決定</sup> で「タイマー室暖」を選ぶ

4 <sup>決定</sup> で室暖時間「3時間/6時間/9時間/切」を選ぶ


5 <sup>決定</sup> で開始時刻を合わせる



<sup>決定</sup> 押す

<sup>決定</sup> 押す

<sup>決定</sup> 押す





(戻るとき→ )

■室暖時間や開始時刻を変えるとき → 手順3からやり直す。


## 冷込防止

3 <sup>決定</sup> で「冷込防止」を選ぶ

4 <sup>決定</sup> で「入/切」を選ぶ



<sup>決定</sup> 押す



(戻るとき→ )

## 室内暖房を切る

上記の各手順4で「切」を選ぶ



<sup>決定</sup> 押す

(例：室暖時間)

タイマー室暖を切に設定しました

(戻るとき→ )