
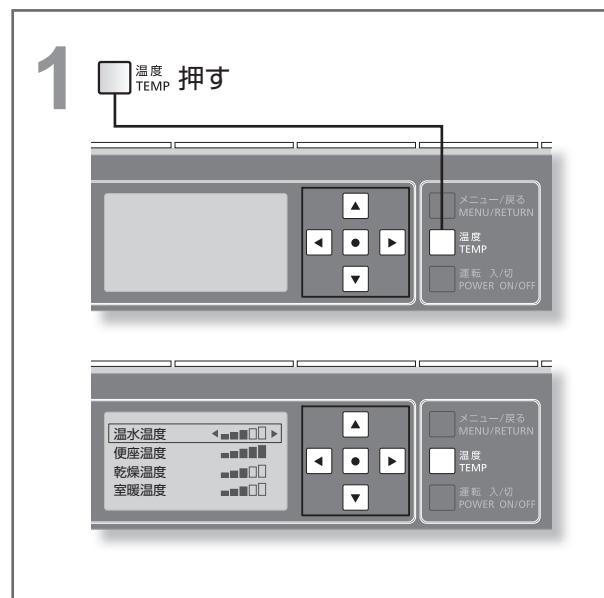


温度調節

温水/便座/乾燥/室温^{※1}

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

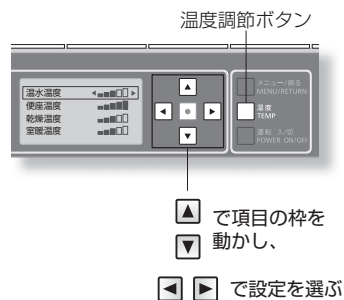

温水温度

2 ▲ ▼
で「温水温度」を選ぶ

3 ◀ ▶
で温度の段階を選ぶ

切 ← 低 → 高
*1

「切」が表示されるまで ◀ を押す

〈設定完了〉

便座温度

2 ▲ ▼
で「便座温度」を選ぶ

3 ◀ ▶
で温度の段階を選ぶ

切 ← 低 → 高

「切」が表示されるまで ◀ を押す

- 「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。

〈設定完了〉

乾燥温度

2 ▲ ▼
で「乾燥温度」を選ぶ

3 ◀ ▶
で温度の段階を選ぶ

低 ← 高

- 「切」はありません。

〈設定完了〉

室温温度^{※1}

3 ▲ ▼
で「室温温度」を選ぶ

3 ◀ ▶
で温度の段階を選ぶ

低 ← 高

- 「切」はありません。

〈設定完了〉

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

※1 AS1 以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

- 温度調節しても、便座が温かくなるとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.24、25)


室内暖房 (AS2)

室温 + 約10℃で、トイレ内を暖めます。
(トイレの広さや壁、床、建築構造、外気温などの環境条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります。)

タイマー室暖は、室内暖房を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

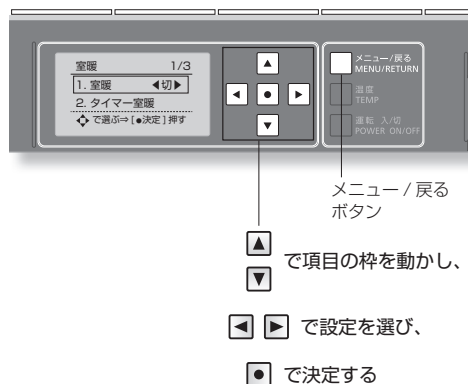

種類	内容
室内暖房の入/切	<p>リモコンで操作します。 「入」→室内暖房を開始 「切」→約10秒後に自動で止まる (操作のしかた→右記)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●暖房開始から約12時間後に自動で止まります。(切り忘れ防止) ●室温が設定温度(上限約25℃)以上のときは、約20秒間風が出て、自動で止まります。
タイマー室暖	<p>あらかじめ暖房したい時間を設定すると、毎日その時間に自動でトイレ室内を暖めます。</p>
冷込防止	<p>「入」に設定すると、室温が約5℃以下になったとき、自動で室内暖房を開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●室温が約7～10℃(当社試験条件)になると、停止します。

室暖の入/切

- 1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- 2 で「室暖」を選ぶ

押す
- 3 で「室暖」を選ぶ
- 4 で「入/切」を選ぶ

押す

室暖を 入に設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

タイマー室暖

- 1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- 2 で「室暖」を選ぶ

押す
- 3 で「タイマー室暖」を選ぶ

押す
- 4 で、室暖時間「3時間/6時間/9時間/切」を選ぶ

押す

タイマー室暖を 設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

■室暖時間を変えるとき
→ タイマー室暖を開始したい時間に再度設定を行う

冷込防止

- 1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- 2 で「室暖」を選ぶ

押す
- 3 で「冷込防止」を選ぶ
- 4 で「入/切」を選ぶ

押す

冷込防止を 入に設定しました

(戻るとき → MENU/RETURN)

使いかた