

節電機能 種類


節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

スーパー おまかせ節電

使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、
自動で便座ヒーターを切ります。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日
かかります。

例

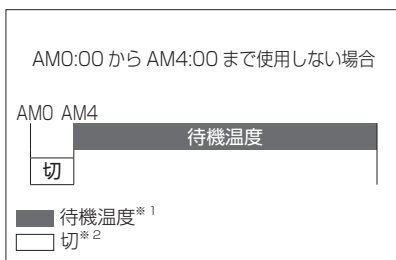


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間/9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座
ヒーターなどを切ります。

例

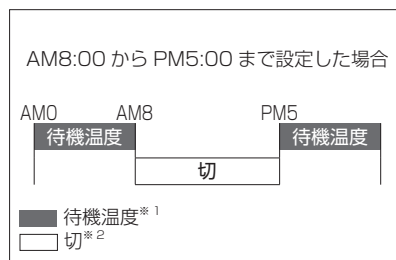


とことん節電したい


タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら
きます。

例

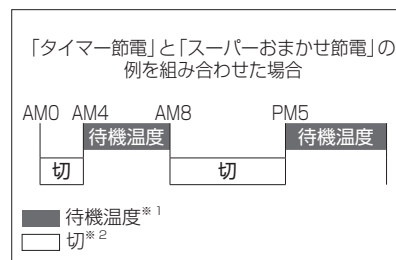

■ウォシュレット
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※ 1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※ 2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

お知らせ

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「切」）
でも、便器に近づく、または便座に座ると便器が
一時的に温かくなります。（約 60 秒間で設定温度
になります。）

使
い
か
た

節電の設定 (P.26・27)


節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

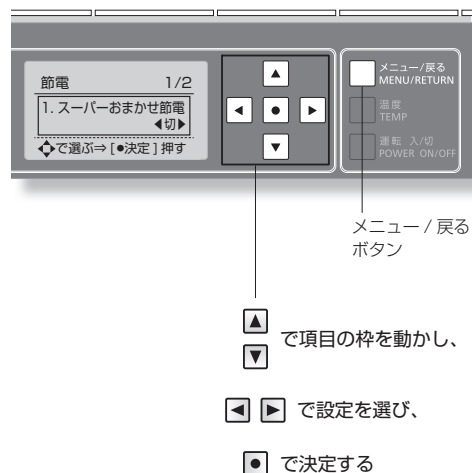

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

スーパーおまかせ節電

- 1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す
- 2 ▲▼ で「節電」を選ぶ

メニュー 2/6
1. お手入れ
2. 節電 → ● 押す
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す
- 3 ▲▼ で「スーパーおまかせ節電」を選ぶ

節電 1/2
1. スーパーおまかせ節電
◀切▶
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す
- 4 ◀▶ で「入/切」を選ぶ

節電 2/2
1. スーパーおまかせ節電
◀入▶
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

● 押す

スーパーおまかせ節電を入に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

タイマー節電

- 1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す
- 2 ▲▼ で「節電」を選ぶ

メニュー 2/6
1. お手入れ
2. 節電 → ● 押す
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す
- 3 ▲▼ で「タイマー節電」を選ぶ

節電 2/2
1. スーパーおまかせ節電
2. タイマー節電 → ● 押す
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す
- 4 ◀▶ で、節電時間「6時間/9時間/切」を選ぶ

タイマー節電 1/1
1. 節電時間 ◀6時間▶
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

● 押す

タイマー節電を設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

■タイマー節電時間を変えるとき

→ タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う