


温度調節

温水/便座/乾燥/室温※1


高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

1 リモコンをハンガーから取りはずす

- 盗難防止のためリモコンを固定しているとき (P.12)

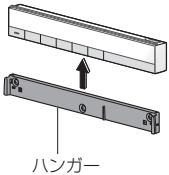


2 温度 TEMP 押す

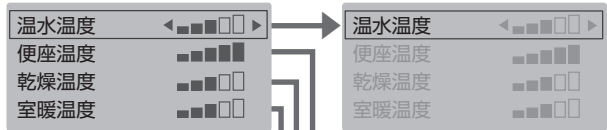

3 で設定したい温度調節項目を選ぶ




4 で温度の段階を選ぶ

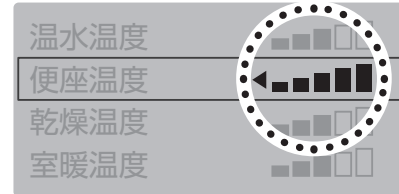

〈設定完了〉

5 リモコンをハンガーに取り付ける

- 盗難防止のためリモコンを固定しているとき (P.12)

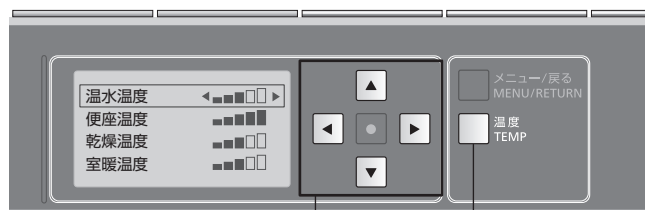

リモコン裏面

温度調節ボタン

- で項目の枠を動かし、
- で設定を選ぶ

温水温度

「切」が表示されるまで ← を押す

切 ← 低 ← 高 ※2

便座温度

「切」が表示されるまで ← を押す

切 ← 低 ← 高

・「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。

乾燥温度

低 ← 高

・「切」はありません。

室温温度※1

低 ← 高

・「切」はありません。

ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順2からやり直してください。

※1 AH1・RH1以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

●温度調節しても便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.26)

室内暖房 (AH2W・RH2W)

室温+約10℃で、トイレ内を暖めます。
(トイレの広さや壁、床、建築構造、外気温などの環境条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります。)




種類	内容
室暖の入/切	<p>リモコンで操作します。 「入」→室内暖房を開始 「切」→約10秒後に自動で止まる (操作のしかた→右記)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●暖房開始から約12時間後に自動で止まります。(切り忘れ防止) ●室温が設定温度(上限約25℃)以上のときは、約20秒間風が出て、自動で止まります。
タイマー室暖	<p>あらかじめ暖房したい時間を設定すると、毎日その時間に自動でトイレ室内を暖めます。</p>
冷込防止	<p>「入」に設定すると、室温が約5℃以下になったとき、自動で室内暖房を開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●室温が約7～10℃(当社試験条件)になると、停止します。


ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す



2 で「室暖」を選ぶ 押す



リモコン裏面

メニュー/戻る ボタン


で項目の枠を動かし、

で設定を選び、

で決定する

室暖の入/切

3 で「室暖」を選ぶ



4 で「入/切」を選ぶ 押す




室暖を入に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

タイマー室暖

3 で「タイマー室暖」を選ぶ 押す



4 で室暖時間「3時間/6時間/9時間/切」を選ぶ 押す




タイマー室暖を設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)


■室暖時間を変えるとき → タイマー室暖を開始したい時間に再度設定を行う

冷込防止

3 で「冷込防止」を選ぶ 押す



4 で「入/切」を選ぶ 押す



冷込防止を入に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

室暖を切る

上記の各手順4で「切」を選ぶ



タイマー室暖を切に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

(例：室暖時間)