

# 節電機能

## 種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



●瞬間暖房便座をお使いのときは (AH2W・RH2W)

→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

| 種類   | こんなときに  | 節電を設定したとき    |      | 節電がはたらいているとき                           |                                   | AM |       | PM  |   |
|--|---|--------------|------|--|-----------------------------------|----|-------|-----|---|
|  |   | ウォシュレット本体表示部 |      | 便座ヒーター                                 |                                   | 0  | 4 6 8 | 5 9 | 0 |
| 自動で節電  | <b>おまかせ節電</b><br>ウォシュレットに自動で節電してもらいたい<br>あまり使わない時間帯をウォシュレットがみつけ、自動で便座温度を下げます。 |              |      |  | 例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合<br> |    |       |     |   |
|  | <b>スーパーおまかせ節電</b><br>もっと節電したい<br>「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。      |              |      | <br>                                   | 例：AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合<br>    |    |       |     |   |
| <b>タイマー節電</b><br>決めた時間帯だけ節電したい<br>(6時間/9時間)<br>一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。   |   |              |      | 例：AM8:00からPM5:00まで設定した場合<br>           |                                   |    |       |     |   |
| <b>タイマー節電 + おまかせ節電</b><br>(スーパー)<br>自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい<br>「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。 |   |              | <br> | 例：「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合<br> |                                   |    |       |     |   |

●節電がはたらいているとき(便座ヒーター「低温」または「切」)でも、次の場合は一時的に温かくなります。

(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

・AH1・RH1：便座に座る(約15分間で設定温度になります。)

・AH2W・RH2W：便器に近づく、または便座に座る(約60秒間で設定温度になります。)

\*1 P.22で設定した便座温度です。

\*2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

\*3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

使いかた

節電の設定は P.28・29

# 節電機能


## 設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

- 1** メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- メニュー 1/6  
1. お手入れ  
2. 節電  
◇で選ぶ⇒[●決定]押す
- 2** ▲▼で「節電」を選ぶ
- メニュー 2/6  
1. お手入れ  
2. 節電  
◇で選ぶ⇒[●決定]押す



- ▲▼で項目の枠を動かし、
- ◀▶で設定を選び、
- ◻で決定する

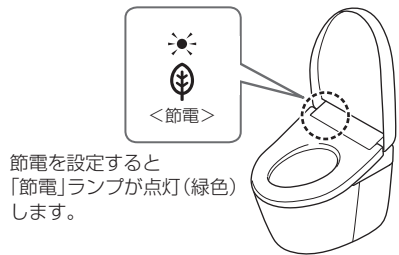

### ご注意

- 機種により表示が異なります。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかつた場合は、手順1からやり直してください。

|                     |            |   |   |
|---------------------|------------|---|---|
| お使いの機種<br>AH1・RH1   | おまかせ節電     | <p><b>3</b> ▲▼で「おまかせ節電」を選ぶ</p> <p><b>4</b> ◀▶で「おまかせ」を選ぶ</p>           | <p>おまかせ節電をおまかせに設定しました</p> <p>(戻るとき→ <input type="checkbox"/>メニュー/戻る MENU/RETURN)</p>  |
|                     | スーパーおまかせ節電 | <p><b>3</b> ▲▼で「おまかせ節電」を選ぶ</p> <p><b>4</b> ◀▶で「スーパーおまかせ」を選ぶ</p>       | <p>おまかせ節電をスーパーおまかせに設定しました</p> <p>(戻るとき→ <input type="checkbox"/>メニュー/戻る MENU/RETURN)</p>  |
| お使いの機種<br>AH2W・RH2W | スーパーおまかせ節電 | <p><b>3</b> ▲▼で「スーパーおまかせ節電」を選ぶ</p> <p><b>4</b> ◀▶で「入/切」を選ぶ</p>        | <p>スーパーおまかせ節電を入に設定しました</p> <p>(戻るとき→ <input type="checkbox"/>メニュー/戻る MENU/RETURN)</p>   |
|                     | タイマー節電     | <p><b>3</b> ▲▼で「タイマー節電」を選ぶ</p> <p><b>4</b> ◀▶で、節電時間「6時間/9時間/切」を選ぶ</p> | <p>タイマー節電を設定しました</p> <p>(戻るとき→ <input type="checkbox"/>メニュー/戻る MENU/RETURN)</p> <p>■タイマー節電時間を変えるとき → タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う</p> |
| 節電を切る               |            | 上記の各手順4で「切」を選ぶ  | <p>タイマー節電を切に設定しました</p> <p>(例: 「タイマー節電」) (戻るとき→ <input type="checkbox"/>メニュー/戻る MENU/RETURN)</p>                                 |