


温度調節

便座 / 温水 / 乾燥※¹

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

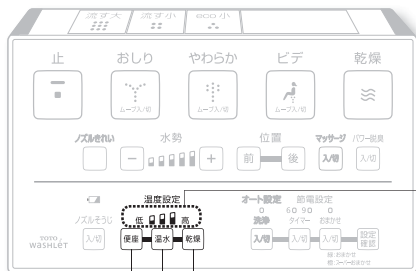


押したボタンの温度段階を表示

乾燥ボタン（乾燥温度を調節したいとき）※¹


温水ボタン（温水温度を調節したいとき）

便座ボタン（便座温度を調節したいとき）

便座温度が設定されているとき



便座温度が「切」のとき



使いかた

温度を調節する

1 設定したい温度のボタン


便座・温水・乾燥※¹を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンを

好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

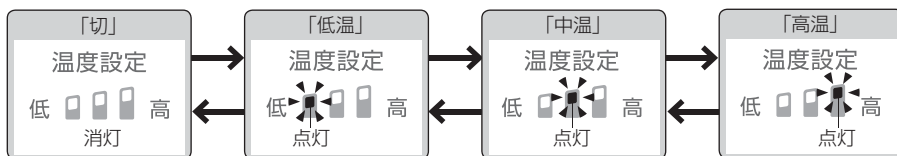

乾燥※¹は「切」がありません。

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

<設定完了>

便座、温水※²の温度を「切」にする ●乾燥は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン


便座・温水を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンを

温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

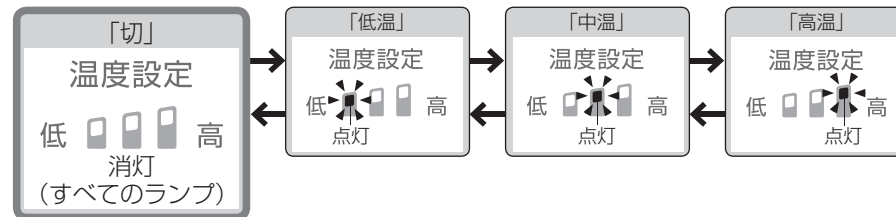

<設定完了>

※¹ DH1 以外

※² 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

●温度調節しても、便座が温かくならないとき
→節電が「入」になっていませんか？(P.18)