

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座の温度を下げて(または「切」にして)節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



種類	こんなときに	節電を設定したとき		節電がはたらいているとき		AM		PM	
		ウォシュレット本体表示部		便座ヒーター		0	4 6 8	5 9	0
自動で節電	おまかせ節電 ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットがみつけ、自動で便座温度を下げてくれます。					例: PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 			
	スーパーおまかせ節電 もっと節電したい 「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。					例: AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合 			
決めた時間に	タイマー節電 決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切ります。					例: AM8:00からPM5:00までに設定した場合 			
タイマー節電+ (スーパー)おまかせ節電	自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。					例: 「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合 			

●節電がはたらいているとき(便座ヒーター「低温」または「切」)でも、便座に座ると約15分間で設定温度になります。(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)


※1 P.18で設定した便座温度です。
 ※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。
 ※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

使いたた

節電の設定は P.22・23

節電機能

設定のしかた

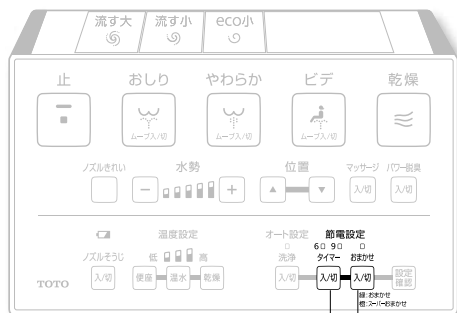


おまかせ節電ボタン
タイマー節電ボタン

おまかせ節電

スーパーおまかせ節電

1 おまかせ
入切 を押す

押すたびに切り替わる

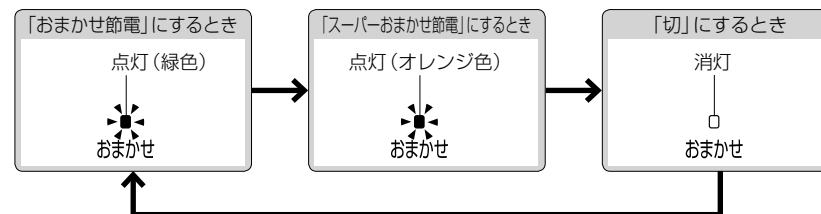

タイマー節電



●節電を開始したい時間に設定を行ってください。

例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき

1 午前1時になったら、
タイマー
入切 を押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

押すたびに切り替わる

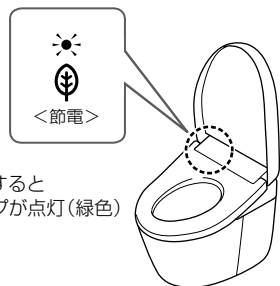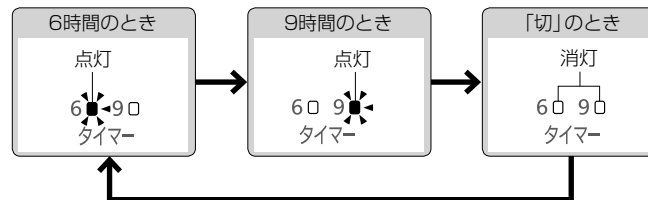

節電を設定すると「節電」ランプが点灯（緑色）します。

使いかた