


温度調節

便座 / 温水 / 乾燥※¹



高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

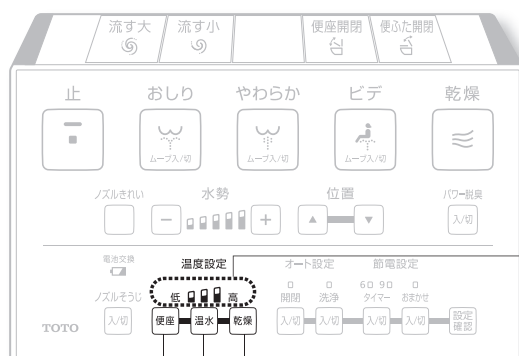

押したボタンの
温度の段階を表示

乾燥ボタン（乾燥温度を調節したいとき）※¹
温水ボタン（温水温度を調節したいとき）
便座ボタン（便座温度を調節したいとき）

便座温度が
設定されているとき

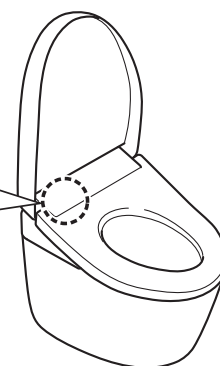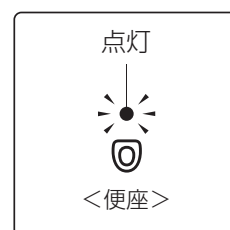


温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **便座**・**温水**・**乾燥**※¹ を選んで押す
・現在の温度の段階が表示される

2 手順 **1** で選んだボタンを
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

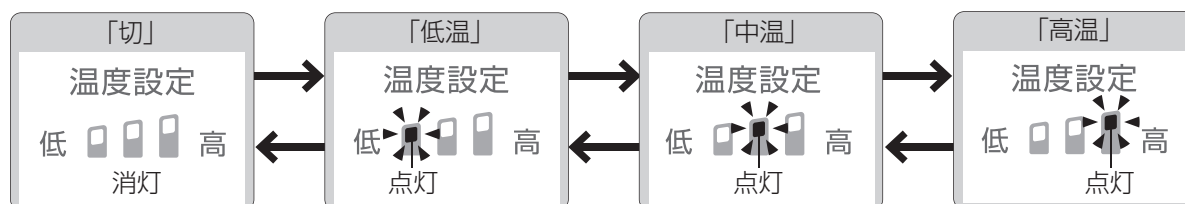


・乾燥※¹は「切」がありません。

温度調節ランプは、約 10 秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順 1 からやり直してください。

<設定完了>

●温度調節しても、便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか？（P.20、21）

※¹ GG1・GG1-800以外

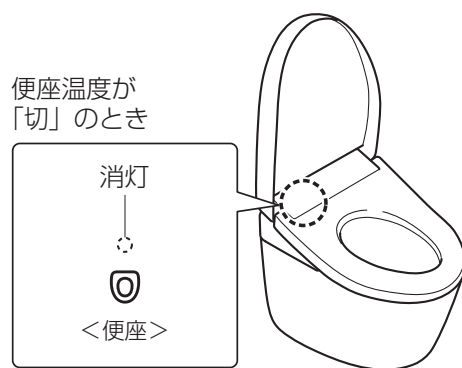


便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥※¹は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン **便座**・**温水** を選んで押す
 ・現在の温度の段階が表示される

2 手順 **1** で選んだボタンを
 温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

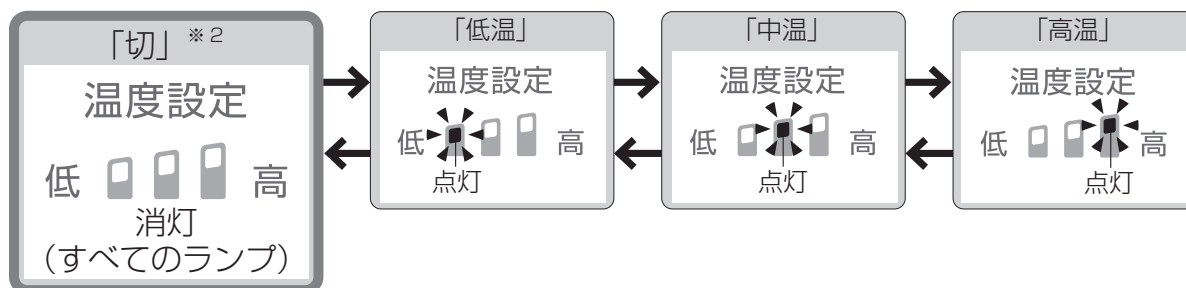

<設定完了>

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。