
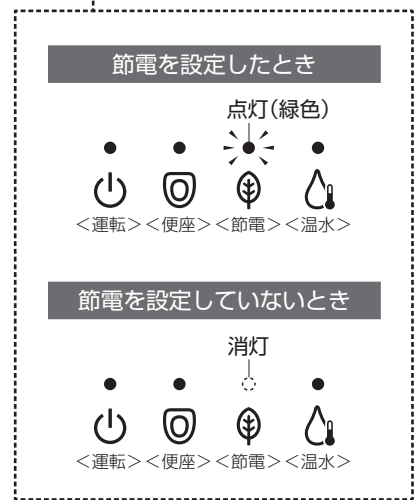


# 節電機能

## 種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。  
便座や温水の温度を下げて（または「切」にして）節電します。


	ウォシュレットに自動で節電してもらいたい	決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間)	とことん節電したい
	<b>おまかせ節電</b>	<b>タイマー節電</b>	<b>タイマー節電 + おまかせ節電</b>
	あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。	一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座と温水のヒーターを切ります。	「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「おまかせ節電」がはたらきます。
<b>節電がはたらいているとき</b> ■ウォシュレット本体表示部  ■便座ヒーター ■温水ヒーター	<p>点灯 (オレンジ色)</p>	<p>点灯 (緑色)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「おまかせ節電」中：「おまかせ節電」時のランプ表示</li> <li>●「タイマー節電」中：「タイマー節電」時のランプ表示</li> </ul>
	<p>低温 設定<sup>※1</sup>温度</p>	<p>切 設定<sup>※1</sup>温度</p>	<p>低温 切 設定<sup>※1</sup>温度 切</p>
	<b>例</b> 設定温度 <sup>※1</sup> 低温 <sup>※2</sup> 切 <sup>※3</sup>	21:00 から 6:00 頃まであまり使用しない場合 	8:00 から 17:00 まで設定した場合 

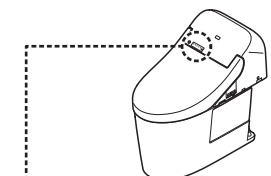

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」、温水ヒーター「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（便座は約15分間、温水は約10分間で設定温度になります。）  
（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

※1 P.18 で設定した温度です。  
 ※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。温水ヒーターは「設定温度」です。  
 ※3 便座ヒーター、温水ヒーターが「切」になる時間帯です。

使いかた

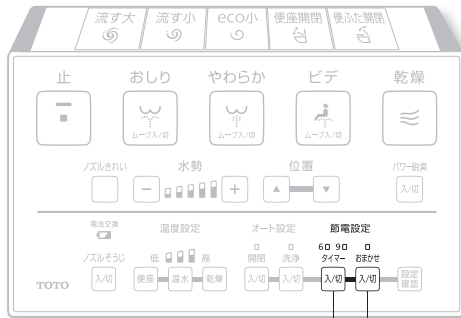


おまかせ節電  
設定ボタン

タイマー節電  
設定ボタン

### おまかせ節電

1 おまかせ  
入切 を押す

押すたびに切り替わる

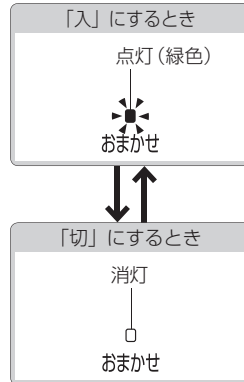

<設定完了>


### タイマー節電

●節電を開始したい時間に設定を行ってください。  
例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき


1 午前1時になったら、  
タイマー  
入切 を押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

押すたびに切り替わる

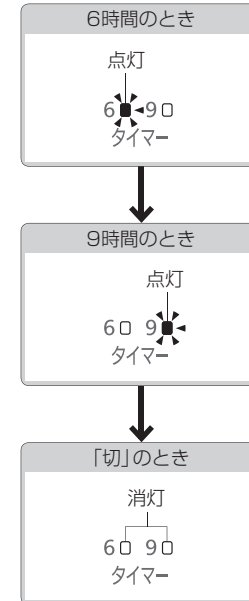

<設定完了>

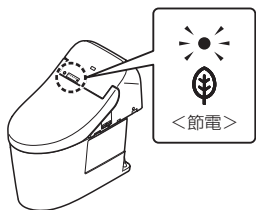

節電を設定すると「節電」ランプが点灯（緑色）します。